

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ: зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

СПОСОБ 1.

Использовать фирменные салфетки Гелеос.

Распакуйте упаковку, достаньте одну салфетку, пропустите ее через слот уничтожителя.

Используйте салфетки для смазки ножей не реже чем **1 раз в месяц** при интенсивной эксплуатации.

СПОСОБ 2.

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.
2. Подождите пока оно впитается.
3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы, связанные с разбором уничтожителя, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП 20-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке.
- Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.**
- При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.**
- **ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВЫКЛЮЧАЙТЕ.**
- Если уничтожитель длительно не используется, переведите кнопку питания в положение "Выкл".

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ НА АППАРАТЕ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Продукт не предназначен для использования детьми.




Не пытайтесь ремонтировать уничтожитель самостоятельно.



Если уничтожитель не используется в течение длительного времени, переведите его в режим "ВЫКЛ".

Составные части уничтожителя

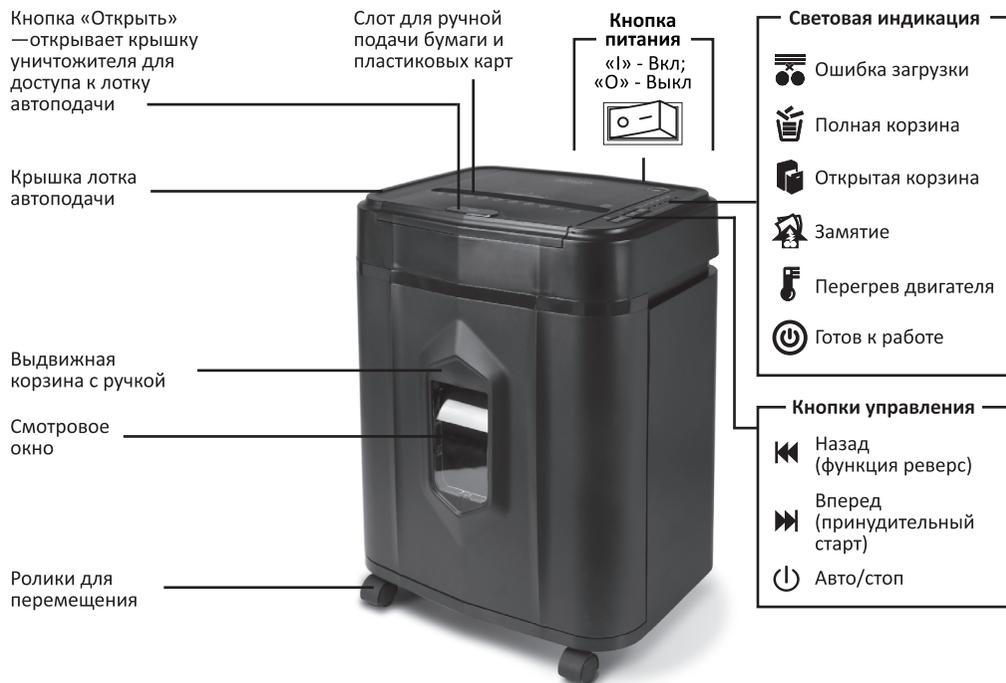

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Сигнал обозначает, что бумага не может быть захвачена автоподатчиками. Откройте лоток автоподачи, чтобы убедиться, что бумаги расположены правильно.
- Сигнал указывает на переполнение корзины. Очистите корзину, чтобы продолжить работу. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Старайтесь чаще/заранее очищать корзину. **Перед очисткой корзины отключайте уничтожитель от сети питания.**
- Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если:
 - корзина для сборки измельченного материала *открыта* или открыта крышка лотка автоподачи;**Перед началом работы проверяйте правильность установки и плотность прилегания краев корзины/крышки лотка автоподачи к корпусу уничтожителя.**
- Сигнал указывает на перегрузку/замятие. Используйте режим «Реверс», чтобы уменьшить кол-во загружаемого материала. Или очистите режущий механизм от замятия. Рекоменд. не загружать макс-ное кол-во листов каждый раз, это продлит срок службы уничтожителя.
- Сигнал указывает на сверхмаксимальную непрерывную работу уничтожителя. Не используйте уничтожитель некоторое время, чтобы температура внутри двигателя нормализовалась.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:
- НАЖАТЬ КНОПКУ «АВТО/СТОП», ПРИ ПОВТОРНОМ ЕЕ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ;
 - УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O» («ВЫКЛ»);
 - ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ	
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-4
Автостарт / автостоп:	да
Реверс:	да
Объем приемной корзины, л:	20
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 3,9 x 12
Напряжение:	АС220-240В 50/60Гц
СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ²	14/12
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	8
Уничтожаемые материалы:	
Ширина загрузочного слота, мм:	220
ЛОТОК АВТОПОДАЧИ	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ²	131/115
Уничтожаемые материалы:	До 10-ти листов скрепленных скобой

Использование уничтожителя

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение «Вкл».
 2. На панели управления нажмите кнопку «Авто». Теперь уничтожитель автоматически начнет измельчение при подаче бумаги в слот. Затем автоматически остановится.
 3. Вставьте листы для уничтожения в слот загрузки, соблюдая все меры предосторожности.
- **Для уничтожения пластиковых карт – загружайте их по одному в соответствующий слот по центру.**

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЛОТОК АВТОПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение «Вкл».
 2. На панели управления нажмите кнопку «Авто». О готовности к уничтожению будет сигнализировать активность индикатора «(I)».
 3. Откройте крышку лотка автоподачи.
 4. Положите листы для уничтожения в лоток соблюдая все меры предосторожности.
 5. Закройте крышку уничтожителя.
- * **Примечание. Не открывайте крышку после начала цикла измельчения.**

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой замятие. Чтобы устранить его, сначала удостоверьтесь, что корзина для сбора измельченного материала не переполнена, а затем воспользуйтесь функцией реверса, нажав и удерживая кнопку «⏪».

Уничтожитель остановит работу и через несколько секунд начнет вращать ножи в обратном направлении, выталкивая бумагу из слота загрузки. Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания и можно продолжить работу. Также при незначительной перегрузке можно воспользоваться принудительным стартом, нажав и удерживая кнопку «⏩».