



Инструкция по использованию детских самокатов

Trilly 10 / Trilly 15 /
Trilly LUX / Trilly-Trolly / Scooty 145

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная инструкция содержит важную информацию по безопасности и обслуживанию самоката. Внимательно прочитайте этот документ перед первым использованием самоката.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОКАТА

Самокат предназначен для катания детей в соответствии с указанной нагрузкой (см. таблицу ниже) и не может быть использован как транспортное средство.

- Во время катания на самокате рекомендуется одевать шлем и защитную экипировку;
- Тормоз самоката может нагреваться при работе;
- Катание детей рекомендуется только под присмотром взрослых;
- Не превышайте максимальную нагрузку (см. таблицу технических данных ниже).

ВАЖНО: при возникновении любых неисправностей необходимо прекратить использование самоката и обратиться в сервисную мастерскую для устранения неисправностей.

ПОДГОТОВКА САМОКАТА

Поставьте самокат на горизонтальную поверхность. Отрегулируйте положение руля для комфортного катания. Для этого ослабьте рулевой зажим, выставьте нужную высоту руля (проследите, чтобы подпружиненный фиксирующий штифт надежно встал в отверстие на руле) и снова затяните рулевой зажим. Убедитесь, что руль надежно зафиксирован и не может случайно сложиться или выпасть. Убедитесь, что все фиксаторы надежно держат компоненты самоката. Проверьте работу заднего тормоза — он должен надежно останавливать колесо самоката при нажатии на заднее крыло.

ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД

Первый выезд рекомендуется проводить под строгим надзором взрослых и со страховкой с их стороны. Ребенок должен получить устойчивые навыки катания, прежде чем кататься самостоятельно. Объясните ребенку основные правила управления самокатом:

Трехколесные: наклон рулевой стойки для поворота, нажатие на заднее крыло для торможения.

Двухколесные: наклон рулевой стойки и поворот руля для поворота, нажатие на заднее крыло для торможения.

Разгон происходит при помощи отталкивания ногой от дороги.


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Размер самоката должен соответствовать росту ребенка. Убедитесь, что ему удобно на самокате и он без затруднений может управлять им;
- Тротуарная плитка, швы в асфальте и дефекты дорожного покрытия могут повлечь потерю контроля и падение. Убедитесь, что ребенок знает об этом и избегает подобных мест;
- Катание по лужам способно повредить колесные подшипники, и это не является гарантийным случаем. Кроме того, мокрые колеса могут скользить, возможна потеря контроля.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЕТСКИХ САМОКАТОВ

	Trilly 10	Trilly 15	Trilly-Trolly	Trilly Lux	Scooty 145
Тип	3-колесный	3-колесный	3-колесный с дополнит. седлом	3-колесный	2-колесный
Рама	пластик	пластик	сталь + пластик	пластик	алюминий, склад- ная конструкция
Руль	алюминий, регулируемый	алюминий, регулируемый	алюминий, регулируемый	алюминий, регулируемый	алюминий, регулируемый
Возраст	3+	3+	3+	3+	3+
Вес	2 кг	2 кг	3,15 кг	2,2 кг	3,5 кг
Нагрузка	до 50 кг	до 50 кг	до 35 кг	до 50 кг	до 50 кг
Напряжение питания светодиодов	2,1 В	2,1 В	2,1 В	2,1 В	-


УСТРОЙСТВО ДЕТСКОГО 3-КОЛЕСНОГО САМОКАТА

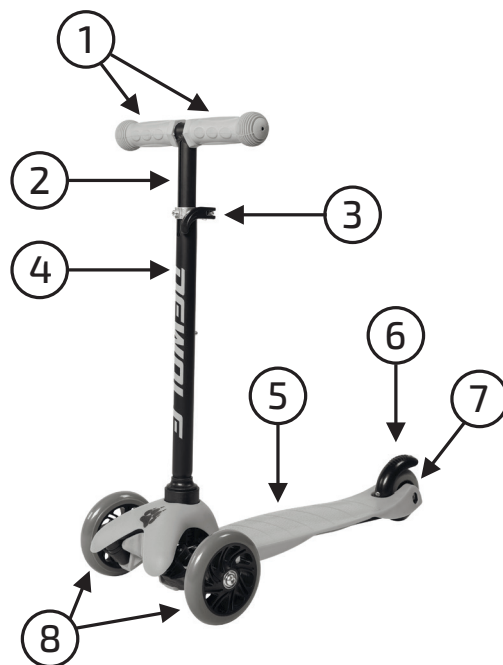

1. Ручки руля (левая и правая)
2. Шток руля
3. Рулевой зажим
4. Руль
5. Опорная платформа (дека)
6. Заднее крыло – тормоз
7. Заднее колесо
8. Передние колеса

В зависимости от конкретной модели отдельные узлы могут быть изменены или не установлены.

УСТРОЙСТВО 2-КОЛЕСНОГО САМОКАТА

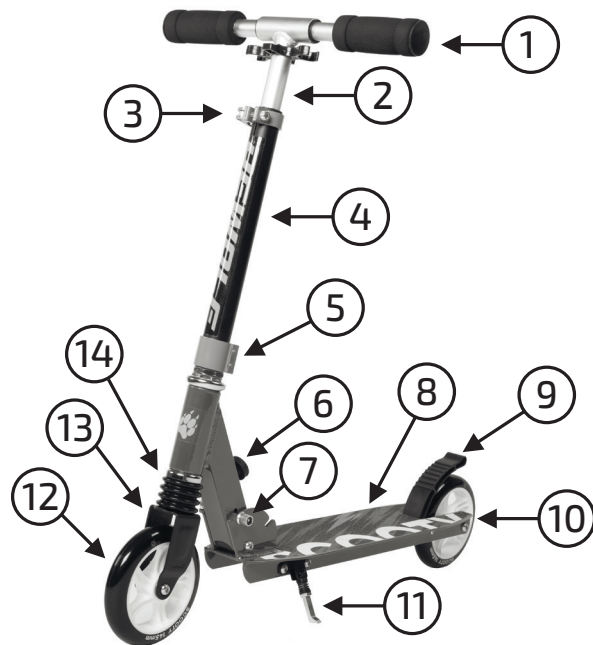

1. Ручки руля (левая и правая)
2. Шток руля
3. Рулевой зажим
4. Руль
5. Хомут руля
6. Рычаг (диск) складывания
7. Зажим складывания
8. Платформа
9. Заднее крыло-тормоз
10. Заднее колесо
11. Подставка
12. Переднее колесо
13. Передняя вилка
14. Передний амортизатор

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ TRILLY LUX


Модель Trilly LUX оснащена рулевым зажимом цангового типа. Чтобы ослабить зажим, требуется повернуть верхнюю муфту зажима против часовой стрелки (при виде на руль сверху). Чтобы зажать – повернуть по часовой стрелке.

Еще одна особенность модели Trilly LUX – фиксатор передних колес в прямолинейном положении. Используя переключатель, вы можете блокировать колеса для движения только прямо. Это уместно для катания совсем маленьких детей, которые только учатся управлять самокатом.

Также модель Trilly LUX имеет съемный руль. Чтобы снять его с самоката, необходимо нажать на кнопку фиксации, после чего вынуть руль из корпуса самоката.

Для более удобной транспортировки руль можно закрепить на днище самоката при помощи резиновой ленты (см. на рисунке справа).

Также модель Trilly LUX оснащена светящимися на ходу колесами.

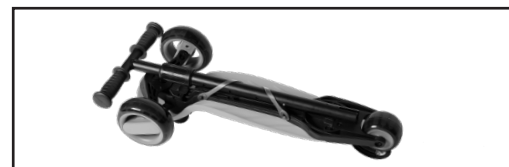


ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ TRILLY-TROLLY

Модель самоката-трансформера Trilly-Trolly предусматривает установку дополнительного детского седла. В этом случае ребенок может использовать самокат, сидя на нем, а не стоя.

Седло поставляется в комплекте с самокатом и для установки требует крестовой отвертки.

Порядок установки седла:

- Установите кронштейны 3 на корпус самоката 1 при помощи четырех винтов с крестовой головкой;
- Установите металлическую рамку 2 в пазы на кронштейнах 3;
- Установите седло передней частью в пазы на руле самоката, а задней – на металлическую рамку 2. Вы можете изменять высоту седла в зависимости от выбранных позиций установки.

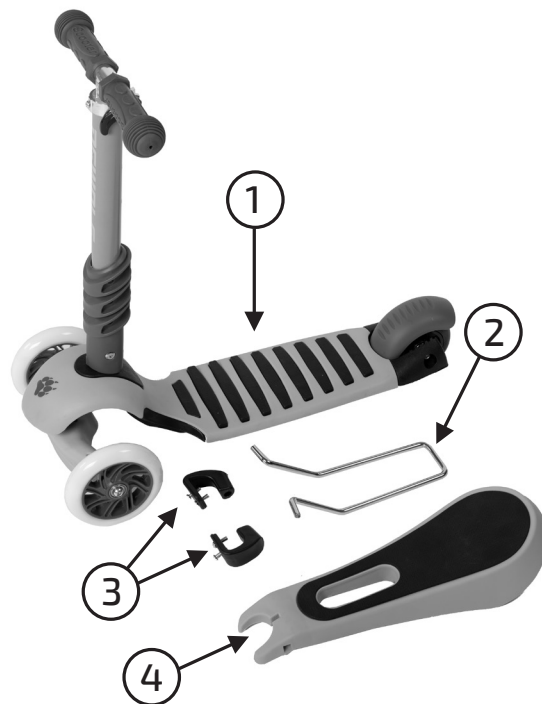

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ SCOOTY 145

Модель Scooty 145 отличается от вышеописанных тем, что это 2-колесный самокат. Для езды на нем нужны навыки поддержания равновесия.

ВАЖНО: если ребенок не обладает такими навыками, необходимо обучить его катанию на 2-колесном самокате перед первым выездом на Scooty 145.

Складывание самоката осуществляется следующим образом:

- Ослабьте зажим складывания, отогнув его рычаг в сторону от рамы самоката;
- Поднимите рычаг (диск) складывания вверх, в сторону руля самоката.

Ось зажима складывания выйдет из пазов, и самокат можно будет сложить. Раскладывание самоката происходит аналогично.

ВАЖНО: зажим складывания всегда должен затягиваться с усилием. Если он разболтался, отрегулируйте свободный ход при помощи гайки на его оси – она расположена с обратной стороны от рычага зажима.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно проверяйте все соединения. Перед каждой поездкой убедитесь, что болты надежно закручены, а колеса исправны. Замените колеса в случае необходимости (по мере износа покрышек или подшипников).
- Протирайте самокат влажной мягкой тряпкой или губкой после каждого использования. Запрещено использовать растворители или спиртосодержащие жидкости для протирки.
- Конструкция самоката не предусматривает необходимости смазки отдельных элементов, однако вы можете использовать нейтральную силиконовую смазку для смазывания шарнирных элементов самоката. Во избежание потери управления самокатом, избегайте попадания смазки на его колеса.

ГАРАНТИЯ

Производитель заявляет гарантию на материалы и производственные неполадки 6 месяцев. Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные естественному эксплуатационному износу, такие как: колеса и их подшипники, фрикционные зажимы, ручки руля, узлы складывания, противоскользящее покрытие на платформе самоката. Гарантия не распространяется на случаи самостоятельной модернизации модели, превышение нагрузки, небрежное использование или использование не по назначению или с нарушением правил эксплуатации. Гарантийное обслуживание производится только при предъявлении заполненного Гарантийного талона.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПОДАЖИ:

М.П.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

Настоящим подтверждаю приемку полностью исправного, укомплектованного и проверенного в моем присутствии товара надлежащего качества, подходящего по форме, размерам и цвету. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:



dewolf.ru