

***ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ/
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ***

**Бустер «взрывной» накачки шин
WDK-80018**



Содержание

Введение	2
Порядок работы.....	3
Детализовка оборудования.....	4
Гарантийные обязательства.....	5
Сервисное и гарантийное обслуживание.....	6

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки WiederKraft. Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания вулканизаторов. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации.

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Бустер «взрывной» накачки шин - незаменимое устройство при шиномонтажных работах с жесткой низкопрофильной резиной, а также слежавшейся из-за длительного неправильного хранения резины. Ресивер наполняется сжатым воздухом, встроенный предохранительный клапан ограничивает давление до 10 бар. Бустер используется с шиномонтажными станками для легковых автомобилей, не оснащенными системой взрывной подкачки бескамерных шин и шиномонтажным стендом для грузовых автомобилей.

В комплектацию изделия входит:


1. Бустер «взрывной» накачки1 шт.
2. Направляющее сопло бустера.....1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации.....1 шт.
4. Упаковка изделия1 шт.

WIEDERKRAFT®

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в инструкции.

Порядок работы

1. Перекройте большой шаровый кран, и откройте малый кран. Подключите источник сжатого воздуха через быстросъемное соединение. Максимальное давление не должно превышать 10 бар. После заполнения ресивера сжатым воздухом, закройте кран и отключите источник сжатого воздуха.
2. Положите крышку с диском горизонтально на пол.
3. Установите сопло бустера между бортом диска и крышкой. Убедитесь, что сопло четко зафиксировано на краю диска так, чтобы при посадке крышки на диск, сопло не оказалось зажатым.
4. Откройте большой шаровый кран. Воздух под большим давлением должен быстро обеспечить посадку крышки на диск.

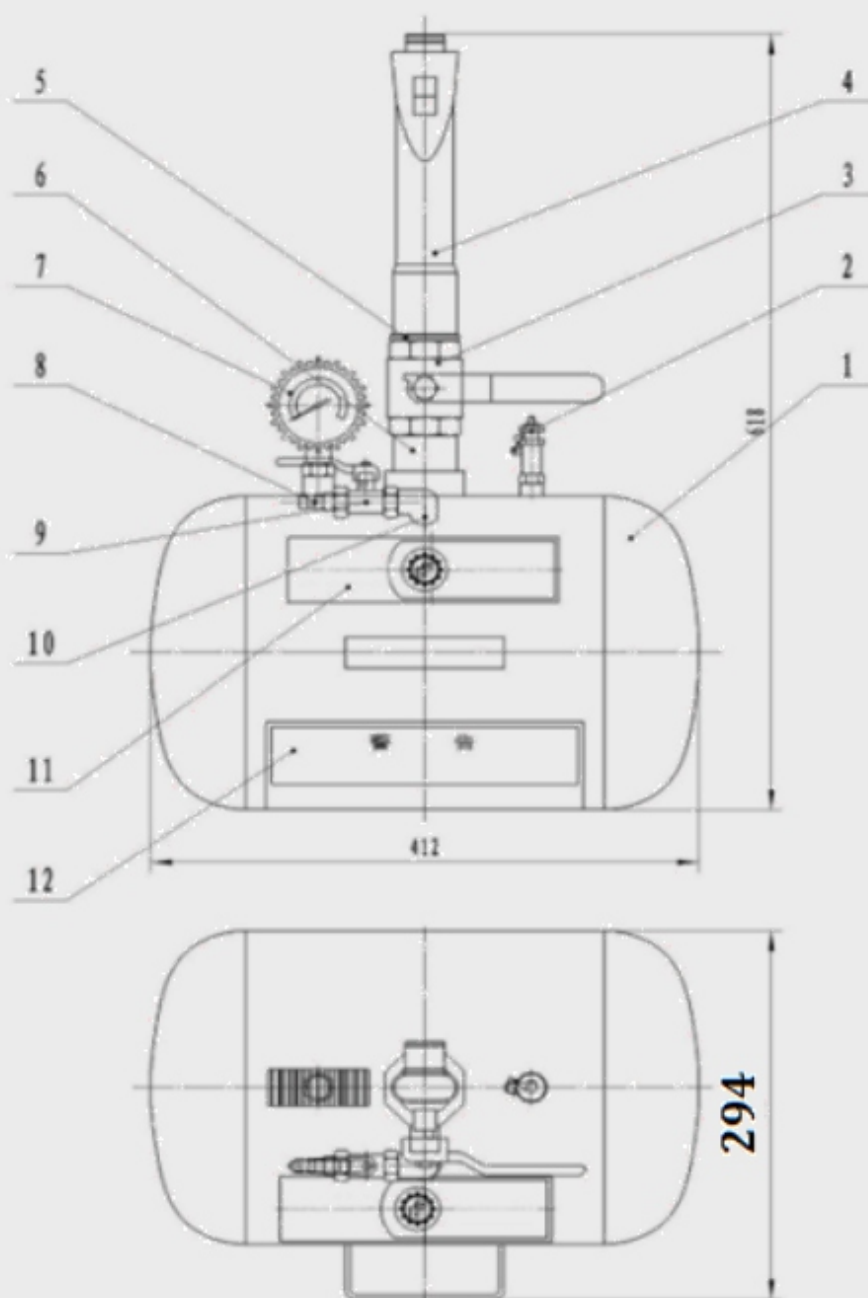

1	Ресивер
2	Аварийный клапан
3	Шаровый кран
4	Патрубок в сборе
5	Блокирующая гайка
6	Штуцерное соединение 1 1/2
7	Манометр
8	Быстроразъемное соединение
9	Шаровый кран
10	Угловой соединитель
11	Шильда
12	Информация для пользователя

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет **12 месяцев** со дня продажи розничной сетью. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделий после проведения техническим центром диагностики изделий.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера оборудования, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправной продукции в полной комплектации.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
 2. На оборудование, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
 3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
 4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
 5. На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности;
 6. На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
 7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
 8. На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя оборудования;
 9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
 10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
 11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
 12. Использование моторного масла, не соответствующего классификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
 13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
 14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками;
 15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
 16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
 17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
 18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием;
 19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
 20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;
- ¹ Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами.

Адреса сервисных центров уточняйте на сайте www.wiederkraft.ru и по телефону **8 800 250-30-80**.

