

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Зав. № _____
Модель _____
Дата продажи _____
Срок гарантии 1 год
Наименование _____
и адрес торговой организации _____
М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя


М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru
(812) 325-30-10
8-800-250-30-80

OPTIMUS

Heavy Duty

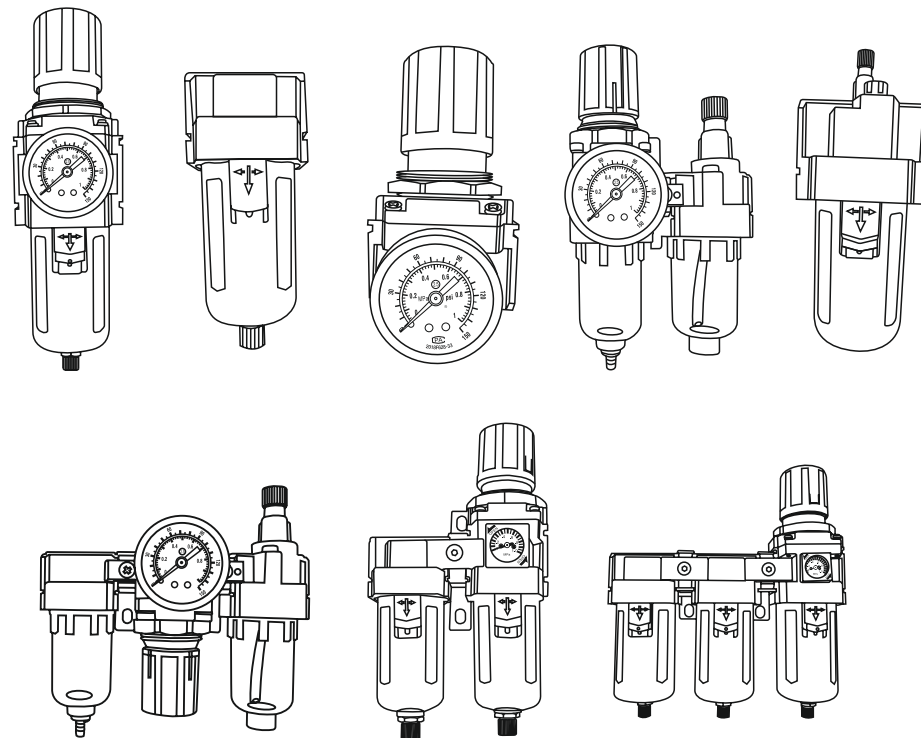

БЛОКИ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА ФИЛЬТР-МАСЛОВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ТОРГОВАЯ МАРКА OPTIMUS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.wiederkraft.ru

Внимание! Перед применением, прочитайте данное руководство по эксплуатации!

1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Блок подготовки воздуха OPTIMUS (модульная группа с регулятором давления) – система подготовки воздуха для работы с пневматическим инструментом. Объединяет воздушный фильтр-осушитель, редуктор с манометром и лубрикатор. Оснащена полуавтоматическим клапаном сброса конденсата. Необходимый элемент пневмолинии для очистки и насыщения маслом воздуха перед подачей в пневмоинструмент. Предотвращает засорение и попадание влаги в пневмопривод. Смазывает внутренние детали инструмента, продлевая его срок службы.

Применение

Серия AR/AW-... регулирует подачу сжатого воздуха до заданного рабочего давления и компенсирует колебания давления.
Серия HF-...с влагоотделителем очищает сжатый воздух от жидкого масла, конденсата.

Условия использования

Проверьте, соответствуют ли условия установки требованиям технических параметров (например, подаваемое давление, температура и т.д.).
Производите увеличение подаваемого давления плавно. Резкое повышение входного давления может привести к повреждению блока подготовки воздуха. Не вносите изменения в конструкцию изделия.

Установка

- 3.1 Используйте запорные клапаны для снижения давления в системе при монтаже и техническом обслуживании (например, при замене фильтра).
 - 3.2 Обращайте внимание на направление подачи воздуха. Оно указано на корпусе изделия.
 - 3.3 Оставьте минимум 60 мм под изделием для удобства при замене фильтра. Установите изделие вертикально ($\pm 5^\circ$).
 - 3.4 Подключите блок подготовки к пневмолинии. Соединение должно быть герметизировано. Установка манометра:
 - 3.5 Вверните манометр в существующий резьбовой разъем. Уплотнение для манометра уже установлено на резьбовой части.
 - 3.6 Закройте альтернативное соединение глухой заглушкой.
- Требования к добавлению масла в масленки:
- 3.1.1 Перекройте клапаны и снизьте рабочее давление;
 - 3.1.2 Поверните спусковую гайку, налейте масло;
 - 3.1.3. Поверните лубрикатор против часовой стрелки;

- 3.1.4. Уровень масла не должен превышать двух третей объема.

Рекомендуемое масло: ISO VG-32

4. Ввод в эксплуатацию

Регулятор давления Серии AR-...,AW-...

- 4.1 Потяните кнопку регулятора вверх, чтобы разблокировать ее.
- 4.2 Поверните кнопку регулятора в направлении "-", насколько это возможно, медленно повышайте давление во всей системе.
- 4.3 Поворачивайте кнопку регулятора в направлении "+" до тех пор, пока на манометре не появится требуемое давление. Входное давление должно быть минимум на 1 бар больше выходного давления.
- 4.4 Потяните кнопку регулятора вниз.

Обслуживание

При достижении уровня конденсата примерно на 10 мм ниже фильтрующего элемента:

Откройте выпускной винт, повернув его против часовой стрелки (см. ниже).
Замените фильтрующий элемент и выполните следующие действия:

- Опорожните систему и регулятор.
- Поверните чашу фильтра против часовой стрелки.
- Установите на место новый фильтрующий элемент (держите его только за нижний край)
- Повторите ввод в эксплуатацию в соответствии с разделом "Ввод в эксплуатацию".

Соблюдайте меры по предотвращению попадания пыли. Используйте для чистки только указанные чистящие средства:

- Вода или мыльная пена (макс. $+60^\circ\text{C}$);
- Петролейный эфир (не содержит ароматических соединений).

Технические характеристики

Максимальное входное давление (бар)	10
Максимальное рабочее давление (бар)	8
Диапазон температур	$-10...+60^\circ\text{C}$
Место установки	вертикальное ($+5^\circ$)
Манометр	con M5 (Micro); G1/8 (Mini); G1/4 (Midi/Maxi)
Класс фильтрации	5 мкм; 25 мкм; 40 мкм
Рабочая среда	Сжатый воздух
Материал	Корпус: сплав алюминия и цинка; Фильтровальный стакан и масляный стакан: термопластик; Металлическая защита: алюминий; Уплотнения: NBR; Регулятор: POM