


УМНАЯ НОВОГОДНЯЯ ГИРЛЯНДА РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

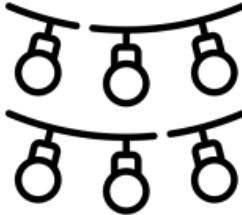

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Умная новогодняя
гирлянда Sibling
Модель: Powerlite-SG

Бренд: SIBLING

Компания:

ООО «Безопасный город»
ИНН: 7816588728

КПП: 781601001

ОКТМО: 40902000000

Адрес офиса: 192102,
г. Санкт-Петербург, Салова ул., д.
53, корп. 1, литер А, офис 18А

Вся продукция имеет
необходимые сертификаты
качества. Все права защищены (с)

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Скачайте и установите
приложение SIBLING на телефон
или планшет.



Приложение доступно для
скачивания по QR-коду, в Google
Play или App Store.

РЕГИСТРАЦИЯ АККАУНТА

- 1) Зарегистрируйте новый аккаунт либо зайдите в уже созданную ранее учётную запись.
- 2) При регистрации нового аккаунта следуйте инструкциям в приложении.
- 3) Создание учётной записи возможно с привязкой к электронной почте. На неё будет отправлен проверочный код подтверждения аккаунта.

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Для добавления устройства в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц с паролем (рекомендуется пароль, состоящий из букв и цифр, без дополнительных символов) и с доступом в сеть Интернет. В приложении нажмите кнопку «Добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана.
- В приложении в разделе «Добавить вручную» выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств. Если гирлянда сразу не загорелась с периодичностью 3 раза в секунду – зажмите на контроллере кнопку ON/OFF на 5 секунд. Гирлянда начнёт мигать 3 раза в секунду. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении.

НАЗНАЧЕНИЕ

Умная гирлянда SIBLING используется как декоративное освещение и позволяет создать праздничную атмосферу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Умная гирлянда не требует специального монтажа. Её можно повесить на новогоднюю ёлку, положить на поверхность или закрепить на другие элементы декора (например, карниз).
- Гирлянда предназначена для использования внутри помещений при температуре от 0°C до +40°C.
- Гирлянду нужно подключать через разъём USB к компьютеру или через power bank, а так же через адаптер к сети 220В.
- Адаптер HE входит в комплект гирлянд. Рекомендуется использовать адаптер с силой тока не более 1.2А.
- Для управления гирляндой с ИК-пульта необходимо вытащить из него пластиковую вкладку.

УПРАВЛЕНИЕ

- Включайте и выключайте умную гирлянду удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет).
- Задайте расписание автоматического включения и отключения умной гирлянды в нужные Вам дни и часы.
- Так же управление гирляндой возможно через Алису, с ИК-пульта или по созданным Вами сценариям с другими устройствами SIBLING.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

- На сайте www.sibling.ru написать онлайн-консультанту в чат.
- Отправить обращение на почту info@sibling.ru.
- Позвонить по номеру 8-800-775-74-75 (звонки по России бесплатно)
Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие вас вопросы!

ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?

Попробуем разобраться.

Устройство HE работает:

- Проверьте стационарную розетку или удлинитель, в которую Вы подключаете гирлянду. Для этого подключите любой другой электроприбор.
- Проверьте подключение к гирлянде контроллера и адаптера.

Индикатор мигает, но устройство HE добавляется:

- Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает.
- Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (зажмите кнопку ON/OFF на контроллере на 5 секунд) и попробуйте добавить устройство заново.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

- В приложении нажмите на имя устройства.
- В правом верхнем углу нажмите значок карандаша.
- В самом низу найдите строку «Удалить устройство» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек.
- После этого добавьте устройство в приложение заново.

ГАРАНТИЯ

Гарантия: 1 год с даты продажи

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем).
- Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия.
- Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных данным руководством пользователя. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

Подробнее о гарантии на сайте

sibling.ru

ВОЗВРАТ И ОБМЕН

Сроки: вернуть или обменять товар возможно в течение 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства. В случае неисправности: обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течение всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства. Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя. После получения заключения от сервисного центра:
Заводской брак. Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течение 30 дней.
Неисправность по вине покупателя. Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.

ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол работы:

Wi-Fi, 2.4 ГГц/BLE 5.0

Входное напряжение: 220В

Выходное напряжение: 5В/1.2А

Мощность: 6Вт

Излучаемые цвета: RGB и белый

Цветовая температура: 2700-6500K

Диммирование: да

Срок службы: 20.000 часов

Длина: 5м

Рабочая температура: от 0 до +40 °C

Степень защиты: IP44

ИК-пульт в комплекте: да

ФУНКЦИОНАЛ

Диммирование. Регулировка яркости гирлянды.

Выбор цветовой температуры. Тёплый белый, нейтральный, холодный белый.

Выбор цвета. Доступен весь спектр цветов с различными оттенками и степенью насыщенности.

Встроенные сцены. Умная гирлянда имеет ряд встроенных сценариев работы с различными световыми эффектами.

Режим светомузыки. Контроллер гирлянды оснащён встроенным микрофоном, что позволяет подстроиться под ритм ваших любимых треков.

Управление. Возможно через приложение, с ИК-пульта или через голосового помощника Алиса.