

Инструкция по сборке фото-конструктора

Желаем вам приятного времяпрепровождения и крутых шедевров!
Не забывайте делиться своими работами в социальных сетях с хештегом

#mozabrick

Внимание! Код сборки можно привязать не более, чем к 5 адресам e-mail.
Если вы превысите это значение, код будет безвозвратно заблокирован.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ НА

info@mozabrick.ru




S/M

Бесконечный конструктор из ваших фотографий


Mozabrick — это фото-конструктор из которого можно собрать вашу фотографию в мозаику. Если вы хотите, чтобы готовая картина превзошла ожидания, прочтите наш небольшой мануал.

1. КАКУЮ ФОТОГРАФИЮ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ?

Главное правило хорошей мозаики — избегать однотонного фона (см. фото)

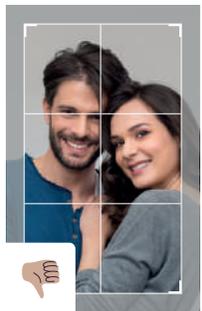

Также старайтесь максимально крупно выделить основные объекты на фото, например, лица (см. фото)

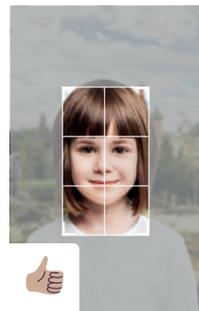

Код сборки



Внимание! Код сборки можно привязать не более, чем к 5 адресам e-mail. Если вы превысите это значение, код будет безвозвратно заблокирован.

2. КАК ЗАГРУЗИТЬ ФОТОГРАФИЮ

1. Зайдите на www.mozabrick.ru/magic или отсканируйте QR-код.
2. Нажмите на кнопку **получить инструкцию**.
3. Введите шестизначный код сборки, который указан на первой странице мануала.
4. Выберите свой набор.
5. Нажмите на кнопку **загрузить**, чтобы выбрать ваше фото, и не забывайте, что стоит избегать однотонного фона.
6. Выделите нужную вам зону на фото, уменьшая или увеличивая изображение.
7. Выберите понравившийся вариант сборки.
8. Отправьте инструкцию по сборке себе на почту. Если вы не получили письмо, то проверьте папку «спам».

3. КАК СОБИРАТЬ ФОТО-КОНСТРУКТОР


1. Откройте e-mail от Mozabrick в вашем почтовом ящике. Во вложении будет PDF-инструкция, которую можно распечатать на принтере. Также в письме вы найдете ссылку для удобной сборки с экрана смартфона.
2. В наборе вы найдете пакетики с кирпичиками 6 различных цветов. Каждому из цветов присвоен свой логотип. Для удобства логотипы нанесены на индивидуальные упаковки с кирпичиками.



3. Цифры в инструкции обозначают, сколько кирпичиков одного цвета будут идти непрерывно в одном ряду.




4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМОНТАЖНОГО КЛЮЧА

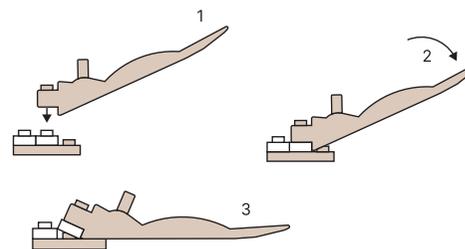


5. КАК ПОВЕСИТЬ НА СТЕНУ СОБРАННУЮ КАРТИНУ С РАМКОЙ


1. Соберите рамку для вашего набора, следуя инструкциям на страницах 4–7.
2. Найдите в комплекте двусторонние стикеры, снимите защитную пленку с одной стороны и приклейте их на заднюю часть всех креплений.

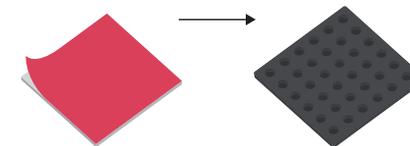

3. Далее установите крепления на обратную сторону основы, как показано на рисунках ниже.

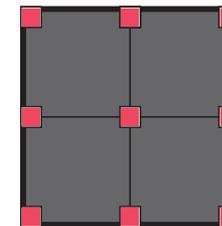


Color S

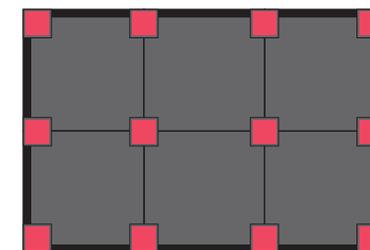


Color M

Внимание! Рекомендуется клеить только на ровную и обезжиренную поверхность. После демонтажа возможны остатки клея! Рекомендуемая температура эксплуатации до 30 °C

1

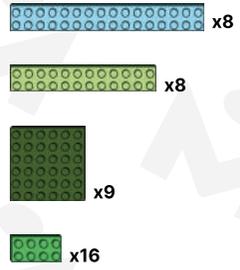


2

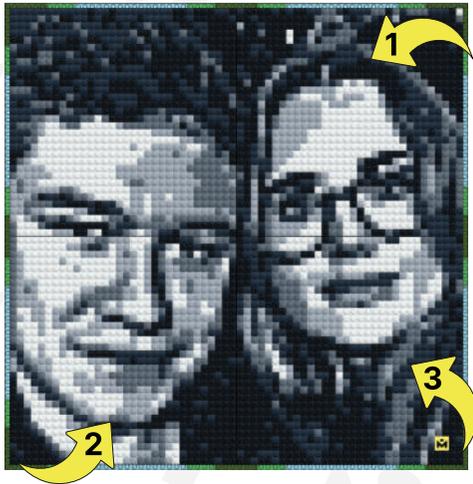

3




4

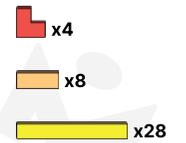


M PAMKA [M]


1

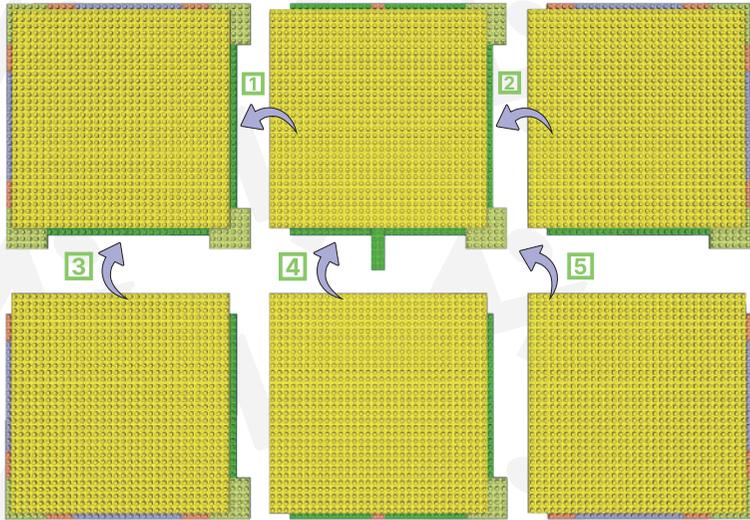

2

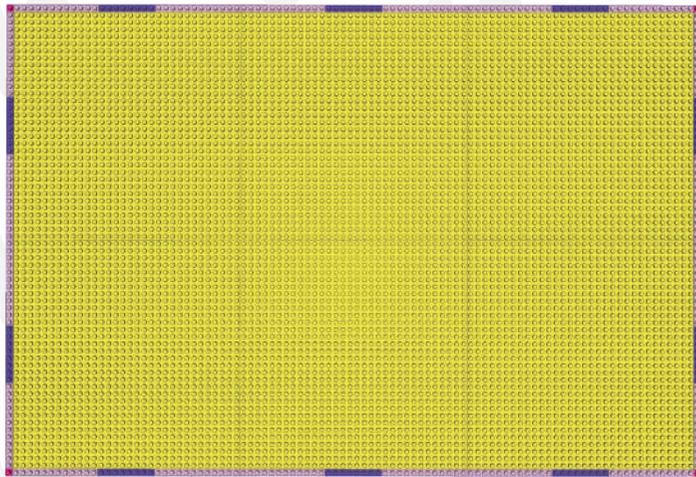

3

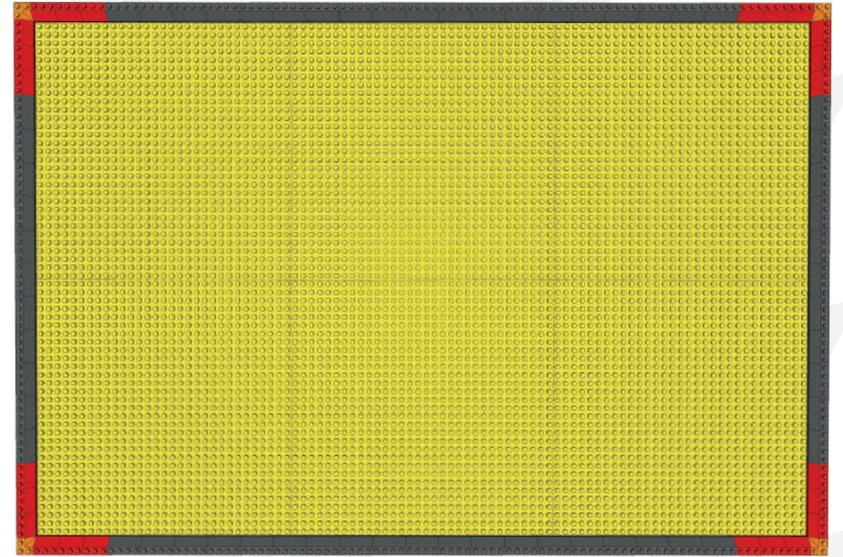

*

