


99711

PL PALENISKO OGRODOWE
GB GARDEN FIREPLACE
RO GRĂȚAR DE GRĂDINĂ



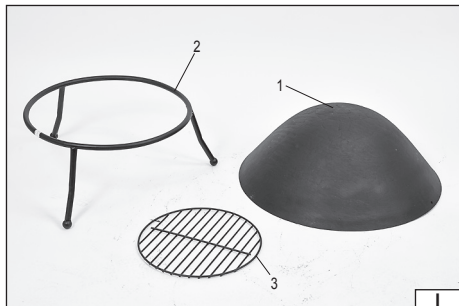

WYKAZ CZĘŚCI

PL

1. misa paleniska – 1 szt.
2. podstawa paleniska – 1 szt.
3. ruszt węglowy – 1 szt.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Ze względu na ryzyko skaleczenia należy zachować ostrożność podczas montażu produktu. Stosować rękawice ochronne.

Ustawić podstawę paleniska na poziomym, równym i stabilnym i niepalnym podłożu. Upewnić się, że stoi stabilnie, a wszystkie trzy nogi podstawy mają kontakt z podłożem (II). W obręcz wstawić misę paleniska tak, aby jej górna krawędź była równoległa do podłoża (III). Do wnętrza paleniska włożyć ruszt węglowy tak, aby jego krawędź oparła się na przetłoczeniu wewnątrz misy (IV).

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

UWAGA! Palenisko może być bardzo gorące, nie przesuwaj podczas pracy!

Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!

OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

Mocno i pewnie skrócone śrubami palenisko ustawić na poziomym, równym i stabilnym i niepalnym podłożu.

W palenisku można stosować paliwo przeznaczone do grilli np. brykiet węgla drzewnego w takim przypadku palenisko można wykorzystać jako źródło ciepła do np. do rusztu zawieszanego na trójnogu.

W palenisku można stosować drewno pocięte w szczapy. Wykorzystując palenisko do rozpalenia

ogniska.

W przypadku stosowania paliwa przeznaczonego do grilli maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź misy paleniska.

Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.

Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!

Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.

Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpalce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpalke. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości.

Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

W przypadku stosowania drewna pociętego w szczapy drewno należy ułożyć w stos w taki sposób, aby nie żadna ze szczap nie wystawała poza obręb misy. Przepalony, gorący fragment drewna spadając z misy może spowodować pożar.

Jeżeli w trakcie użytkowania paleniska będą dokładane kolejne szczapy drewna należy je dokładać pojedynczo, za pomocą niepalnych szczypiec. Szczapy układać tak, aby w trakcie spalania nie wypadły poza obręb paleniska.

Ognisko rozpalać za pomocą podpałek stałych, nie stosować benzyny, rozpuszczalnika lub jakiegokolwiek innej cieczy do rozpalenia ogniska.

Po wypaleniu ogniska żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

GB

LIST OF COMPONENTS

1. Fireplace bowl - 1 pcs.

2. Fireplace base - 1 pcs.

3. Charcoal grate- 1 pcs.

ASSEMBLY INSTRUCTION

Due to risk of injury take special precautions during the assembly of the product. Use protective gloves.

Place the fireplace base on horizontal, level, stable and non-flammable substrate. Make sure it is standing stably, and all three legs of the base are in contact with the ground (II). Insert the fireplace bowl into the ring so that its upper edge was parallel to the substrate (III). Put the charcoal grate inside the fireplace so that its edge is supported by the embossing inside the bowl (IV).

USER INSTRUCTION

NOTE! Fireplace may be very hot, do not move during the operation!

Do not use indoors!

NOTE! Do not use neither spirit nor gasoline for setting on fire and repeated setting on fire after fire extinguishes! Use only fire-lighters consistent with EN 1860-3!

WARNING! Keep away from kids and pets!

Place the tightly and securely bolted fireplace on horizontal, level, stable and non-flammable substrate.

You may use in the fireplace a fuel designed for grills, e.g. Charcoal briquette, in such case the fireplace may be used as a source of heat for e.g. grate suspended on a tripod.

You may use in the fireplace a wood cut to logs. Using a fireplace to light a fire.

In case of using a fuel designed for grills, the maximum amount of fuel may not be higher than the capacity of fireplace bowl. Fuel must not protrude over the upper edge of fireplace bowl.

After the grill is finished, extinguish the heat with water or dig it in soil.

Leaving the heat in the fireplace poses a threat of fire.

When using the grill for the first time, it should be hot and the fuel kept in incandescent form for at least 30 minutes before preparing any dishes on the grill.

Make fire using special solid fuel fire-lighters. Place few briquettes on the fire-lighter and set the fire-lighter on fire. When the fuel catches fire, pour the fuel up to desired amount.

Do not prepare dishes until the fuel is covered by a layer of ash.

In case of using a wood cut to logs, the wood should be arranged in a stack so that none of logs protrudes out of the bowl. Burned, hot part of wood may cause a fire when falling down from a bowl.

If more logs are added when using the fireplace, they should be added piece by piece using non-flammable pincers. Logs to be arranged in such a way as to prevent them from falling out of the fireplace limit.

Light the fire using solid fuel fire-lighters, do not use any gasoline, solvent or any other liquid.

After the fire burns out, extinguish the heat with water or dig it in soil.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poland

RO

LISTA COMPONENTELOR

1. Bol grătar - 1 buc.

2. Bază grătar - 1 buc.

3. Grilaj mangal - 1 buc.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Luați măsuri speciale la asamblarea produsului pentru a evita riscul de accidentare. Folosiți mănuși de protecție

Puneți baza grătarului pe o suprafață orizontală, netedă, stabilă și neinflamabilă. Asigurați-vă că stă stabil și că toate cele trei picioare ale bazei sunt în contact cu solul (III). Introduceți bolul focarului în inel astfel încât marginea superioară a sa să fie paralelă cu suprafața de suport (III). Puneți grilajul de cărbuni în interiorul grătarului astfel încât marginea să fie susținută de proeminențele din interiorul vasului (IV).

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

ATENȚIE! Grătarul poate fi foarte fierbinte, nu îl mișcați în timpul funcționării!

Nu folosiți grătarul în interior!

ATENȚIE! Nu folosiți spirt sau benzină pentru aprinderea focului sau pentru reaprindere, după ce focul s-a stins! Folosiți doar produse de aprindere în conformitate cu EN 1860-3!

AVERTIZARE! Nu permiteți accesul copiilor and animalelor la grătar!

Puneți grătarul fixat ferm and sigur cu bolțuri pe o suprafață orizontală, netedă, stabilă și neinflamabilă.

Puteți folosi în grătar un combustibil destinat grătarelor, de exemplu brichete de mangal, caz în care bolul grătarului poate fi folosit ca sursă de căldură de exemplu pentru un grătar suspendat pe un tripied.

Puteți folosi în grătar bucăți de lemn tăiate. Aprinderea focului în grătar.

În cazul utilizării de combustibil destinat grătarelor, cantitatea maximă de combustibil nu poate depăși capacitatea bolului focarului. Combustibilul nu trebuie să depășească marginea superioară a bolului focarului.

După ce grătarul este gata, stingeți jarul cu apă sau îngropați-l în sol.

Lăsarea jarului în focar reprezintă un pericol de incendiu.

La utilizarea pentru prima dată a grătarului, acesta trebuie încins and ținut incandescent timp de minim 30 de minute înainte de a prepara orice alimente pe grătar.

Aprindeți focul folosind pastile speciale de aprindere din combustibil solid. Puneți câteva brichete de combustibil peste pastilele de aprindere și aprindeți focul. Când combustibilul din focar se aprinde, adăugați combustibil până la cantitatea dorită.

Nu preparați alimente înainte ca cărbunii să fie acoperiți cu un strat de cenușă.

În cazul utilizării lemnului tăiat, bucățile trebuie aranjate ca stivă astfel încât niciuna dintre bucăți să nu iasă afară din bol. Lemnul ars, fierbinte, poate provoca incendiu când cade din bol.

Dacă se mai adaugă bucăți de lemn la utilizarea grătarului, ele trebuie adăugate una câte una, folosind clești neinflamabili. Bucățile de lemn trebuie aranjate astfel încât să se împiedice cădere lor în afara focarului.

Aprindeți focul folosind combustibil solid, nu benzină, solventi sau alte lichide.

După ce focul se stinge, stingeți jarul cu apă sau îngropați-l în sol.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia

I N S T R U K C J A O B S Ě U G I

3

