


Умный дистанционный пульт управления RM-G1800 V1 для телевизоров Samsung с голосовым управлением.

Правила пользования

Вставка батареек в ПДУ

Чтобы вставить батарейки, сдвиньте заднюю крышку пульта, надавив на нее в том направлении, в которое указывает стрелка на приведенной ниже иллюстрации. Затем вставьте батарейки в батарейный отсек. Убедитесь в том, что батарейки вставлены в соответствии с обозначениями «плюс» и «минус». Вставьте крышку обратно, надавив на нее в том направлении, которое указано на картинке.

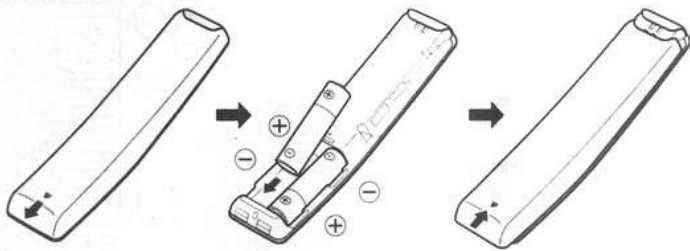

Образование пары с вашим телевизором:

1. Включите телевизор, нажав на пульте кнопку .
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 3 секунд, как показано ниже.



- а. Индикатор пульта начнет быстро мигать.
- б. На экране должно отобразиться образование пары между пультом и телевизором. Пожалуйста, немного подождите окончания операции. Теперь пульт должен иметь возможность полностью управлять телевизором.

Примечание: только один ПДУ может быть привязан к телевизору.

Функции кнопок умного пульта дистанционного управления RM-G1800 V1

-  **Кнопка включения**
 - Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор
-  **Числовой набор**
 - При нажатии внизу экрана высвечивается дорожка с цифрами.
 - Кнопки направлений (**вверх/вниз/влево/вправо**)
 - Управляет фокусом и позволяет управлять главным меню
 - **Кнопка избранного**
 - Расположена в центре панели кнопок направлений. Используется для совершения выбора в панели меню. При нажатии во время просмотра появляется детализированная программная информация. При повторном нажатии вы можете выбрать или отменить одну из отображаемых функций.

-  **Кнопка возврата**
 - Возвращает к предыдущему пункту меню. При зажатии в течении одной секунды или более запущенная операция отменяется. При нажатии во время просмотра возвращает к предыдущему каналу.
-  **Кнопка проигрывания и паузы**
 - При нажатии отображается управление проигрывателем, с помощью которого вы можете управлять отображаемым контентом.
-  **Кнопка «домой»**
 - Возвращает в раздел «домой». Показывает доступные приложения.

-  **Кнопка голосового управления**
 - Активирует голосовое управление. Зажмите и удерживайте кнопку, произнесите команду и затем отпустите кнопку, чтобы провести операцию.
 - Во время произнесения команды держите пульт рядом со своим ртом, чтобы микрофон мог распознать вашу речь.
 - За более подробной информацией обратитесь к полному руководству по управлению вашим телевизором.

-  **Дополнительная / цветная кнопка**
 - Нажмите для доступа к меню цветных и дополнительных кнопок на экране.

VOL (кнопка громкости)

- Двигайте кнопку вверх либо вниз, чтобы отрегулировать громкость. Чтобы отключить звук, зажмите кнопку. После того, как продержите кнопку в течение одной секунды и дольше, отобразится меню возможных операций.

CH (кнопка переключения каналов)

- Двигайте кнопку вверх либо вниз, чтобы поменять канал. Чтобы увидеть панель навигации по каналам, зажмите кнопку.

