

Инструкция по эксплуатации трекового светильника

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Область применения

Светильник предназначен для использования внутри помещений. Может применяться как для акцентного, так и для общего освещения.

Технические характеристики указаны на упаковке.

Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться от изображения на упаковке.



Внимание!

Все работы по установке и обслуживанию светильника производить только при отключенной питающей сети.

Установка и обслуживание

Распакуйте светильник, убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе.

1. Поверните фиксатор и контактный переключатель светильника на контактной башмаке в положение «OFF» (Рис.3).

2. Установите однофазный шинопровод и подведите питающий провод (Рис.1).

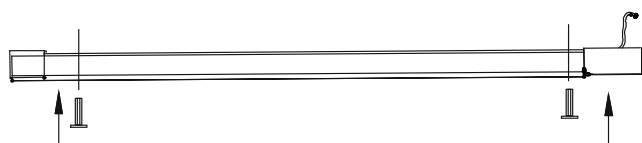


Рис.1

3. Установите светильник в шинопровод. После установки убедитесь, что светильник ровно стоит на шинопроводе, скольжение светильника должно осуществляться плавно, без задержек и рывков (Рис.2).

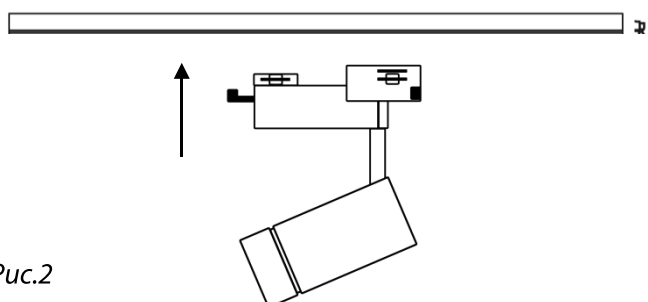


Рис.2

4. Поверните фиксатор и контактный рычаг светильника в положение ON (Рис.3).

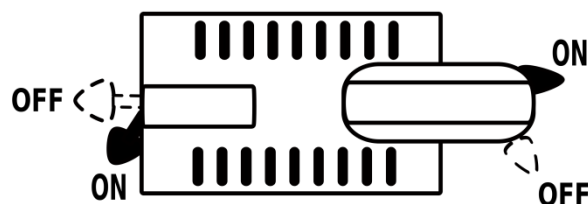


Рис.3

5. Установка завершена (Рис.4)

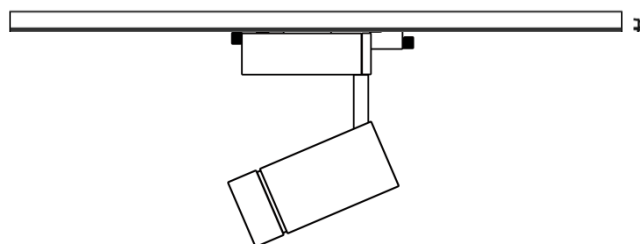


Рис.4

После установки всех светильников на шинопровод включите питание.

Требования по технике безопасности

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и допуски. Все работы по монтажу и обслуживанию необходимо производить только при отключенном питании.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым видом транспорта. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура - 20°...+ 50°С при относительной влажности воздуха до 80%. Продукция должна храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмо-

сферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура – 20°...+ 50°С при относительной влажности воздуха до 80 %.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня продажи трекового светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода трекового светильника из строя до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин, продавший светильник. Неправильное хранение и использование трекового светильника лишает покупателя права на его гарантийное обслуживание. Возврат трекового светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при его полной комплектации.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели светильника и штампом магазина (торгующей организации).

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Гарантия на светильник не распространяется в следующих случаях:

- светильник имеет видимые физические повреждения корпуса;
- светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации;
- светильник использовался в системах освещения промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, нестабильная подача электроэнергии и т.д.).

Дата продажи

Модель

Штамп магазина



Elektrostandard™ — немецкое качество

Товар соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 020/2011 Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «ZHONGSHAN UR LIGHTING CO.,LTD», NO5., KANGLONG SAN ROAD, HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA. Китай, провинция Гуандун, город Чжуншань, административный район Хэнлань, 3-я улица Канлун, дом 5. Импортёр/Поставщик: ООО «Роял Аурэль». 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корпус 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.