

ООО «РинСтройТорг»


**Подмости передвижные, универсальные,
строительно-бытовые**

«ДУЭТ»

ПАСПОРТ



Товар сертифицирован

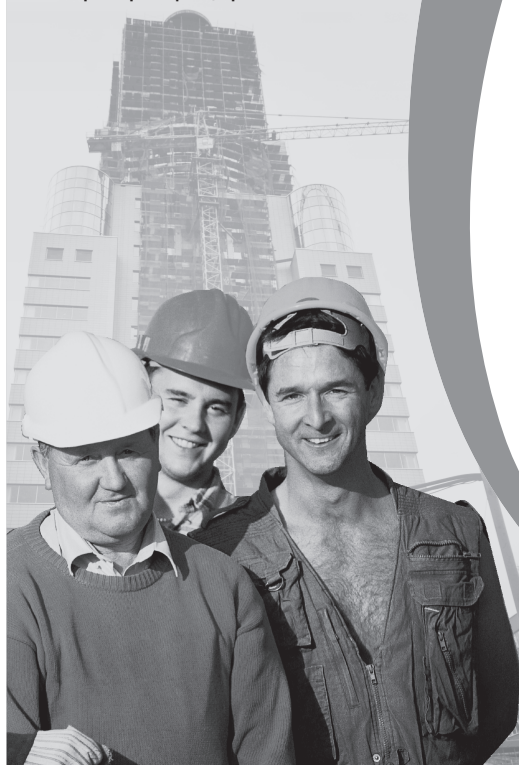

1. Назначение

Подмости «Дуэт» предназначены для проведения монтажных, отделочных и ремонтных работ, как внутри, так и снаружи помещения, на высоте до 1,8 метра. Конструктивно предусмотрена возможность работать на высоте до 3,65 м (в сдвоенном варианте подмостей).

2. Технические характеристики

Высота рамы, см	185
Ширина рамы, см	58
Распределенная нагрузка на настил, кгс/м²	200
Габариты настила, см	188x50
Длина опорного бруса, см	100
Вес помоста, кг	28,9

3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.	Габаритные размеры
Лестница	2	1853x58 мм
Горизонтальная связь	2	1850 мм
Диагональная связь	1	2135 мм
Настил с люком	1	1875x500 мм
Брус	1	1005 мм
Колесо	2	
Комплект крепления, Гайка М8 (4 шт.), болт 8x60 (4 шт.)	1	

4. Порядок сборки

- При помощи комплекта крепления соединить лестницу (1) с опорным брусом (2) и лестницу (1) с колесами (3). (рис. 1)
 - Соединить лестницу с опорным брусом, с лестницей с колесами с одной боковой стороны диагональной стяжкой (4). (рис. 2)
 - Соединить лестницы горизонтальными стяжками (5), с другой боковой стороны.
 - Установить настил с люком (6) на высоте не более 1.75 м. (рис. 3)
 - Подмости готовы к работе.
- Разборка подмостей производится в обратном порядке.

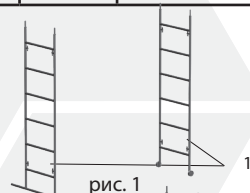


рис. 1

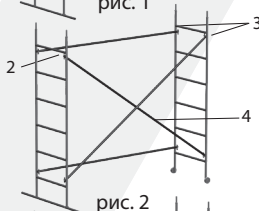


рис. 2

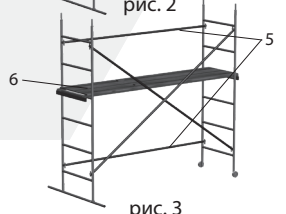


рис. 3

5. Сдвоенный вариант подмостей

Двое подмостей соединяются в двухъярусные подмости и максимальная высота настила в сдвоенном варианте - 2,11 м. (рис.4)

6. Порядок сборки сдвоенного варианта подмостей

- Собрать подмости. (рис. 3)
- Установить настил с люком на верхние ступени боковых лестниц собранных подмостей.
- Находясь на настиле с люком, установить поочередно боковые лестницы второго яруса на лестницы первого яруса.
- Установить и закрепить горизонтальные и диагональные стяжки второго яруса подмостей. (рис. 4)
- Установить второй настил с люком.
- Подмости готовы к работе.

7. Правила работы с подмостями

При работе с подмостями необходимо соблюдать правила техники безопасности, отраслевые и должностные инструкции при работе с лесов, лестниц, подмостей и т. п. Оберегать подмости от ударов и нагрузок, превышающих указанные в технических характеристиках.

К работе с подмостями допускаются лица прошедшие инструктаж по пользованию помостом и ознакомленные с содержанием настоящей инструкции.

Ежедневно перед началом работы провести внешний осмотр подмостей, в случае наличия механических повреждений, работать на подмостях запрещено.



рис. 4

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее характеристик.

8. Техническое обслуживание

Металлическая поверхность подмостей имеет декоративное покрытие, в случае его повреждения, для предотвращения коррозии, поврежденные места закрасить краской.

При повреждении настила площадки, поврежденные листы фанеры заменить на новые (толщиной не менее 12 мм) пропитанные водоотталкивающим составом или покрашенные масляной краской.

9. Гарантийные обязательства

Срок службы – 12 месяцев. На подмости устанавливается гарантия 6 месяцев, со дня их покупки, при условии соблюдения правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия, в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов подмостей – как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

10. Свидетельство о приемке

Подмости передвижные, универсальные, строительно-бытовые

(наименование изделия)

«ДУЭТ»

(обозначение)

соответствует техническим условиям 25.11.23-008-49952522-2020

(номер технических условий)

и признана годной для эксплуатации

Дата отгрузки _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____



РинСтройТорг

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Москва

ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 127566, г. Москва,

Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 20

Тел: (495) 780-45-05, 780-45-15,

8 (916) 511-03-78, 8 (916) 213-23-36;

E-mail: sales@rinstroy.ru, stroyles70@mail.ru

Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.пф



Санкт-Петербург

ООО «РинСтрой-СПб»

Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург,

Уманский переулок, д. 75, лит. Е

Тел.: (812)325-2117

Факс: (812) 227-1944

E-mail: office@rinstroyspb.ru

Web: www.rinstroyspb.ru



Екатеринбург

ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 620091, г. Екатеринбург,

ул. Электриков, д.16 Б, офис 15

Тел.: (343) 382-06-09, 8 (919) 369-03-62

E-mail: sales@rinstroy-ekb.ru

Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.пф



Саратов

ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 410015, г. Саратов,

ул. Орджоникидзе 24, оф. 28

Тел.: (8452) 57-29-31, 25-79-93

E-mail: sales-sar@rinstroy.ru

Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.пф



Ростов-на-Дону

ООО «РинСтрой-Дон»

Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону,

ул. Доватора, 152/4, ком. 27

Тел: (863) 241-12-25, 248-42-60

E-mail: rinstroy-don@mail.ru

Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.пф



Минск

ТПУП «Ринмаркетстрой»

Адрес: Республика Беларусь 220036,

г. Минск, 3-й Загородный пер., д. 4В, ком. 304 Б

Тел/факс: (10-375-17) 374-94-90, 374-94-89

E-mail: info@rinstroy.com

Web: www.rinstroy.com

ООО «РинСтройТорг»

г. Москва, Высоковольтный пр-д, д. 1, стр. 20

Тел. (495) 780-45-05; 780-45-15

www.rinstroy.ru ринстрой.пф

e-mail: sales@rinstroy.ru