

1. Назначение

Шестиканальное реле времени предназначено для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяется в схемах автоматики как комплектующее изделие.

Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------------------|
| Напряжение питания, В, переменный и пост. ток | 100-240 -15...+10% |
| Диапазон выдержек времени, два диапазона. | 0.1-99.99 (мин:сек) (час:мин) |
| Длительный допустимый ток, А при ~220В/≐24В | 3 |
| Макс. коммутируемое напряжение, В AC/DC | ~400В/≐60В |
| Время возврата и повторной готовности, С | 0.1 |
| Средняя погрешность, % | 0.2 |
| Габарит. размеры блока, мм | 90x72x58 |
| Масса, не более, кг | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур (без конденсата), °С | УХЛ4 -40...+55 |

2. Комплектность.

В комплект поставки реле входит:
- реле времени – 1 штука,
- паспорт – 1 штука.

3. Подготовка к работе

1. В соответствии с разметкой подготовьте место для крепления реле и закрепите его на DIN-рейку.
2. Подключите реле в соответствии со схемой.
3. Подайте на реле питание. Цифровой индикатор должен начать отсчет времени и загораться светодиод работа.
4. В соответствии с инструкцией установите требуемый режим работы реле.
5. Нажимая кнопку «режим» выбирайте соответствующую уставку времени задержки по каждой цепи. Выбор соответствующей цепи индицируется миганием соответствующего диода. Изменение временных уставок производится клавишами «+» и «-». Удержание клавиша «+»/«-» ускоряет изменение временной уставки. Режим «множетель» изменяет диапазон временных отсчетов реле: 1- ММ:СС, 2-ЧЧ:ММ. Изменение режим «множетель» влияет на все временные уставки и на текущий отсчет времени. После настройки перезапустите реле. Для общего сброса реле, удерживайте кнопку «режим» и «+» в течение секунды, реле сбросит все настройки.
6. Для исключения сбоев в работе реле при коммутации индуктивной нагрузки (электромагнит, электромагнитный клапан и др.), подключите непосредственно к клеммам нагрузки помехоподавляющую цепь в виде последовательно соединенных резистора 100...200 Ом 2Вт и неполярного конденсатора 0.1...0.22мкф 400...600В.

4. Обслуживание.

1. Необходимо периодически очищать корпус реле от загрязнений.

5. Транспортировка и хранение

1. Транспортировать реле допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных реле от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
2. Хранение реле части воздействий климатического факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150. Хранение реле осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40° С до +55° С.

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на реле – 24 месяца с момента приобретения, или 36 месяцев со дня выпуска.

7. Свидетельство о приемке.

Реле соответствует требованиям безопасности ТУ 3425-001-44292133-2013.

| | |
|--|--|
| Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изыят « ___ » _____ Исполнитель _____ | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изделие _____ номер _____ Дата изготовления _____ Дата продажи _____ Характер неисправности _____ Отметка об устранении _____ Исполнитель _____ Владелец _____ |
|--|--|

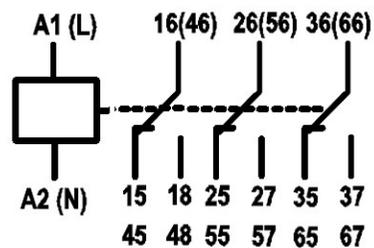
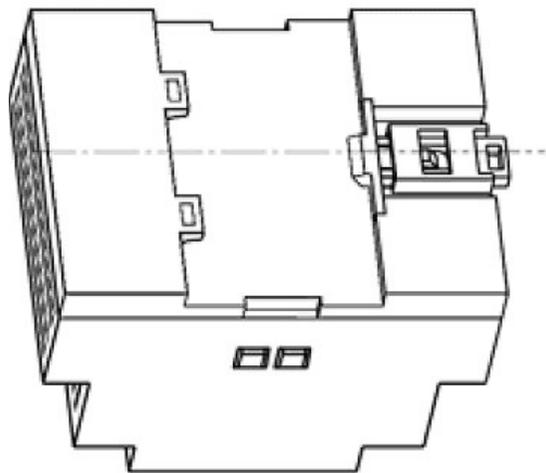


Рис 2. Схема включения реле.

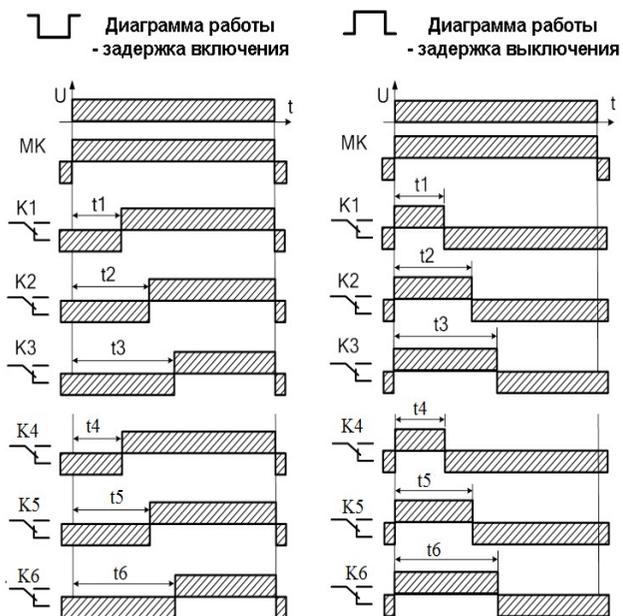


Рис 3. Диаграмма работы реле.

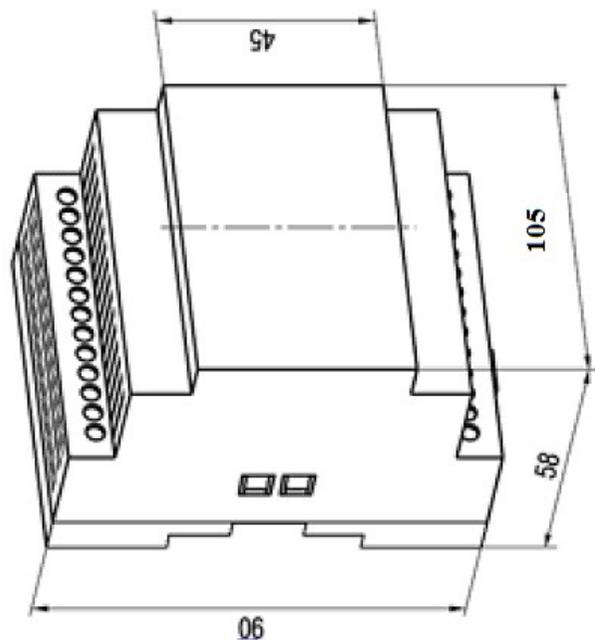


Рис1. Размеры корпуса.

ООО «НПО ТЕХНОСФЕРА»

**Реле времени
BC-43-62**

**Паспорт и инструкция по
эксплуатации**

198095, г Санкт-Петербург, ул Швецова, д.
23, корпус 8А лит. М пом. №25
тел .(812)3132680