

**oursson**



**bon appétit**






**MO0702 / MO0902**

**EN** Instruction manual

**KZ** Пайдаланушы нұсқаулығы




**RU** Руководство по эксплуатации

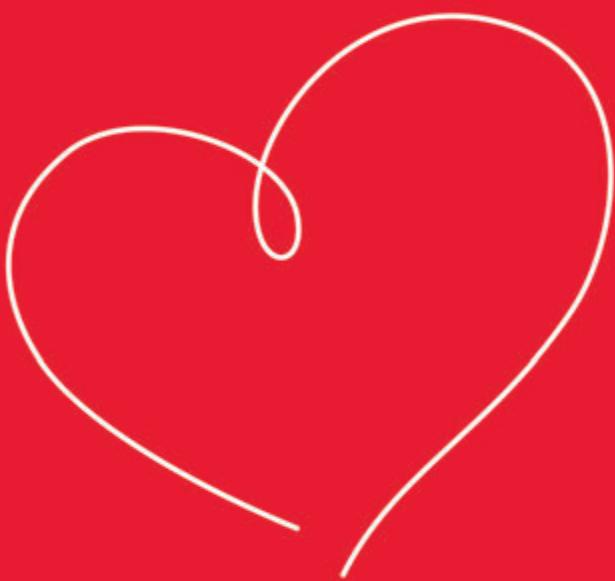

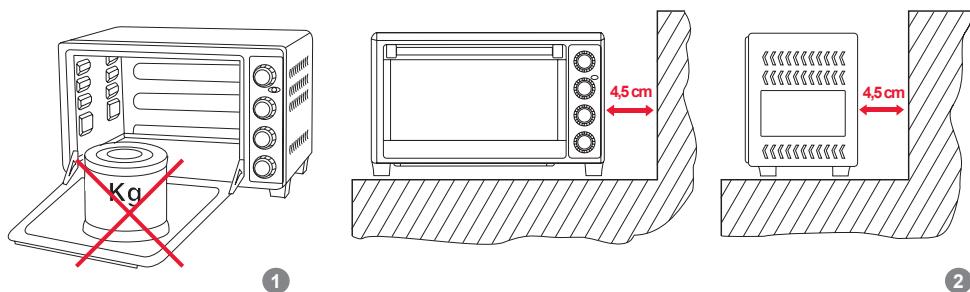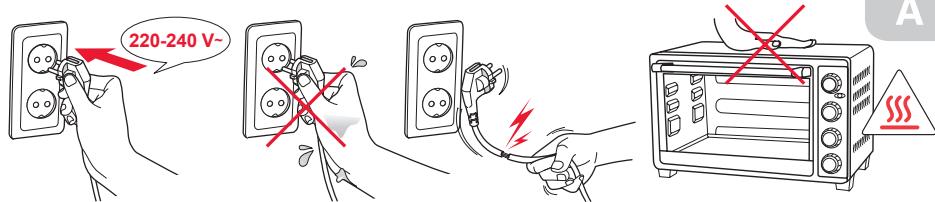

**B**

	MO0702	MO0902
①	✓	✓
②	✓	✓

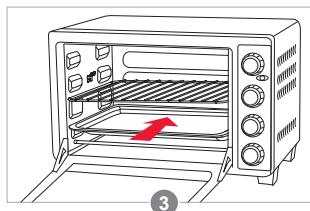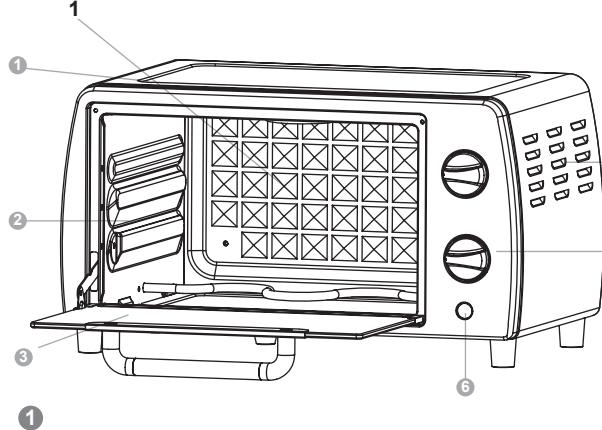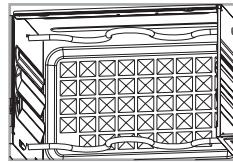**C****MO0702 / MO0902****2**

	✓	✓	✓
	✗	✗	✓

**D**

## SAFETY INSTRUCTIONS, Pic. A



### Danger symbol

A reminder to user about high voltage.



### Warning symbol

A reminder to user about the necessity of operating exactly according to the instructions.

When using electrical appliances should take the following precautions:

- Use the device according to the following instructions manual.
- Install the device on a stable surface.
- Use only the tools, which are included in the product set.
  - To protect against risk of electrical shock do not put the cord in water or other liquid. If for some reason the water got into the unit, contact an authorized service center (ASC) OURSSON.
- For power supply, use a power grid with proper characteristics.
- Do not use the device in areas where the air can contain vapors of flammable substances.
  - Never attempt to open the device by yourself – it could possibly be the reason of an electrical shock can lead to product malfunction and will invalidate the manufacturer's warranty. For repair and maintenance, contact only authorized service centers meant for repair of products under the trademark OURSSON.
- When moved from a cool to a warm place and vice versa unpack it before use and wait 1-2 hours without turning it on.
  - In order to prevent electrical shock do not immerse the entire product or the wires into the water.
- Be particularly careful and cautious when using the device near children.
  - Do not touch any hot parts, as this may cause injury.
- The power cord is specially made relatively short in order to avoid the risk of injury.
- Do not allow the cord to hang over the sharp edge of the table or touch hot surfaces.
- Do not connect this device to a grid which is overloaded with other appliances: it can lead to the fact that the device will not function properly.
- Do not install the device near gas and electric stoves and ovens.
- After use, make sure to disconnect the device from the power grid.
- Keep the device from bumps, falls, vibration and other mechanical influences.
- Make sure to disconnect the device from the power grid before cleaning or changing accessories.
- Do not use the device outdoors.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. They can only use the device under the supervision of the person responsible for their safety, or after instruction on the safe use of the device. Do not allow children to play with the product.
- This product is intended only for use in the home.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a specialist from the authorized service center (ASC)



### Risk of burn symbol

Reminder for user of high temperatures.

OURSSON to avoid danger.

- Use only the tools, which are included in the product set.
- When cleaning the appliance do not use abrasives and organic cleaners (alcohol, gasoline, etc.). When cleaning the device it is allowed to use a small amount of neutral detergent.

## RECOMMENDATIONS

- Please read the instruction manual before using the device. Keep the manual after reading for further use.
- All illustrations in this manual are schematic representations of real objects, which may differ from the actual images.
- Do not shift the device when utilizing it.
- Use the device only for cooking and heating food.
- Do not use the device as a heat source.
- Do not try to use the device with an open door.
- Use only heat resistant kitchenware, suitable for mini-ovens.
- Do not place into device cans, bottles, tight closed containers and too big objects. This may lead to a personal injury or breakage of the device.
- Do not place raw meat / fish directly onto the grid, because fat and oil can ignite. Use a baking mold, wrapping products beforehand. Make sure that foil isn't contacting with the heating elements.
- When using foil, place the pan on a medium or low level.
- Do not leave the working device unattended.
- Do not put in/on the device paper, cardboard, plastic, towels, etc., as this can cause a fire.
- Do not touch the body or the door when the device is working or immediately after its use. The surface of the device heats up which may lead to burns.
- Use potholders or oven gloves to take the product out of the oven.
- While using the device do not slam the door, do not put trays or other objects on the door, avoid contact of cold water with the heated open door. Pic. A-1.
- If while preparing, food caught on fire or began to emit smoke, turn off the device and unplug it. Do not open the door until fire is stopped, because the oxygen supply will intensify the flame. Do not pour water over the device, the glass may crack.



The operation of this device in any case does not imply application of any force to it, as this may damage the product due to user fault.

## SETTING, Pic. A-2

- Place the device on a flat horizontal heat resistant surface, high from children's reach, keeping the distance from walls/furniture as shown in the picture

- A-2. One side must be completely free. **It is forbidden to embed this device.**
- Do not place the working device under/near curtains or other flammable materials, as this may cause a fire.

## PRODUCT SET, Pic. B

Body.....	1 pc.
① Pan.....	1 pc.
② Grid .....	1 pc.
Instructions manual .....	1 pc.
Warranty card .....	1 pc.

## ELEMENTS OF DESIGN, Pic. C-1

- ① Door handle
- ② Slots for grid and pans
- ③ Door
- ④ Control panel
- ⑤ Ventilation openings
- ⑥ Operation indicator

Upper and lower heating elements, Pic. C-1-1

## UTILIZATION

### Control panel, Pic. C-2

#### Temperature regulator

- 
- Adjusting the temperature from 100°C to 250°C

#### Timer

- 
- Timer, time selection from 0 up to 60 minutes.
  - STOP** position, utilized for stopping the cooking process.

## RECOMMENDATION ON PREPARATION

Product name		Temperature	Cooking time	Note
Meat	Pork	200°C	35-40 min.	Marinate before cooking, cut into small pieces (3x3x3 cm).
	Beef/Lamb	200°C	40-45 min.	Marinate before cooking, cut into small pieces (3x3x3 cm).
Meat semifinished products	Sausages	160°C	15-20 min.	Make a small cut line.
	Hotdogs	160°C	15-20 min.	Remove the sausage skin.
	Beefsteak	160°C	15- 20 min.	Make small cut lines (mesh), rub with salt, spices and herbs.
Poultry	Fillet	160°C	25-30 min.	To preserve juiciness use a baking sleeve. Rub with salt, spices and herbs.
	Drumstick	160°C	25-30 min.	To preserve juiciness use a baking sleeve. Rub with salt, spices and herbs.
	Wings	180°C	15-20 min.	Rub with salt, spices and herbs.
	Whole leg	160°C	25-30 min.	Rub with salt, spices and herbs. Pour 150 ml of water into the pan.

Fish		130°C	15-20 min.	Cut the bread into cubes (1x1x1 cm). Before cooking sprinkle with vegetable oil, salt, pepper and herbs.
Toasts		180°C	7-10 min.	Before preparation brush the toasts with butter.
French toast		120°C	15-20 min.	Cut the bread into cubes (1x1x1 cm). Before cooking sprinkle with vegetable oil, salt, pepper and herbs.
Fried potatoes		150°C	25-30 min.	Cut the potatoes into strips (0.5x0.5x4 cm). Season with salt and add onion at the end of cooking.
Vegetables		100°C	30-35 min.	Cut the vegetables. Use a heat resistant container.
Baking	Pie	120°C	30-35 min.	Use a round baking mold with high ends.
	Cookies	160°C	15-20 min.	Use a baking sheet.
	Cupcake	100°C	30-35 min.	Use a cupcake mold.
Lasagna		100°C	25-30 min.	Pour 150 ml of water into the pan
Casseroles - Vegetable, curd, meat, potatoes.		100°C	30-35 min.	Use a heat-resistant container. Rub the top with a mix of cream and eggs.

**NOTE:** Cooking time and temperature in the table are advisory in nature and can vary depending on the recipe.

## DISPOSAL

- Before disposing of the old device, for safety, cut the cord to prevent further use.

- Wash the grid, pan in a warm soapy water. They can be washed in a dishwasher. **The temperature in the dishwasher must not exceed 60°C.**
- Wipe the body of the device, crumbs tray and inner surface (besides heating elements) with a damp soft cloth.
-  Never immerse the motor unit into the water because of the danger of electric shock.
- Thoroughly dry all parts.

## CLEANING AND MAINTENANCE, Pic. D

-  • Unplug the device.  
• Let the device to cool, before cleaning it.

## PRODUCT CERTIFICATION

For information on product certification, see <http://www.oursson.com> or ask seller for a copy.

Specifications		
MODEL	MO0702	MO0902
Volume, L	7	9
Pan size, mm (LxW)	230x143	250x175
Power consumption, W	Max 600	Max 800
Rated voltage	220-240 V~ ; 50/60Hz	
Storage and transportation temperature	up -25°C to +35°C	
Operating temperature	up 5°C to 35°C	
Storage, transportation and operation humidity requirements	15-75% without condensate	
Class of protection	I	
Dimensions, mm (HxWxL)	324x198x244	371x205x275
Weight, kg	2,0	2,6

**Products must be stored in dry, ventilated warehouses at a temperature not lower than -25° C.**



**Only a qualified specialist of an authorized service center OURSSON can repair the device**

## SERVICING

Company OURSSON expresses great appreciation to you for choosing our products. We have done everything possible so that this meets your needs, and the quality corresponds to the best world standards. If your OURSSON branded product will need maintenance, please contact one of the authorized service center (hereinafter - ASC). A complete list of ASC and their exact addresses can be found on the website [www.oursson.com](http://www.oursson.com).

### Warranty obligations OURSSON:

1. Warranty obligations OURSSON, provided ASC OURSSON, apply only to models designed OURSSON for the production or supply and sale within the country where the warranty service is provided, purchased in this country, certified for compliance with the standards of this country, and also marked the with official marks of conformity.
2. Warranty obligations OURSSON operate within the law on protection of consumer rights and are regulated by the laws of the country in which they are provided, and only when the product is used exclusively for personal, family or household purposes. Warranty obligations OURSSON shall not apply to uses of goods for business purposes or in connection with the acquisition of goods to meet the needs of enterprises, institutions and organizations.
3. OURSSON sets for its products the following terms of use and warranty periods:

Product name	Terms of use, months	Warranty Period, months
Microwave ovens breadmakers, induction hobs Multicookers, kitchen, processors, electric kettles, electric grills, hand blenders, hand mixers, meat grinders, blenders, toasters, airpots, toasters, juicers, steamers, coffee makers, choppers, freezers, refrigerators, automatic coffee machines, milk frother Kitchen scales	60	24

4. Warranty obligations OURSSON shall not apply to the following products, if their replacement is assumed and is not connected with disassembling products:
  - Batteries.
  - Cases, straps, cords for carrying, mounting accessories, tools, documentation that came with the product.
5. Warranty does not cover defects caused due to violations of the rules of consumer use, storage or transportation of the goods, actions of third parties or force majeure, including but not limited to the following cases:

- If the defect was a result of careless handling, used for other purposes, violations of conditions and rules of operation set forth in the instruction manual, including as a result of exposure to high or low temperatures, high humidity or dust, traces of opening the device independently and/ or self-repair, mismatch state standards for power grids, getting liquids, insects or other foreign objects, substances inside the device, as well as long-term use of the product in extreme operational modes.
- If the defect of the product was a result of unauthorized attempts to test the product or make any changes in its construction or software programs, including repair or maintenance in unauthorized service centers.
- If the defect of the product was a result of use of non-standard and/or low quality equipment, accessories, spare parts, batteries.
- If the defect of the product is associated with its use in conjunction with additional equipment (accessories), other than additional equipment recommended by OURSSON for use with this product. OURSSON is not responsible for the quality of the additional equipment (accessories) manufactured by third parties, for the quality of its products together with such equipment, as well as the quality of the work of the additional equipment of OURSSON together with the products of other manufacturers.
- 6. Product defects detected during the lifetime of the product are eliminated by the authorized service centers (ASC). During the warranty period, elimination of defects is free of charge with the presentation of the original certificate of guarantee and documents that confirm the fact and date of the contract of retail purchase. In the absence of such documents, warranty period is calculated from the date of manufacture of goods. It should be taken into account:
  - Setup and Installation (assembly, the connection, etc.) of the product described in the documentation attached to it, does not enter the scope of warranty OURSSON and can be performed by the user as well as the specialists of most authorized service centers on a paid basis.
  - Work upon maintenance of products (cleaning and lubricating the moving parts, replacement of consumables and supplies, etc.) are made on a paid basis.
- 7. OURSSON is not responsible for any damage directly or indirectly caused by their products to people, pets, property, if it occurred as a result of non-observance of the rules and conditions of use, storage, transportation or installation of the product, intentional or negligent actions of consumer or third parties.

- Under no circumstances, OURSSON is not responsible for any special, incidental, indirect or consequential loss or damage, including but not limited to: lost profits, damages caused by interruptions in the commercial, industrial or other activities, arising from the use of or inability to use the product.
- Due to continuous product improvement, design elements and some technical specifications are subject to change without prior notice from the manufacturer.

**Using the product when after the terms of use (lifetime):**

- Lifetime set by OURSSON for this product applies only when the product is used exclusively for personal, family or household needs, as well as the consumer observes the correct operation, storage and transportation of products. Under the condition of careful handling of the product and compliance with the rules of operation the actual life may exceed the lifetime set by OURSSON.
- At the end of the product lifetime, you should contact an authorized service center for to conduct a preventive maintenance of the product and determine the suitability for further use. Work on conducting a preventive maintenance of the products is also made in service centers on paid basis.
- OURSSON does not recommend the use of this product after the end of its lifetime without its preventive maintenance by the authorized service center, since in this case, the product can be dangerous to the life, health or property of the consumer.

**Product Recycling and Disposal**

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE.

After the expiration of the lifetime, the product cannot be disposed with another household waste. Instead, it shall be deposited in the appropriate recycling collection point for electrical and electronic equipment for proper treatment and disposal in accordance with federal or local law. By disposing

correctly this product, you will help to conserve natural resources and preventing the product from damaging the environment and human health. For more information on the collection point and recycling of this product, please contact your local municipal authorities or the enterprise for household waste disposal.



**Date of manufacture**

Each product has a unique serial number in the form of alphanumeric row and is duplicated with a barcode that contains the following information: name of the product group, date of manufacture, serial number of the product. Serial number is located on the rear of the product, on the package and the warranty card.



- The first two letters-correspondence to the product group (mini oven – MO).
- The first two digits – year of manufacture.
- The second two digits – month of manufacture.
- The last two digits – serial number of product.

To avoid misunderstandings, we highly recommend you to read carefully the instruction manual and the warranty obligations. Check the correctness of the warranty card. Warranty card is valid only if the following are correctly and clearly stated: model, serial number, date of purchase, clear stamps, buyer's signature. The serial number and the model of the device must be the same as in the warranty card. If these conditions are not fulfilled or the data specified in the warranty card was changed, the warranty card is invalid.



# OURSSON

If you have questions or problems with OURSSON products – please contact us by e-mail:  
support@oursson.com

This manual is under protection of international and EU copyright law. Any unauthorized use of the instructions, including copying, printing and distribution, but not limited to, involves the application of the guilty person to civil liability and criminal liability.

**Contact information:**

- Manufacturer of goods - Zhongshan Shengmeigao Electric Technology Co., Ltd.; 4th Floor, A6, No. 59 Xingchang East Road, Jichang Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China.
- Certification information product available on the website [www.oursson.ru](http://www.oursson.ru)

OURSSON  
Made in China

## ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕ ГІҢСҚАУЛЫҚ, А СУР.

KZ



### Қауіптілік символы

Пайдаланушыға жоғары кернеу туралы ескерту.



### Ескерту символы

Нұсқаулыққа сәйкес барлық әрекеттерді жүргізу қажеттілігі туралы пайдаланушыға ескерту.

Электр аспаптарын пайдалану кезінде келесі сақтық шараларын сактау керек:

- Аспапты осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес пайдаланыңыз.
- Аспапты орындықтұр үстінен орнатыңыз.
- Құрылыштың жиынтығын кіретін көрек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.



- Ерт немесе электр тогынын соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыға су тиоіне және құрылғыны жоғары ылғалдаудың жағдайларда пайдалануға жол берменіз. Егер қандай да бір себептермен құрылғы ішіне су кірсе, үекілдетті қызмет көрсету орталығына (USC) хабарласыңыз.

- Аспаптың электрмен жабдықтау үшін тиісті сипаттамалары бар электр желісін пайдаланыңыз.

- Аспапты ауда тез тұттанатын заттардың буы болуы мүмкін орынжайларда пайдаланбаңыз.



- Ешқашан өз бетімен құрылғыны ашпаңыз – бул электр тогынын соғу себебі болуы, аспаптың істен шығынын әкеліу мүмкін және өндірушінің міндеттемелерінің күшін жояды. Жәндеу және техникалық қызмет көрсету үшін тек OURSSON сауда маркасының өнімдерін жәндеуге үекілдетті қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.

- Құрылғыны салқын белмdeden жыныс бөлмеге және көрініше жылжытқан кезде, оны қолданудан бұрын ашыңыз және қоспай, 1-2 сағат күтіңіз.



- Электр тогынын соғу қаупіне жол бермей мақсатында, сымдардың немесе бүкіл бұйымын сұға батырылуына жол берменіз.

- Егер жұмыс істеп тұрған аспаптың жаңында баларап болса, ерекше сақ және мұқият болыңыз.

- Аспаптың ыстық өткізе қол тигізбеніз, бүл жаракатқа әкеліу мүмкін.

- Қорек бауын үстелдің өткір жиегінен немесе қыздырылған бет үстілеріне тигізбеніз.

- Сымды үстелдің өткір жиегінен салбырауына немесе қыздырылған бет үстілеріне тиоіне жол берменіз.

- Бұл аспаптың басқа электр құрылғыларымен шамадан тыс жүктелген жептің қоспаңыз: бұл құрылғының дұрыс жұмыс істемеүіне әкеліу мүмкін.

- Өнімді газ және электр плиталарына, сондай-ақ пештерге жақын орнатпаңыз.

- Аспап қорек бауы зақымдалған кезде, сондай-ақ өнімнің қалыпты жұмысы бұзылған жағдайда, егер аспап құлап кетсе немесе басқа жолмен зақымдалса, пайдаланбаңыз.

- Өнімді желіден ажыратқан кезде, штепсельді ғана ұстасыз, сымнан ұстап тартпаңыз – бұл сымның немесе розетканың зақымдалуына және қысқа түйіктаулға әкеліу мүмкін.



### Күйіп қалу қаупінің белгісі

Пайдаланушының еске салғышы жоғары температура туралы.

- Пайдалану аяқталған соң, бұйымды желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны сокқылардан, құлаудан, дірілден және басқа механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Жууды бастар алдында, құрылғыны міндетті түрде желіден ажыратыңыз.
- Бұйымды белмеден тыс пайдаланбаңыз.
- Бұл аспап физикалық, сенсорлық немесе ақылой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибелі мен білім жоқ адамдарға (соның ішінде балаларға) қолдануға арналмаған. Олар аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауымен немесе аспапты қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулықтан кейін ғана пайдалана алады. Балалардың бұйыммен ойнауына рұқсат берменіз.
- Бұл өнім тек қунделікті өмірде пайдалануға арналған.
- Аспапты тазалау кезінде абразивті материалдар мен органикалық тазартқыш заттарды (спирт, бензин және т.б.) пайдаланбаңыз. Құрылғының корпусын тазарту үшін аз мөлшерде бейтарап жуғыш затты қолдануға рұқсат етіледі.

## ҰСЫНЫМДАР

- Аспапты пайдаланар алдында, пайдаланушының нұсқаулығымен мұқият танысып шығыңыз. Оқып шыққан соң, оны болашақта пайдалану үшін сактау көніңіз.
- Осы нұсқаулықта көлтірілген барлық иллюстрациялар нақты обектилердің схемалық бейнелері болып табылады, олар нақты бейнелерден ерекшеленуі мүмкін.
- Аспапты пайдалану кезінде жылжытпаңыз.
- Аспапты тамақ дайындау мен қыздыру үшін ғана пайдаланыңыз.
- Аспапты жылу көзі ретінде пайдаланбаңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрғанда, есігін ашық қалдырмаңыз.
- Шағын тұмшапешке лайықты термотөзімді ыдысты ғана пайдаланыңыз.
- Аспапка консерви банкаларын, бөтеп келерді, сондай-ақ нығыздал жабылған сыйымдылықтар мен тым ірі өнімдерді салмаңыз. Бұл жаракатқа не месе аспаптың бұзылуына алып келіу мүмкін.
- Шики еті/балықты тікелей торға салмаңыз, ейткені тоң май мен май тұттануы мүмкін. Өнімді алдын ала фольгага орап, пісіруге арналған қалыпты пайдаланыңыз. Фольганың қыздыру әлементтеріне тиіл тұрмаганына кез жеткізіңіз.
- Фольганы пайдаланған кезде, қаңылтыр табаны орта деңгейге орналастырмаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қарасуыз қалдырмаңыз.
- Аспаптың ішіне/устінен қағаз, картон, пластик, сүлгі және т.б. қоймаңыз, ейткені бұл ерт тудыруы мүмкін.

-  • Тұмшапештің өнімді алу үшін, қармағышты немесе термотөзімді қолғапты пайдаланыңыз.
- Аспалты пайдалану кезінде есікті қатты жаппаңыз, қаңылтырыбаны мен басқа заттарды ашық есікке қоймаңыз, аспалтын қызып тұрган есігіне салқын сұйықтықтың тусуіне жол берменіз, А-1- сурет.
- Егер тамақ дайындау кезінде, тамақ жанатын болса немесе тұтін шықса, аспалты өшіріп, штепсельді розеткадан сұрыныз. Жалын тоқтағанша есікті ашпаңыз, ейткені оттеғінің берілуі жалынды күшейте түседі. Аспапқа су қоймаңыз, ейткені әйнек сыйын кетуі мүмкін



Осы аспалты пайдалану ешқандай жағдайда оған дене қүшін қолдануды қарастырмайды, ейткені бұл пайдаланушының кінәсінен бүйімнің бұзылуына әкелуі мүмкін.

## ОРНАТУ, А-2- сурет

- Аспалты қабыргалардан / жиһаздардан қашықтықта сақтай отырып, балалардың қолы жетпелтін бийкіткіт көлденен, ыстыққа тәзімді тегіс бетке орнатыңыз. Бір жағы толық бос болуы тиіс. **Осы аспалты кіркітруге тыйым салынады.**
- Жұмыс істемейтін аспалты перденің немесе оңай тұтанаңын материалдардың астына/жанына қоймаңыз, ейткені бұл ертке әкелуі мүмкін.

## ЖИНАҚТАЛЫМ, В- сурет

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Корпус .....                        | 1 дана. |
| ① Қаңылтыр таба .....               | 1 дана. |
| ② Решетка.....                      | 1 дана. |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық ..... | 1 дана. |

## КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТТЕРИ, С- сурет

- 1 Есіктің тұтқасы
- 2 Тор мен қаңылтыр табаға арналған құбыстар
- 3 Есіктер
- 4 Басқару панелі
- 5 Желдетуге арналған санылаулар
- 6 Жұмыс индикаторы

Үстінгі және астынғы қыздыру элементтері, С-1-1-сурет

## ПАЙДАЛАНУ

### Басқару панелі, С-2-сурет

- Температуранны реттеу**
-  • Температуранны 100°C-ден 250°C-ге дейін реттеу

- Таймер**
-  • Таймер, 0-ден 60 минутқа дейін уақытты таңдау
  -  • СТОП орналасымы, дайындау процесін тоқтату үшін пайдаланыңыз

## Жұмысқа дайындық

Алғашқы пайдаланар алдында, құрылғының корпусын құрғақ және жұмсақ шуберекпен сұртіңіз. Қалған бөліктерін ыдыс жуатын сұйықтық қосылған жылы сүмен жуыныз. Аспалты құрастырудан немесе бөлшектеуден бұрын аспалтың розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Барлық бөлшектерді мүкият сұртіңіз. Жаңа аспалтың ісін көтіру үшін, бос ыдысты 10-15 минутқа қосыңыз, 250°C максималды температураны орнатыңыз. Бөлмені желдетіңіз. Аспалты сұтып алыңыз.

## Жұмыс тәртібі, С-2-сурет.

1. Таймердің тұтқасы  орналасымда тұрганына  көз жеткізіңіз. Аспалтың айрын розеткага қосыңыз.
2. Реттеуіштің қөмегімен қажетті температураны орнатыңыз .
3. Аспалтың үшін, таймерді  5 минутқа қосыңыз. Дайындау барысында таймердің тұтқасы автоматты түрде бұрылады.
4. Алдын ала дайындалған өнімдерді қаңылтыр табаға/торға салыңыз. Өнімдерді қыздыру элементтерінен 2 см жақын орналастырыңыз.
5. Аспалтың торды/қаңылтыр табаны үқыптал орнатыңыз. С-3-сурет. Есікті жабыңыз.
6. Қажетті уақыттың қойып , таймерді қосыңыз. Дайындау барысында есікті ашуға болмайды

**ЕСКЕРТПЕ:** Аспал жұмыс істеп тұрганда, жұмыс индикаторы  қосулы болады, С-1-сурет.

7. Дайындау аяқталған соң, таймер (аспал) автоматты түрде өшеді. Барлық реттеуіштерді  орналасымына орнатыңыз.
8. Есікті ақырын ашып, қармағыштың қөмегімен дайындалған өнімді алыңыз.

## ДАЙЫНДАУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫМДАР:

Өнім атавы		Температура	Дайындау уақыты	Ескертпе
Ет	Шошқа еті	200°C	35-40 мин.	Дайындау алдында маринадтаныз, кішігірім тіліктерге кесіңіз (3x3x3см).
	Сиыр еті/қой еті	200°C	40-45 мин.	Дайындау алдында маринадтаныз, кішігірім тіліктерге кесіңіз (3x3x3см).
Етті жатылай фабрикатортар	Шұжықтар	160°C	15-20 мин.	Кішігірім бойлық тілік жасаңыз.
	Сосискалар	160°C	15-20 мин.	Алдын ала сосисканың үлдірін алып тастаңыз.
	Бифштекс	160°C	15- 20 мин.	Бойлық тіліктер (тормен) жасаңыз, тұз, дәмдеуіштер мен татымымлы шөптер себіңіз.
Құс еті	Жон ет	160°C	25-30 мин.	Шырындылығын сақтау үшін, пісірге арналған женди пайдаланыңыз. Тұз, дәмдеуіштер, татымды шөптер себіңіз.
	Аяқтар	160°C	25-30 мин.	Шырындылығын сақтау үшін, пісірге арналған женди пайдаланыңыз. Тұз, дәмдеуіштер, татымды шөптер себіңіз.
	Қанатшалар	180°C	15-20 мин.	Тұз, дәмдеуіштер, татымды шөптер себіңіз.
	Сан ет	160°C	25-30 мин.	Тұз, дәмдеуіштер, татымды шөптер себіңіз.
Балық		130°C	15-20 мин.	Өнімді фольгаға ораныз. Ұсақ сүйектерді жұмсарту үшін, балыққа лимон тіліктерін салыңыз.
Тосттар		180°C	7-10 мин.	Нанды тостпен кесіңіз. Дайындар алдында тостқа сары май жағыныз.
Гренки		120°C	15-20 мин.	Нанды текше етіп кесіңіз (1x1x1см). Пісірер алдында қытырлақ есімдік майын шашыратыныз, тұз, бұрыш, ашы шөптерге себіңіз.
Құырылған картоп		150°C	25-30 мин.	Картопты жолақ етіп туралызыз (0.5x0.5x4см). Тұздаңыз, құырып болған соң пияз қосыңыз.
Көкөністер		100°C	30-35 мин.	Көкөністерді туралызыз. Ыстыққа тәзімді материалдан дайындалған сыйымдылықты пайдаланыңыз.

Өнім атауы		Температура	Дайындау уақыты	Ескертпе
Пісірме	Пирог	120°С	30-35 мин.	Жиегі биік пісірге арналған қалыпты пайдаланыңыз.
	Піспенан	160°С	15-20 мин.	Қаңылтыр таба астына пергамент табагын қойыңыз
	Кекс	100°С	30-35 мин.	Кекс дайындауға арналған қалыпты пайдаланыңыз.
Лазанья		100°С	25-30 мин.	Жиегі биік қалыпты пайдалыңыз.
Көмбеш – Көкөніс, сүзбе, ет, картоп		100°С	30-35 мин.	Ыстыққа тәзімді материалдан дайындалған сыйымдықты пайдаланыңыз. Үстіне алдын ала қаймақ және жұмыртқа жағыңыз

**ЕСКЕРТПЕЛЕР.** Кестеде пісіру уақыты мен температурасы ұсынымдық сипатта болады және рецептке байланысты ерекшеленуі мүмкін.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

- Қауіпсіздік мақсатында ескі құрылғыны тастаудан бұрын, одан әрі пайдаланудың алдын алу үшін, электр сымын кесіп тастаңыз.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ, D- сурет

- Аспалты желіден ажыратыңыз.
- Аспалты тазалауга кірісуден бұрын, оны суытып алышыз.
- Торды, қаңылтыр табаны жылы сүмен сабындан

жуының. Оларды ыдыс жуатын машинада да жууға болады. **Ыдыс жуатын машинадағы температура 60°С-ден аспауы тиіс.**

- Аспалтың корпусын, сондай-ақ ішін (қызылдыру элементтерінен басқа) дымқыл және жұмсақ шүберекпен сұртіңіз.
- Токтан зақымдану қаупіне орай, ешқашан аспалты суға батырмаңыз.
- Барлық бөлшектерді мұқият сұртіңіз.

## ҰІКТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ұіктинал мәселе	Ұіктинал себеп	Шешу тәсілдері
Аспап қосылмайды	Электрқорек желісінде кернеу жок.	Құрылғыны жлектрқорек желісінен ажыратып, кернеудің қалыпқа келуін күтіңіз.
Бу келеді	Майлы тамақ дайындау кезінде біршама мөлшерде сыйықтық бөлінуі мүмкін.	Бұға күйіп қалмау үшін, есікті ашқанда, сақ болыңыз.
Күйік иісі	Торға, қаңылтыр табага немесе аспалтың ішкі бетіне май жиналып қалды.	Аспалтың ішін (сұыған) сұртіңіз, пайдаланып болған соң, бірден тор мен қаңылтыр табаны жуыңыз.

## ӨНІМДІ СЕРТИКАТТАУ

Сәйкестік сертификаты туралы ақпаратты <http://www.oursson.com/rus/ru/about/partners/certificates/#tab0> сайтынан қараңыз немесе сатушыдан көширмесін сұраңыз.

## Техникалық сипаттама

Үлгі	МО0702	МО0902
Көлемі, л	7	9
Пісіру парагының өлшемі, мм (LxW)	230x143	250x175
Тұтынушылардың күват, Вт	Max 600	Max 800
Электрмен жабдықтау параметрлері	220-240 В~ ; 50/60Гц	
Сақтау және тасымалдау температурасы	-25 ° С-тан + 35 ° С-қа дейін	
Жұмыс температурасы	+ 5 ° С-тан + 35 ° С-қа дейін	
Сақтау, тасымалдау және пайдалану кезіндегі аяу ылғалдылығына қойылатын талаптар	15-75% конденсацияланбайды	
Корғаныс класы	I	
Құрылғының өлшемдері, мм (HxWxD)	324x198x244	371x205x275
Құрылғының салмағы, кг	2,0	2,6

\*Өтінің күргағақ, желдетілетін үй-жайларда - 25°C температурада сақтау керек.



Жөндеуді тек OURSSON AG үәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті маманы жүргізуі керек.

## СЕРВИСТИК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

OURSSON компаниясы біздің өнімізді таңдағаныңыз үшін алғысын білдіреді. Бұл бұйым сіздің қажеттіліктеріңізді қанағаттандыруды үшін, ал сапасы үздік әлемдік үлгілерге сәйкес болуы үшін қолдан келгеннің бәрін жасадық. Егер OURSSON маркалы бүйімшелеріңіз техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін болса, үәкілетті сервистік орталықтардың (бұдан арі – УСО) біріне хабарласуынды сураймыз. УСО толық тізімімен және олардың нақты мекенжайларымен [www.oursson.ru](http://www.oursson.ru) сайтында, сондай-ақ OURSSON тегін сенім телефониңін қоңырау шалу арқылы таныса аласыз. OURSSON өніміне байланысты сұраптар немесе проблемалар туындаған жағдайда, тұтынушылардың тиісті емес сапалы тауарға қатысты талаптарын қабылдауға және қанағаттандыруды үәкілетті үйімға жазбаша түрде немесе [info@oursson.ru](mailto:info@oursson.ru) электрондық пошта арқылы хабарласуынды сураймыз.

### OURSSON кепілдік міндеттемелерінің шарттары:

- OURSSON УСО ұсынатын OURSSON кепілдік міндеттемелері тек осы елде сатып алынған, осы елдің стандарттарына сәйкестікке сертификаттаудан өткен, сондай-ақ ресми сәйкестік белгілерімен таңбаланған кепілдік қызмет көрсетілетін елдің аумағында өндіруге немесе жеткізуге және сатуға арналған OURSSON модельдеріне ғана қолданылады.
- OURSSON кепілдік міндеттемелері тұтынушылардың құбылдырылған қорғау туралы заңнама шенберінде ерекет етеді және аумағында ұсынылған елдің заңнамасымен реттеледі және бұйымды тек жеке, отбысының үзілесінде өткізуге жағдайда ғана реттеледі. OURSSON кепілдік міндеттемелері тауарларды қоса берілгенде қаралады.

Қызметті жүзеге асыру мақсатында немесе қесіпорындардың, мекемелердің, үйлімдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруды мақсатында тауарларды сатып алуға байланысты пайдалану жағдайларына қолданылмайды.

- OURSSON өз бұйымдарына келесі қызмет ету мерзімін және кепілдік мерзімін белгілеіді:

Өнімнің атаяуы	Қызмет ету мерзімі, сатып алған күннен бастап ай	Кепілдік мерзімі, сатып алған күннен бастап ай
Қыска толқынды пештер, наң пісіретін пештер, индукциялық плиталар	60	12
Мұлты пісіріштер, ас үй процескорлары, ас үй машиналары, электрлі шейнектер, электрлі грильдер, блендерлер, арааластырыштар, ет тартыштар, тостерлер, термолоттар, ростерлер, кофекайнатқыштар, бұмен пісіріштер, шырын сыйынштар, ұсақташтар, дегидраторлар, йогурт жасаыштар, ферментаторлар, шағын духовкалар, мұздатқыштар, тоңазытқыштар, автомобилі кофекайнатқыштар, стерилизатор, жыбытқыш	36	12
Ай үс таразысы, сифондар	24	12

- OURSSON кепілдік міндеттемелері ауыстыру конструкциясында көзделген болса және бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, төменде көрсетілген бұйымның көрек-жараптарына қолданылмайды:
  - Күват элементтері.
  - Қаптар, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құрал-сайман, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Кепілдік тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау

немесе тасымалдау қағидаларын бұзыу, үшінші тұлғалардың іс-әрекеті немесе өңсерімейтін күш салдарынан бұйымда туындаған кемшиліктеге қолданылмайды, келесі жағдайлар қоса алынады, бірақ олармен шектелмейді:

- Егер тауардың кемшилігі үқыпсыз пайдалану, тауарды мақсатызыз пайдалану, пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған пайдалану шарттары мен қағидаларын бұзу, оның ішінде жоғары немесе төмен температуралардың, жоғары ылғалдырылтық немесе шашыңың өсерінің, аспап корпусын ашу және/немесе ез бетімен жөндеу іздерінің, құат жәлілері параметрлерінің мемлекеттік стандарттарына сәйкес келмеудің, корпус ішіне сұйықтықтың, жәндіктер жөне өзге бөгөн заттардың, затtekterдін туисі, сондай-ақ бүйімнің оның жұмысының шекті режимдерінде ұзак пайдаланылуының салдарынан болса.
- Судың сапасы мен қақ шөгіндісінен болатын зақымданулар мен ақаулар (қақтан тазарту жөне тазарту кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді және оны өзінің YHEMI жасап отыруының керек).
- Егер тауардың кемшилігі тауарды рұқсатызыз тестілеу немесе оның конструкциясына немесе оның бағдарламалық жасақтамасына кез келген өзгерістер енгізу, соның ішінде OURSSON үәкілетті бермен жөндеу үйімінда жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету өрекеттерінің салдары болып табылса.
- Егер тауардың кемшилігі стандартты өмес (типтік өмес) және (немесе) сапасыз керек-жараптарды, аксессуарларды, қосалқы белшектерді, құат элементтерін пайдаланудың салдары болып табылса.
- Егер тауардың кемшилігі OURSSON осы тауармен қолдануға ұсынғаннан қосымша жабдықтан басқа қосымша жабдықпен (аксессуарлармен) қолдануға байланысты болса. OURSSON үшінші тұлғалар өндірғен қосымша жабдықтың (аксессуарлардың) сапасы үшін, осындай жабдықпен бірге өз өнімдерінің жұмыс сапасы үшін, сондай-ақ басқа өндірушілердің бұйымдарымен бірге OURSSON компаниясы шығарған қосымша жабдықтың жұмыс сапасы үшін жауапкершілік көтермейді
- 6. Қызмет ету мерзімі кезеңінде анықталған тауардың кемшиліктегі осыған үәкілеттік берілген жөндеу үйімдары (УСО) жағды. Кепілдік мерзімі ішінде кемшиліктегі жою толтырылған кепілдік талапының жөне белшек сатып алушату шартын жасау фактісі мен күнін растайтын құжаттардың (тауарлық, кассалық чек жөне т.б.) түпнұсқасын ұсынған кезде тегін жүргізіледі. Көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда кепілдік мерзімі тауар дайындалған күннен бастап есептеледі. Бұл ретте мынаны ескеру керек:
  - Оған қоса берілген құжаттамада сипатталған бұйымды баптау жөне орнату (құрастыру, қосу жөне т.б.) OURSSON кепілдік міндеттемелерінің көлемінде кірмейді және оны пайдалануышының езі жөне тиисті бейіндегі үәкілетті қызмет көрсету орталықтарының мамандары да ақылы негізде орынданай алады.

• Бұйымдарға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар (қозғалатын белшектерді тазалау жөне майлау, шығыс материалдарды мен керек-жараптарды ауыстыру және т.б.) ақылы негізде жүргізіледі.

7. OURSSON өз өнімін адамдарға, үй жануарларына, мұлікке тікелей немесе жанама түрде көлтірлен зиян үшін, егер бұл бұйымды пайдалану, сактау, тасымалдау немесе орнату қағидалары мен шарттарын қадағаламау нәтиксесінде болған жағдайда; тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе үқыпсыз әрекеттерінен болған жағдайда жауапкершілік көтермейді.
8. OURSSON өш жағдайда қандай да бір ерекше, кездесік, тікелей немесе жанама зарал немесе зиян, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, коммерциялық, өндірістік немесе басқа қызметтегі үзілістерден туындаған, бұйымды пайдалану немесе пайдалана мүмкін еместігінен туындаған шыныңда үшін жауапкершілік көтермейді.
9. Өтінді тұрақты жетілдіру салдарынан дизайн элементтері мен өнімнің кейір техникалық сипаттамалары өндіруші таралынан алдын ала хабарландырысыз езгеріліп мүмкін.

#### **Бұйымды қызмет ету мерзімі өткеннен кейін пайдалану:**

1. OURSSON осы бұйым үшін белгілеген қызмет ету мерзімі бұйымды тек жеке, отбасылық немесе үй қажеттіліктері үшін пайдаланған жағдайда, сондай-ақ тұтынуша бұйымды пайдалану, сактау және тасымалдау қағидаларын сақтаған жағдайдаған жарамды. Бұйымды үқыпты пайдалану жөне пайдалану қағидаларын қадағалаган жағдайда нақты қызмет ету мерзімі OURSSON белгілеген қызмет ету мерзімінен асып кетуі мүмкін.
2. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін бұйымға профилактикалық қызмет көрсетуді жүргізу жөне оның одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтау үшін үәкілетті сервистік орталыққа жүгіну қажет. Бұйымға профилактикалық қызмет көрсету жөне оның диагностикасы жөніндегі жұмыстарды сервистік орталықтар ақылы негізде орындаиды.
3. OURSSON қызмет ету мерзімі аяқталғаннан бұйымды Үәкілетті қызмет көрсету орталығында профилактикалық қызмет көрсетусіз пайдалануды жалғастыруды ұсынғайды, себебі бұл жағдайда бұйым тұтынушының өміріне, денсаулығына немесе мұлінге қауіп төндіру мүмкін.

#### **Бұйымды қедеге жарату**

Осы тұрмыстық электр құрылғысының ЕО 2002/96/EG директивасының талаптарына сәйкес қызмет ету мерзімі өткен электрлік және электронды құрылғылар туралы (waste electrical and electronic equipment – WEEE) белгісі бар. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қедімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес одан әрі қайта өндеу жөне қедеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қедеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімнің дұрыс қедеге жаратылуы қамтамасыз ете отырып, сіз табиги ресурстарды сақтауға және қоршаған орта

мен адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және көдеге жарату пункттері туралы аса толық ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын көсіпорыннан алуға болады.



### Өндірілген күні

Әр бұйымға әріптік-цифрлық қатар түріндегі бірегей сериялық нөмір тағайындалады және келесі ақпаратты: тауар тобының атауын, өндірілген күнін, бұйымның реттік нөмірін қамтитын штрих-кодпен қайталаңады. Сериялық нөмір өнімнің артқы панелінде, қаптамада және кепілдік талонында орналасады.

Түсінбешілікке жол бермеу үшін сізден бұйымды пайдалану жөніндегі нұскаулықты және кепілдік міндеттемелердің шарттарын мұқият оқуыңызды, кепілдік талонның дұрыс толтырыланын тексеруінізді сұраймыз. Бұйымның моделі, сериялық нөмірі, сатып алушының қолы болған жағдайда кепілдік талоны жарамды болады. Бұйымның сериялық нөмірі мен моделі кепілдік талонында көрсетілгендерге сәйкес келуі керек. Бұл шарттар бұзылған кезде, соңдай-ақ кепілдік талонда көрсетілген деректер өзгерілген немесе өшірілген жағдайда талон жарамсыз деп танылады



Сериялық нөмір өнімнің артқы панелінде, қаптамада және кепілдік талонында орналасады.

- ① Алғашқы еki әріп – тауар тобына сәйкестік (мини пеш - МО).
- ② Алғашқы еki сан – өндірілген жылы.
- ③ Екінші еki сан – өндірілген айы.
- ④ Соңғы сандар – бұйымның сериялық нөмірі.



Eger OURSSON өнімдеріне қатысты сұрақтарыңыз болса немесе проблемалар туындаста - бізге support@oursson.com электрондық поштасы арқылы хабарласыңыз.

Бұл нұскаулық халықаралық авторлық құқық туралы заңнамамен және ЕО заңнамасымен қоргалған. Нұскаулықтарды көз-келген түрде рұқсатсыз пайдалану, оның ішінде көширме жасау, басып шығару және тарату, бірақ онымен шектелмей, пайдалану кінәлінің азаматтық жауапкершілікке тартылуын болжайды және қылмыстық жауапкершілікті қамтиды.

Байланыс ақпараты:

1. Тауар өндіруші - Zhongshan Shengmeigao Electric Technology Co., Ltd.; 4th Floor, A6, No. 59 Xingchang East Road, Jichang Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China.
2. Өнім сертификациясы туралы ақпарат [www.oursson.com](http://www.oursson.com) сайтында қолжетімді.

OURSSON  
Қытайда жасалған

# ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, Рис. А

RU



## Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



## Символ предупреждения

Напоминание пользователю о необходимости проведения всех действий в соответствии с инструкцией.



## Символ опасности охога

Напоминание пользователю о высокой температуре.

При использовании электрических приборов следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Используйте прибор согласно данному руководству по эксплуатации.
- Устанавливайте прибор на устойчивую поверхность.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект устройства.



- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности. Если по каким-то причинам вода попала внутрь устройства, обратитесь в уполномоченный сервисный центр (УСЦ) OURSSON.

- Для электропитания прибора используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Не используйте прибор в помещениях, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ.



- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство – это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу прибора из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в сервисные центры, уполномоченные для ремонта изделий торговой марки OURSSON.



- При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте его перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая.
- В целях предотвращения поражения электротоком не допускайте погружения проводов или всего изделия в воду.

- Будьте особенно осторожны и внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети.

- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора, это может привести к травме.
- Шнур питания специально сделан относительно коротким во избежание риска получения травмы.
- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- Не подключайте данный прибор к сети, перегруженной другими электроприборами: это может

привести к тому, что прибор не будет функционировать должным образом.

- Не устанавливайте изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок.
- Не используйте прибор при поврежденном шнуре питания, а также в случаях, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- При отключении изделия от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод – это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание.
- По окончании использования отключите изделие от сети.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Обязательно отключайте устройство от сети перед началом мойки.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность, или после инструктажа по безопасному использованию прибора. Не позволяйте детям играть с изделием.
- Настоящее изделие предназначено только для использования в быту.
- Не используйте при чистке прибора абразивные материалы и органические чистящие средства (спирт, бензин и т.д.). Для чистки корпуса прибора допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематичными изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

- Не перемещайте прибор во время использования.
- Используйте прибор только для приготовления и разогрева пищи.
- Не используйте прибор, как источник тепла.
- Не оставляйте дверцу открытой во время работы прибора.
- Используйте только термостойкую посуду, подходящую для мини-духовок.
- Не помещайте в прибор консервные банки, бутылки, а также плотно закрытые емкости и слишком крупные продукты. Это может привести к травме или поломке прибора.
- Не помещайте сырое мясо/рыбу непосредственно на решетку, т.к. жир и масло могут воспламеняться. Используйте форму для выпекания, завернув предварительно продукт в фольгу. Убедитесь, что фольга не соприкасается с нагревательными элементами.
- При использовании фольги помещайте противень на средний уровень.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не помещайте в/на прибор бумагу, картон, пластик, полотенца и т.д., т.к. это может вызвать пожар.
-  Используйте прихватки или термостойкие перчатки, чтобы достать продукт из духовки.
- Во время использования прибора не хлопайте дверцей, не ставьте на открытую дверцу противни и другие предметы, избегайте попадания холодной жидкости на нагретую дверцу прибора, Рис. А-1.
- Если во время приготовления пища загорелась или задымилась, выключите прибор и вытащите штепсель из розетки. Не открывайте дверцу, пока пламя не прекратится, т.к. подача кислорода усиливает пламя. Не лейте воду на прибор, т.к. стекло может лопнуть.

 Эксплуатация данного прибора ни в коем случае не подразумевает применение к нему физической силы, так как это может привести к поломке изделия по вине пользователя.

## УСТАНОВКА, Рис. А-2

- Установите прибор на горизонтальной ровной термоустойчивой поверхности на высоте, не досягаемой детьми, соблюдая расстояние от стен/мебели. Одна сторона должна быть полностью свободной. **Данный прибор запрещается встраивать.**
- Не размещайте работающий прибор под/рядом с занавесками или иными легковоспламеняющимися материалами, поскольку это может привести к пожару.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ, Рис. В

- Корпус ..... 1 шт.  
 Противень ..... 1 шт.

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ② Решетка .....                 | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации..... | 1 шт. |
| Гарантийный талон.....          | 1 шт. |

## ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, Рис. С

- ① Ручка дверцы
  - ② Пазы для решетки и противня
  - ③ Дверца
  - ④ Панель управления
  - ⑤ Отверстия для вентиляции
  - ⑥ Индикатор работы
- Верхний и нижний нагревательные элементы, Рис.С-1-1

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Панель управления, Рис.С-2

#### Регулятор температуры

-  • Регулировка температуры от 100°C до 250°C

#### Таймер

-  • Таймер, выбор времени от 0 до 60 минут  
 • Положение СТОП, используйте для остановки процесса приготовления

#### Подготовка к работе

Перед первым использованием протрите корпус прибора сухой и мягкой тканью. Остальные части вымойте теплой водой с добавлением жидкости для мытья посуды. Перед сборкой или разборкой прибора убедитесь, что прибор выключен из розетки. Тщательно высушите все детали.

Включите пустой прибор на 10-15 минут, установив максимальную температуру 250°C, чтобы удалить запахи нового прибора. Проветрите помещение. Дайте прибору остыть.

### Порядок работы, Рис.С-2

1. Удостоверьтесь, что ручка таймера  находится в положении  Включите вилку прибора в розетку.
2. Установите необходимую температуру с помощью регулятора .
3. Включите таймер  на 5 минут, чтобы прибор нагрелся. Ручка таймера будет автоматически поворачиваться в течение приготовления.
4. Поместите заранее подготовленные продукты на противень/решетку. Не размещайте продукты ближе чем 2 см. от нагревательных элементов.
5. Аккуратно установите решетку, противень в прибор Рис.С-3. Закройте дверцу.
6. Включите таймер , установив необходимое время. Не рекомендуется открывать дверцу в процессе приготовления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда прибор работает, включен индикатор работы **⑥**, Рис.С-1.

7. По окончании приготовления таймер (прибор) отключится автоматически. Установите все регуляторы в положение **□**.

8. Аккуратно откройте дверцу и достаньте приготовленный продукт с помощью прихваток.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ:

Наименование продукта		Температура	Время приготовления	Примечание
Мясо	Свинина	200°C	35-40 мин.	Перед приготовлением замаринуйте, нарежьте небольшими кусочками (3х3х3см).
	Говядина/ баранина	200°C	40-45 мин.	Перед приготовлением замаринуйте, нарежьте небольшими кусочками (3х3х3см).
Мясные полуфабрикаты	Колбаски	160°C	15-20 мин.	Сделайте небольшой продольный надрез.
	Сосиски	160°C	15-20 мин.	Предварительно очистите сосиски от пленки.
	Бифштекс	160°C	15- 20 мин.	Сделайте продольные надрезы (сеткой), натрите солью, специями и пряными травами.
Мясо птицы	Филе	160°C	25-30 мин.	Для сохранения сочности, используйте рукав для запекания. Натрите солью, специями, пряными травами.
	Ножки	160°C	25-30 мин.	Для сохранения сочности, используйте рукав для запекания. Натрите солью, специями, пряными травами.
	Крылышки	180°C	15-20 мин.	Натрите солью, специями, прямыми травами.
	Окорочка	160°C	25-30 мин.	Натрите солью, специями, прямыми травами.
Рыба		130°C	15-20 мин.	Заверните продукт в фольгу. Для размягчения мелких косточек рыбу проложите дольками лимона.
Тосты		180°C	7-10 мин.	Нарежьте хлеб тостами. Перед приготовлением смажьте тосты сливочным маслом.
Гренки		120°C	15-20 мин.	Нарежьте хлеб кубиками (1x1x1см) Перед приготовлением сбрейзните гренки растительным маслом, посыпьте солью, перцем, пряными травами.

Наименование продукта		Температура	Время приготовления	Примечание
Картофель жареный		150°C	25-30 мин.	Нарежьте картофель соломкой (0.5x0.5x4см) Посолите и добавьте лук в конце жарки.
Овощи		100°C	30-35 мин.	Порежьте овощи. Используйте емкость из жаропрочного материала.
Выпечка	Пирог	120°C	30-35 мин.	Используйте форму для выпечки с высокими бортами.
	Печенье	160°C	15-20 мин.	Подложите лист пергамента на противень.
	Кекс	100°C	30-35 мин.	Используйте форму для приготовления кексов.
Лазанья		100°C	25-30 мин.	Используйте форму с высокими бортами.
Запеканки – Овощные, твороженные, мясные, картофельные.		100°C	30-35 мин.	Используйте емкость из жаропрочного материала. Предварительно смажьте сверху смесью сметаны и яйца.

**ПРИМЕЧАНИЯ.** Время приготовления и температура в таблице носят рекомендательный характер и могут отличаться в зависимости от рецепта.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- Перед тем, как выбросить старый прибор в целях безопасности перережьте электрический провод, чтобы предотвратить дальнейшее использование.

## ЧИСТКА И УХОД, Рис. D



- Отключите прибор от сети.
- Дайте прибору остить, прежде чем приступите к его очистке.

- Промойте решетку, противень в теплой мыльной воде. Их можно мыть в посудомоечной машине. **Температура в посудомоечной машине не должна превышать 60°C.**
- Корпус прибора, а также внутреннюю часть (кроме нагревательных элементов), протрите влажной и мягкой тканью.
- Никогда не погружайте прибор в воду из-за опасности поражения током.
- Тщательно высушите все детали.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная проблема	Возможная причина	Способы решения
Прибор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания.	Отключите прибор от сети электропитания и дождитесь нормализации напряжения.
Идет пар	При приготовлении пищи с большим содержанием жидкости может выделяться некоторое количество пара.	Будьте осторожны, открывая дверцу, чтобы не обжечься паром.
Запах гари	Накопился жир на решетке, противне или на внутренней части прибора.	Протираите прибор внутри (остывший) и мойте решетку и противень сразу после использования.

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Информацию о сертификате соответствия смотрите на сайте <http://www.oursson.com/rus/ru/about/partners/certificates/#tab0> или спрашивайте копию у продавца.

Технические характеристики		
Модель	МО0702	МО0902
Объем, л	7	9
Размер противня, мм (ДхШ)	230x143	250x175
Потребляемая мощность, Вт	Max 600	Max 800
Параметры электропитания	220-240 В~ ; 50/60Гц	
Температура хранения и транспортировки	от -25°C до +35°C	
Температура эксплуатации	от +5°C до +35°C	
Требования к влажности воздуха при хранении, транспортировке и эксплуатации	15-75% без образования конденсата	
Класс защиты	I	
Размеры прибора, мм (ВхШхГ)	324x198x244	371x205x275
Вес прибора, кг	2,0	2,6

\*Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -25°C.



Ремонт прибора должен производиться только квалифицированным специалистом уполномоченного сервисного центра OURSSON.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания OURSSON выражает вам огромную признательность за выбор нашей продукции. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. В случае, если ваше изделие марки OURSSON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных Сервисных Центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.oursson.ru](http://www.oursson.ru), а также позвонив по номеру телефона бесплатной горячей линии OURSSON.

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией OURSSON, просим вас обращаться в письменном виде в организацию, уполномоченную на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, либо по электронной почте [info@oursson.ru](mailto:info@oursson.ru).

### Условия Гарантийных обязательств OURSSON:

1. Гарантийные обязательства OURSSON, предоставляемые УСЦ OURSSON, распространяются только на модели, предназначенные OURSSON для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркиро-

ванные официальными знаками соответствия. 2. Гарантийные обязательства OURSSON действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства OURSSON не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

3. OURSSON устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев со дня покупки	Гарантийный срок, месяцев со дня покупки
Микроволновые печи, хлебопечи, индукционные плиты	60	12
Мультиварки, кухонные процессоры, кухонные машины, электрические чайники, электрические грили, блендеры, миксеры, мясорубки, тостеры, термопоты, ростеры, кофеварки, пароварки, сковорыжки, измельчители, дегидраторы, йогуртницы, ферментаторы, минидуховки, морозильники, холодильники, автоматические кофемашины, стерилизатор, подогреватель	36	12
Кухонные весы, сифоны	24	12

4. Гарантийные обязательства OURSSON не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
- Элементы питания.
  - Чехлы, ремни, шнурья для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действия третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничивающаяся следующими случаями:
- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, следах вскрытия корпуса прибора и/или самостоятельного ремонта, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.
  - Повреждения и дефекты, вызванные качеством воды и отложением накипи (очистка от накипи и чистка не входит в гарантийное обслуживание и должна РЕГУЛЯРНО производиться Вами самостоятельно).
  - Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной OURSSON ремонтной организации.
  - Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания.
  - Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного OURSSON к применению с данным товаром. OURSSON не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования производства компании OURSSON совместно с изделиями других производителей.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
- Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств OURSSON и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
  - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
7. OURSSON не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Ни при каких обстоятельствах OURSSON не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия.
9. Вследствие постоянного совершенствования продукции элементы дизайна и некоторые технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя.

#### **Использование изделия по истечении срока службы**

1. Срок службы, установленный OURSSON для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный OURSSON.
2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
3. OURSSON не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

## Утилизация изделия

Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE). После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



MO1808011234567

1 2 3 4

Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.

- ① Первые две буквы – соответствие товарной группе (мини-духовка – MO).
- ② Первые две цифры – год производства.
- ③ Вторые две цифры – месяц производства.
- ④ Последние цифры – порядковый номер изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.



## Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.



Горячая линия OURSSON обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро отвечают на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии.

Есть вопросы? Звоните, мы поможем!

Телефон горячей линии OURSSON (бесплатные звонки со стационарных телефонов):

8 800 100 8 708

Время работы горячей линии:

понедельник-пятница с 10:00 до 20:00 (по московскому времени); без выходных, 7 дней в неделю.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст.150.4 КоАП в старой редакции).

Контактная информация:

1. Изготовитель товара – Zhongshan Shengmeigao Electric Technology Co., Ltd.; 4th Floor, A6, No. 59 Xingchang East Road, Jichang Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China
2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (уполномоченное изготовителем лицо), – ООО «ОРСОН», 125445, Москва, Ленинградское шоссе, д. 65, стр. 3.
3. Информация о сертификации продукта доступна на сайте [www.oursson.ru](http://www.oursson.ru).
4. Импортер продукции OURSSON: РФ и/или страны ЕТС: смотрите информацию на упаковке товара.

Сделано в КНР



[www.oursson.ru](http://www.oursson.ru)

