



Руководство пользователя

Электромеханический кодовый замок для мебели

Модель: VTM009



Содержание

Установка питания	2
Программирование	2
1. Смена пароля	2
2. Выбор режима доступности и функции	3
Технические характеристики	4
Схема установки	5





Руководство пользователя

Установка элементов питания

Соедините модуль считывателя и модуль замка кабелем, входящим в комплект поставки. Вставьте 4 батарейки размера AAA подаст звуковой и световой сигнал. Изделие готово к работе.

Внимание! Используйте щелочные батарейки высокого качества. При не правильной установки батарей в корпус замка, внешний блок автономного питания работать не будет. Рекомендуется настроить замок окончательно, сделать все тесты и записать мастер пароли, только после этого начинать пользоваться замком и закрывать дверь.

Программирование

1. Смена пароля

1.1. Смена управляющего пароля (мастер-кода)

Обозначения: «С» – красная кнопка на клавиатуре, «<» – зеленая кнопка на клавиатуре, «→» – следующий шаг.

Управляющий пароль или мастер-код (по умолчанию «00000000») состоит из 6-10 цифр, он сохраняется в памяти устройства даже после отключения питания замка, пароль может быть изменен менеджером заведения. Изменение мастер-кода осуществляется следующим образом: **удерживайте кнопку < в течение 5 секунд (желтый индикатор будет мигать) → введите старый мастер-код → нажмите кнопку < → введите новый мастер код → нажмите кнопку < и новый пароль будет установлен.**

1.2. Смена пользовательского пароля (шкафчик используется приватно)

Код пользователя содержит от 4 до 10 цифр, он сохраняется в памяти устройства даже после отключения питания замка и может быть изменен пользователем. Изменение пользовательского пароля осуществляется следующим образом:

дважды с удержанием нажмите на кнопку < (замигает желтый индикатор) → вводим действующий пользовательский пароль (по умолчанию 1111) → нажмите кнопку < → введите новый код пользователя → нажмите кнопку < (ровным светом загорится зеленый индикатор, зуммер дважды издаст писк), пароль успешно изменен.

1.3. Смена пользовательского пароля (общедоступный шкафчик)

При эксплуатации общедоступного шкафчика нет необходимости изменять пароль, поскольку код, используемый для запираения двери, так же будет открывать её.

Код задается по желанию клиента.

1.4. Открывание замка

Введите новый пароль (если вы его не изменяли, введите пароль по умолчанию «1111»), нажмите кнопку «<»; чтобы открыть дверцу, когда замигает зеленый индикатор потяните за ручку внизу панели. Кнопка «С» предназначена для удаления, когда пользователь начал вводить ошибочный код. Если пользовательский пароль был утрачен, используйте мастер-код для открывания замка при этом сбросится пользовательский пароль, в этом случае используйте пароль по умолчанию: «1111».



Руководство пользователя

1.5. Закрывание замка

В общедоступном режиме: Захлопните дверцу шкафчика, затем запирайте шкафчик на замок, введя придуманный пароль, состоящий от 4 до 10 цифр.

В приватном режиме (для индивидуального использования), используйте постоянный код для открывания замка. Запирание замка происходит автоматически.

2. Выбор режима доступности и функции

2.1. Смена режима доступности.

Замок может работать в режиме публичного и приватного доступа, для изменения режима используется мастер-код.

Для включения публичного (общедоступный шкафчик) доступа введите:

С < 4 < мастер-код <

Для включения приватного (шкафчик используется приватно) доступа введите:

С < 5 < мастер-код < (в памяти останется прошлый пароль используемый в приватном доступе)

2.2. Отображение режима доступности замка.

В режиме общего доступности пользователь может включить режим отображения доступности замка: красный индикатор будет мигать, когда замок закрыт, это позволит определить какой из шкафчиков уже занят (функция доступна только в режиме публичного доступа к шкафчику). Переведите замок в общедоступный режим работы.

Включение функции отображения режима доступности: **С < 8 < мастер-код <**

Выключение функции отображения режима доступности: **С < 9 < мастер-код <**

2.3. Оповещение световым сигналом.

Лампы индикаторы трех различных цветов (желтый – сигнал тревоги, красный – недостаточно энергии, зеленый – замок открыт и разблокирован).

2.4. Открывание замка в нештатных ситуациях.

- 1) если батарейки выдают ток, недостаточный для приведения в движение электромотора, пользователь может подсоединить внешний источник питания (usb-разъем снизу замка), чтобы открыть замок;
- 2) если возникли проблемы в электронике замка или в приводном механизме, чтобы открыть замок нужно взломать лицевую панель.

2.5. Оповещение о недостаточности энергоснабжения.

Когда уровень заряда батарей приближается к критической отметке, при открытии замка начнет мигать красный индикатор и зуммер издаст сигнал 4 раза, тем не менее после первого сигнала вы сможете открыть замок около 100 раз.

2.6. Длина пароля

Пользовательский пароль и мастер код 4-10 цифр;

2.7. Сброс пароля

- 1) Если пользователь забыл пароль, введите мастер-код для открытия замка; пароль пользователя при этом будет сброшен к значению по умолчанию;
- 2) Если забыт мастер-код, нажмите и удерживайте кнопку «сброс» в течении трех секунд,



Руководство пользователя

она находится под крышкой внутреннего блока, на зеленой плате, мастер-код будет сброшен к значению по умолчанию.

2.8. Многоуровневая система паролей

Для управления замком используются пароли нескольких уровней: пользовательский пароль, мастер-код. Код пользователя и мастер-код могут быть изменены по желанию пользователя.

2.9. Защита от взлома пароля.

Если пароль введен неправильно желтый индикатор мигнет 4 раза и зуммер издаст четырехкратный писк; после третьего ввода неправильного пароля клавиатура на лицевой панели замка будет заблокирована на 5 минут, в течение этого времени вы не получите отклика при нажатии на кнопки. Данная функция предназначена для защиты от кражи паролей.

Для Приватного режима, существует функция скачкообразной перестройки пароля.

Открытие кода может вводить произвольные цифры маскируя свой пароль, но вы должны ввести свой пароль непрерывно. (например, правильно пароль 1234, вы можете ввести 36582141234 или 123435984236, также вы можете ввести 36235123435962) это используется, чтобы изб

ежать обнаружения пароля, когда вы вводите и украсть его.

Включите функцию скачкообразной перестройки пароля: С < 6 < мастер-код <

Выключить функцию скачкообразной перестройки пароля: С < 7 < мастер-код <

Примечание: От начала до ввода правильного пароля, чтобы закончить (Включить случайный пароль) не может больше чем 20 цифр, иначе система отобразит "это неправильно"


Технические характеристики:

- Размеры Внешняя часть: 56(Ш) X 85(В) X 16(Т) мм. Внутренняя часть: 45 (Ш) X 117(В) X 25,5(Т) мм.;
- Материал: Внешняя часть металл, кнопки ABS пластик, внутренняя часть ABS пластик.
- Напряжение питания: 6В (4 батареек, "мизинчиковые" AAA 1.5В);
- Рабочая температура: -20°C - +60°C Рабочая влажность: 5%-95%RH
- Доступ по: паролю.
- Время работы от комплекта батареек: 10000 открытий или около 2,5 лет в режиме ожидания.
- Громкость динамика : >60db
- Производитель: Locktok LTD


Проблема	Причины	Решение
Горит зеленый индикатор, но замок не открывается	Батареи не выдают достаточный ток	Используйте внешний источник питания чтобы открыть шкафчик, после открытия шкафчика немедленно замените батареи
Ровным светом горит желтый индикатор и раздается звон	Введен неверный пароль	Введите верный пароль
Нет реакции на нажатие клавиш	Недостаточно энергии батарей	Подключите внешнее питание
Нет реакции на нажатие клавиш (мигает желтый индикатор)	Трижды введен неверный пароль	Подождите 15 минут, затем можете пользоваться замком



Схема установки

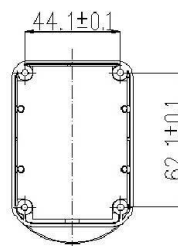

отверстие в двери для
кабеля d 3,2 см



* проставка устанавливается при монтаже замка на металлическую дверь в тех случаях, когда монтаж замка без нее невозможен.