

ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Подготовка к работе	7
Рекомендации по уходу и обслуживанию.	8
Требования безопасности.	9
Гарантийные обязательства	10
Отметка о продаже	11
Отметки о ремонте	12

Инструментальная тележка предназначена для хранения и транспортировки различного мелкогабаритного инструмента при авторемонтных, столярных слесарных и т.п. работах. Для пользования изделием не требуется каких-либо специальных навыков.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Тележка инструментальная в сборе	1 шт.
2. Ручка (кроме модели 9.4)	1 шт.
для модели 9.4	2 шт.
3. Колеса поворотные с тормозом	2 шт.
4. Колеса неповоротные	2 шт.
5. Крепёж	1 к-т
6. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации	1 шт.
7. Упаковка изделия	1 кор.

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

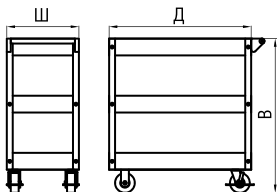

Номер по каталогу	9.3	9.4
Макс. нагрузка на полку, кг	45	
Кол-во полок, шт.	3	2
Выдвижной ящик	—	+
Вес нетто, кг	13	39
Вес брутто, кг	14,8	43
Габариты ДхШхВ, мм	719х365х780	746х523х948
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	780х420х160	825х595х450

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



9.6	9.7	9.9
	45	
3	2	2
—	+	+
23,9	45	46,1
26,3	48	50
737x383x845	763x488x1050	754x404x865
800x435x380	845x575x435	823x460x781

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



24.72	24.80	9.5
45		
2	2	–
+	–	5
27,5	40,6	41,7
31,5	43,7	46,2
806x514x1190	695x535x1525	680x485x812
785x560x335	980x685x200	760x530x810

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку инструментальной тележки и внимательно проверьте содержимое упаковки, в случае обнаружения нехватки каких-либо деталей, обратитесь к вашему поставщику.
2. Прикрутите ручку к правой стороне инструментальной тележки.

Примечание: у модели 9.4 установка ручек производится с двух сторон.

3. Прикрутите поворотные колеса к собранному корпусу тележки так, чтобы два колеса с тормозом находились со стороны крепления ручки, а два неповоротных колеса располагались с противоположной стороны.

Примечание: к модели 9.4 данный пункт не применяется. Место установки тормозных колес выбирается произвольно.

4. Перед началом использования изделия проверьте надежность крепления всех гаек и болтов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Периодически проверяйте надежность крепления всех частей инструментальной тележки.
2. При сборке обязательно используйте гровера, идущие в комплекте крепежа – это позволит избежать самопроизвольного раскручивания гаек и болтов.
3. Раз в месяц проводите смазку колес тележки.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не становитесь и не садитесь на изделие.
2. Используйте тормоза на колесах, когда изделие находится в стационарном положении, чтобы избежать самопроизвольного движения тележки.
3. Не устанавливайте изделие на подвижные объекты.
4. Не буксируйте изделие с помощью технических средств.
5. Используйте тележку только на ровной и гладкой поверхности.
6. Максимальная нагрузка на полку не должна превышать 45 кг, а на выдвижной ящик – 22 кг.
7. Превышение номинальной нагрузки на ящик может привести к его повреждению.

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

+7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: «_____» _____ 20____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: «_____» _____ 20____ г.

Дата поступления изделия: «_____» _____ 20____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: «_____» _____ 20____ г.

Произведено для
СОРОКИН®
Россия

