


MONOMATIC

Варочная панель

HPE2RE

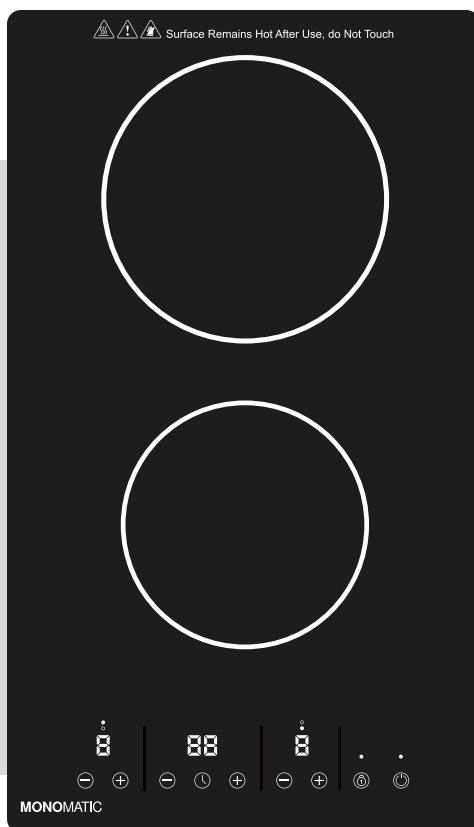

RU

ИНСТРУКЦИЯ



БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупреждение

Ваша безопасность важна для нас. Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенную ниже информацию перед установкой или использованием варочной панели.

МОНТАЖ

Опасность поражения электрическим током

- Перед выполнением каких-либо работ или технического обслуживания отключите прибор от электросети.
- Подключение к надежной системе заземления необходимо и обязательно.
- Изменения в домашней электропроводке должны производиться только квалифицированным электриком.
- Несоблюдение этого совета может привести к поражению электрическим током или смерти.

ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗОВ

- Будьте осторожны – края панелей острые.
- Несоблюдение осторожности может привести к травмам или порезам.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте эти инструкции перед установкой или использованием этого прибора.
- Ни в коем случае нельзя класть на этот прибор горючие материалы или продукты.
- Пожалуйста, предоставьте эту информацию лицу, ответственному за установку варочной панели, так как это может снизить ваши затраты на установку.
- Во избежание опасности этот прибор необходимо устанавливать в соответствии с данными инструкциями по установке.
- Этот прибор должен быть правильно установлен и заземлен только квалифицированным персоналом.
- Этот прибор должен быть подключен к цепи, в которой имеется разъединитель, обеспечивающий полное отключение от источника питания.
- Неправильная установка устройства может привести к аннулированию гарантии или ответственности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Не готовьте на сломанной или треснутой панели. Если поверхность варочной панели сломалась или треснула, немедленно выключите прибор от сети (настенный выключатель) и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Перед очисткой или обслуживанием выключите варочную панель на стене.
- Несоблюдение этого совета может привести к поражению электрическим током или смерти.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

- Этот прибор соответствует стандартам электромагнитной безопасности.
- Тем не менее, люди с кардиостимуляторами или другими электрическими имплантатами (такими как инсулиновые помпы) должны проконсультироваться со своим врачом или производителем имплантатов перед использованием этого устройства, чтобы убедиться, что электромагнитное поле не повлияет на их имплантаты.
- Несоблюдение этого совета может привести к смерти.

ОПАСНОСТЬ ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Во время использования доступные части этого прибора нагреваются настолько, что могут вызвать ожоги.
- Не позволяйте своему телу, одежде или другим предметам, кроме подходящей посуды, соприкасаться с керамическим стеклом, пока поверхность не остынет.
- **Осторожно:** металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, нельзя класть на поверхность варочной панели, так как они могут сильно нагреться.
- Держите детей на безопасном.
- Ручки кастрюль могут быть горячими на ощупь. Убедитесь, что ручки кастрюль не нависают над другими включенными конфорками. Во время приготовления держите посуду в недосягаемом для детей месте.
- Несоблюдение этого совета может привести к ожогам и ошпариванию.

ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗОВ

- Острое, как бритва, лезвие скребка для плиты открывается, когда защитная крышка убрана. Используйте с особой осторожностью и всегда храните в безопасном и недоступном для детей месте.
- Несоблюдение осторожности может привести к травмам.



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выкипание вызывает дымление и выделение жирных пятен, которые могут воспламениться.
- Никогда не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или поверхности для хранения.
- Никогда не оставляйте какие-либо предметы или посуду на приборе.
- Не размещайте и не оставляйте намагничивающиеся предметы (например, кредитные карты, карты памяти) или электронные устройства (например, компьютеры, MP3-плееры) рядом с прибором, так как на них может воздействовать его электромагнитное поле.
- Никогда не используйте прибор для обогрева или обогрева помещения.
- После использования всегда выключайте конфорки и варочную панель, как описано в данном руководстве. Не полагайтесь на функцию обнаружения скороводы, чтобы отключить конфорки, когда вы вынимаете кастрюли.
- Не позволяйте детям играть с прибором, сидеть, стоять или забираться на него.
- Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафчиках над варочной панелью. Дети, взбирающиеся на варочную панель, могут серьезно пораниться.
- Не оставляйте детей одних или без присмотра в зоне, где прибор используется.
- Дети или лица с ограниченными возможностями, которые ограничивают их возможности использования прибора, должны иметь ответственного и компетентного человека, который проинструктирует их по его использованию. Инструктор должен быть уверен, что он может использовать прибор без опасности для себя или окружающих.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо части прибора, если это специально не рекомендовано в руководстве. Все остальные виды обслуживания должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Не используйте пароочиститель для очистки варочной панели.
- Не ставьте и не роняйте тяжелые предметы на варочную панель.
- Не вставайте на плиту.
- Не используйте кастрюли с зазубренными краями и не тяните кастрюли по поверхности керамического стекла, так как это может поцарапать стекло.
- Не используйте для очистки варочной панели мочалки или другие

жесткие абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать керамическое стекло.

- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен только квалифицированным специалистом.
- Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как: - кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; - фермерские дома; - клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях; - типа «постель и завтрак».
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают сопутствующие опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Приготовление пищи на плите с жиром или маслом без присмотра может быть опасным и может привести к пожару. НИКОГДА не пытайтесь тушить огонь водой, выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой или противопожарным покрывалом.

УСТАНОВКА

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ



Прибор должен быть установлен и подключен в соответствии с действующими нормами.

После распаковки прибора убедитесь в отсутствии видимых повреждений. Если он был поврежден во время транспортировки, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, немедленно свяжитесь с тем, где вы покупаете.

Подбор оборудования для установки

- Вырежьте рабочую поверхность по размерам, указанным на чертеже.
- Для установки и использования вокруг отверстия необходимо оставить не менее 5 см свободного пространства.
- Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Пожалуйста, выберите термостойкий материал рабочей поверхности, чтобы избежать большей деформации, вызванной тепловым излучением от конфорки. Как показано ниже:



/// Варочная панель HPE2RE

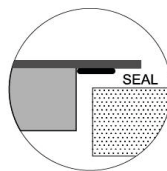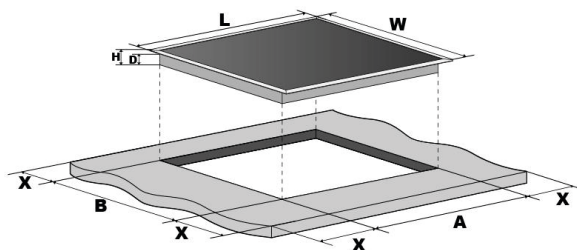

модель	L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
HPE2RE	300	520	62	58	275+5-0	495+5-0	50 МИНИ

В любом случае убедитесь, что варочная панель хорошо проветривается, а вход и выход воздуха не заблокированы. Убедитесь, варочная панель находится в хорошем рабочем состоянии. Как показано ниже:

Примечание. Безопасное расстояние между конфоркой и шкафом над конфоркой должно быть не менее 760 мм.

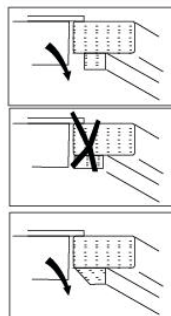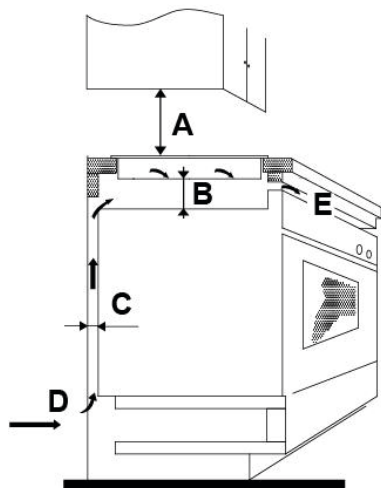

A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	50 min.	20 min.	Приток воздуха	Вывод воздуха 5 мм


Перед установкой крепежных скоб

Устройство должно быть размещено на устойчивой, гладкой поверхности (используйте упаковку). Не применяйте силу к органам управления, выступающим из варочной панели.


Комплекты Easy Fit

- Для каждой варочной панели имеется один комплект легко устанавливаемых комплектов, включающий крепёжные зажимы и винты (для керамической плиты всего 2 зажима и 2 винта, для индукционной плиты всего 4 зажима и 4 винта). Сначала найдите пакет комплекта лёгкой посадки.

Закрепите зажимы на варочной панели: Вставьте фиксирующий зажим в крепёжное отверстие, предусмотренное по бокам корпуса, закрепите зажим на корпусе с помощью винта, затем вставьте варочную панель в шкаф/рабочую поверхность.

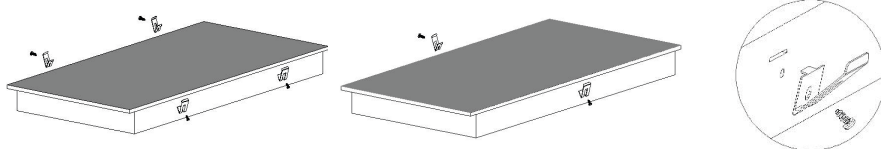

Прикрепите варочную панель к шкафу: Вставьте варочную панель в шкаф/рабочую поверхность, как показано на рисунках ниже. Надёжно закрепите варочную панель.

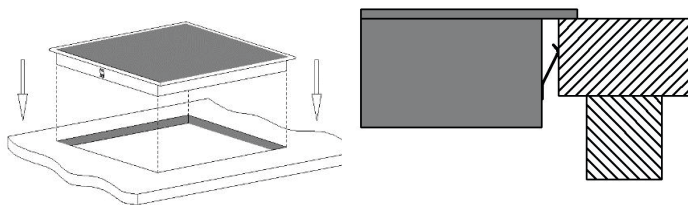

Подключение варочной панели к электросети

Источник питания должен быть подключен в соответствии с соответствующим стандартом или однополюсным автоматическим выключателем. Прибор имеет большую номинальную мощность и должен быть подключен к электричеству квалифицированным электриком..

Примечания:


1. Если кабель повреждён или нуждается в замене, это должен сделать специалист по послепродажному обслуживанию с использо-

ванием соответствующих инструментов во избежание несчастных случаев.

2. Если прибор подключается напрямую к сети, необходимо установить всеполярный автоматический выключатель с минимальным зазором между контактами 3 мм.
3. Установщик должен убедиться, что электрическое подключение выполнено правильно и соответствует правилам техники безопасности.
4. Кабель нельзя сгибать или сжимать.
5. Кабель должен регулярно проверяться и заменяться только квалифицированным специалистом.
6. Способ подключения показан ниже.

Предостережения


1. Варочная панель должна устанавливаться квалифицированным персоналом или техниками. Пожалуйста, никогда не проводите операцию самостоятельно.
2. Электрическую плиту нельзя монтировать на холодильное оборудование, посудомоечные машины и барабанные сушилки.
3. Электрическая плита должна быть установлена таким образом, чтобы можно было обеспечить лучшее тепловое излучение для повышения её надежности.
4. Стена и зона искусственного нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать нагрев.
5. Во избежание повреждений сэндвич-слой и клей должны быть термостойкими.
6. Нельзя использовать пароочиститель.
7. Эту электрическую плиту можно подключать только к сети с сопротивлением сети не более 0,427 Ом. В случае необходимости обратитесь к поставщику за информацией об импедансе системы.

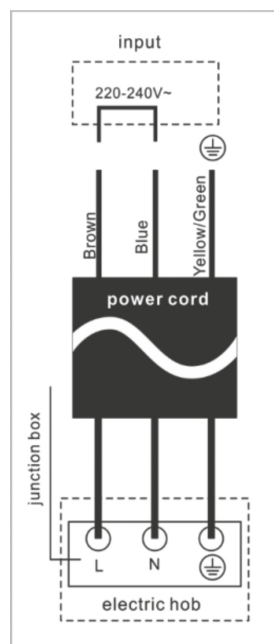


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЗОР

Модель: HPE2RE

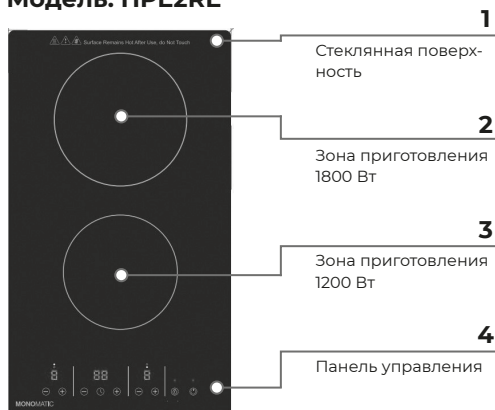

Па́нель упра́вления

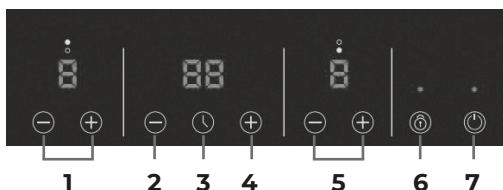

- 1 Верхняя конфорка
Уровень нагрева Кнопки «+» и «-»
- 2 Кнопка таймера «-»
- 3 Кнопка управления таймером
- 4 Кнопка таймера «+»
- 5 Нижняя конфорка
Уровень нагрева Кнопка «+» и «-»
- 6 Кнопка управления блокировкой от детей
- 7 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Примечание: Схемы продуктов в этом руководстве по эксплуатации только для справки, могут быть небольшие различия из-за постоянного совершенствованию продукта.


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

- Прочтите это руководство, обратив особое внимание на раздел «Предупреждения о безопасности».
- Удалите всю защитную пленку, которая может быть на вашей новой варочной панели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Органы управления реагируют на прикосновение, поэтому вам не нужно нажимать на них.
- Используйте подушечку пальца, а не его кончик.
- Вы будете слышать звуковой сигнал каждый раз, когда регистрируется прикосновение.

- Убедитесь, что элементы управления всегда чистые, сухие и что их не закрывает либо предмет (например, посуда или ткань). Даже тонкая пленка воды может затруднить работу органов управления.

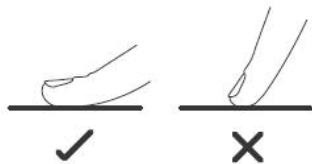


ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСУДУ


Не используйте посуду с неровными краями или изогнутым дном.



Убедитесь, что дно вашей кастрюли гладкое, плотно прилегает к стеклу и имеет тот же размер, что и конфорка. Если вы используете меньшую ёмкость, эффективность может быть ниже ожидаемой. Всегда центрируйте сковороду на конфорке.

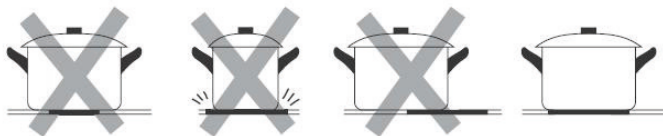


Всегда снимайте посуду с варочной панели — не сдвигайте, иначе она может поцарапать стекло.

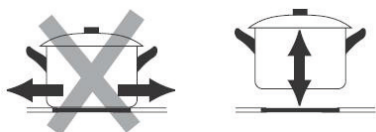

***Примечание:** Вы можете использовать любую кастрюлю или сковороду для керамической варочной панели. Убедитесь, что дно вашей кастрюли или сковороды гладкое, плотно прилегает к керамическому стеклу и имеет тот же размер, что и конфорка для лучшего приготовления пищи.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Чтобы начать готовить

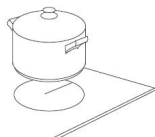
1. После подключения варочной панели к электричеству и включению питания.
 - Нажмите и удерживайте кнопку ☺ ВКЛ/ВЫКЛ примерно 3 секунды, пока не услышите “звуковой сигнал”, чтобы включить варочную панель. Теперь варочная панель переходит в режим ожидания, все индикаторы настройки нагрева и таймера показывают “-”
2. Поставьте подходящую посуду на конфорку, которую вы хотите использовать.
 
- Убедитесь, что дно кастрюли и поверхность зоны приготовления пищи чистые и сухие.
3. Установите уровень нагрева варочной зоны.
 - Для каждой зоны приготовления в этих моделях предусмотрена отдельная кнопка ⊖ и ⊕ регулировки уровня нагрева. Установите температуру, нажав кнопку ⊖ или ⊕ для соответствующей зоны приготовления.
 - Прикоснитесь к кнопке управления зоной нагрева, индикатор 0 до клавиши будет мигать.
 - Если нажать и удерживать любую из двух кнопок, значение будет быстро уменьшаться или увеличиваться, от 0 до 9 по кругу.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. После подключения к электричеству при включении питания зуммер варочной панели издает один звуковой сигнал, все индикаторы загораются на 1 секунду и гаснут.
2. Когда варочная панель находится в режиме ожидания, если в течение 1 минуты её не используют, варочная панель автоматически выключится, и один раз подаст звуковой сигнал.
3. Чтобы включить варочную панель, нажмите кнопку управления ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте ее около 3 секунд; Чтобы выключить её, просто нужно снова нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
4. Уровень мощности можно регулировать от 0 до 9, по умолчанию установлен уровень 5.
5. Индикатор настройки нагрева выбранной зоны мигает во время регулировки. После настройки число мигает в течение 5 секунд, затем перестает мигать, затем настройка подтверждается.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

1. Вы можете выключить конфорку, установив температуру на уровень 0, при этом индикатор показывает “-”.



2. Вы также можете выключить всю варочную панель, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ .

Примечание: Если во время приготовления отключится питание, все настройки будут отменены.

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

- Вы можете заблокировать элементы управления, чтобы предотвратить их непреднамеренное использование (например, дети могут случайно включить конфорки) с помощью активной функции блокировки от детей.
- Когда элементы управления заблокированы, за исключением кнопки управления ВКЛ/ВЫКЛ и кнопки управления блокировкой от детей, все остальные сенсорные элементы управления кнопки отключены.

Чтобы заблокировать элементы управления

Коснитесь кнопки управления блокировкой от детей  один раз. Индикатор таймера покажет «Lo», и функция блокировки от детей будет активна.

Чтобы разблокировать элементы управления

1. Убедитесь, что электрическая плита включена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  управления блокировкой от детей в течение 3 секунд, звуковой сигнал прозвучит один раз, и “Lo” исчезнет на индикаторе таймера, блокировка от детей неактивна.
3. Теперь вы можете пользоваться электрической плитой.

В режиме блокировки от детей все кнопки управления должны быть отключены, за исключением кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и кнопки блокировки от детей.

В экстренной ситуации вы всегда можете выключить варочную панель с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, но при следующей операции сначала разблокируйте варочную панель.

Примечание: Если выключить варочную панель, не отключив функцию блокировки от детей, при последующем включении варочной панели функция блокировки от детей по-прежнему будет действовать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

- Вы можете настроить его на отключение одной конфорки по истечении установленного времени.
- Вы можете установить таймер до 99 минут.


УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНФОРКИ

1. Нажмите кнопку управления выбором зоны нагрева , чтобы выбрать зону приготовления, для которой вы хотите установить таймер.
2. Нажмите кнопку управления таймером , цифра на индикаторе таймера покажет "30".
3. Затем отрегулируйте настройку таймера.
 - Установите уровень нагрева, коснувшись  или .
 - Если нажать и удерживать любую из двух кнопок, значение будет быстро уменьшаться или увеличиваться по кругу.
 - Коснитесь регулятора таймера ещё раз, индикатор таймера покажет «30».
 - Индикатор «Десятки минут» мигает, установите нужное количество десятков минут с помощью кнопок уровня мощности. После установки таймера десятков минут, индикатор будет мигать 3 секунды, затем настройте нужное количество единиц минут с помощью кнопок уровня мощности во время мигания индикатора «Единицы минут».



4. Когда таймер установлен, он начнет обратный отсчет немедленно, дисплей покажет оставшееся время.

Примечание: Красная точка рядом с индикатором уровня мощности загорится для тех зон, которые заданы с помощью таймера. Вы можете проверить настройку таймера для другой зоны приготовления, которая установлена с помощью таймера, активировав эту зону приготовления.

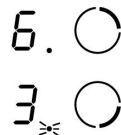

Примечание: Если таймер установлен более чем в одной зоне нагрева, индикатор таймера покажет наименьшее время. Красная точка рядом с индикатором уровня мощности будет мигать.

5. По истечении срока действия таймера приготовления соответствующая зона приготовления автоматически выключится.



Примечание: По умолчанию таймер установлен на 30 минут.

Примечание: После настройки установка на индикаторе таймера будет мигать в течение 5 секунд, а затем перестанет мигать, после чего установка будет подтверждена.

Примечание: Если индикатор показывает настройку таймера конфорки . Чтобы проверить настройку напоминания о минутах, нажмите кнопку управления таймером, индикатор отобразит настройку


ку напоминания о минутах.

Примечание: Если вы хотите изменить время после установки таймера, вы должны начать с шага 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОСТАТОЧНОМ ТЕПЛЕ

Остерегайтесь горячих поверхностей

- После того как варочная панель проработает некоторое время, останется некоторое количество остаточного тепла. На индикаторе настройки питания появляется буква “Н”, предупреждающая вас о необходимости держаться от конфорки на расстоянии.
- Эта функция также может быть использована для энергосбережения: если вы хотите разогреть дополнительную посуду, используйте ещё горячую конфорку.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Ещё одна функция безопасности варочной панели — автоматическое отключение. Срабатывает всякий раз, когда вы забываете выключить конфорку. Время выключения по умолчанию указано в таблице ниже:

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рабочий таймер по умолчанию (час)	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Установленный датчик температуры может контролировать температуру внутри варочной панели. При обнаружении чрезмерной температуры варочная панель автоматически останавливается.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛИВА

Для вашей безопасности программатор автоматически отключит питание при закипании жидкости или попадании мокрой ткани на сенсорную панель управления. Все кнопки управления перестают срабатывать, за исключением **ВКЛ/ВЫКЛ** и кнопки блокировки от детей,

пока вы не протрете область сенсорного управления насухо.

НАСТРОЙКИ НАГРЕВА

Приведенные ниже настройки являются только рекомендациями. Точная настройка будет зависеть от таких факторов, как ваша посуда и количество продуктов. Поэкспериментируйте с варочной панелью, чтобы подобрать наиболее подходящие вам настройки.

УРОВЕНЬ НАГРЕВА	СООТВЕТСТВИЕ
1 – 2	• деликатный подогрев небольшого количества пищи • растапливание шоколада, масла и продуктов, которые быстро пригорают • нежное кипение • медленное нагревание
3 – 4	• подогрев • быстрое кипение • приготовление риса
5 – 6	• блины
7 – 8	• тушение • приготовление макарон
9	• обжаривание • доведение супа до кипения • кипящая вода

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важно: Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или очистке ОТСОЕДИНИТЕ прибор от ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ и убедитесь, что он полностью остыл.

Очистка поверхности варочной панели

- Удаляйте пролитую жидкость с поверхности варочной панели как

можно скорее после использования. Всегда убедитесь, что поверхность достаточно остыла перед очисткой.

- Используйте мягкую ткань или кухонную бумагу для очистки поверхности. Если пятно засохло на поверхности, вам, возможно, придется воспользоваться специальным стеклокерамическим очистителем, который доступен в большинстве супермаркетов.
- Не используйте абразивные чистящие средства и/или проволочную мочалку и т. д., так как они могут поцарапать поверхность керамического стекла вашей варочной панели.

ПОДСКАЗКИ И СОВЕТЫ

ЧТО?	КАК?	ВАЖНО!
Ежедневное загрязнение стекла (отпечатки пальцев, метки, пятна, оставленные на стекле пищевыми продуктами или остатками несладких продуктов).	• Отключите питание. • Нанесите стеклокерамический очиститель, пока стекло ещё тёплое (но не горячее!). • Промойте и вытрите насухо чистой тканью или бумажным полотенцем. • Включите электропитание варочной панели.	• При отключении питания варочной панели не будет индикации «горячая поверхность», но конфорка может оставаться горячей! Будьте предельно осторожны. • Прочные мочалки, некоторые нейлоновые мочалки и жёсткие / абразивные чистящие средства могут поцарапать стекло. Всегда читайте этикетку, чтобы проверить, подходит ли ваш очиститель или мочалка. • Никогда не оставляйте чистящие средства на поверхности стекла варочной панели: на стекле могут появиться пятна.
Выкипание, расплавление и подгорание сахара, сиропов, сладких продуктов, попавших на поверхность варочной панели.	Немедленно удалите их лопаточкой, мастихином или скребком с лезвием, подходящим для керамического стекла варочной панели, но остерегайтесь горячих поверхностей конфорки: • Отключите питание. • Держите лезвие или инструмент под углом 30° и соскребите загрязнения или пролитую жидкость в прохладное место варочной панели. • Удалите загрязнения или пролитые жидкости тряпкой для мытья посуды или бумажным полотенцем. • Выполните шаги со 2 по 4 для «Ежедневное загрязнение стекла».	• Как можно скорее удалите пятна, оставленные расплавленной и сладкой пищей, а также остатки пищи. Если оставить их остывать на стекле, их может быть трудно удалить или даже необратимо повредить поверхность стекла. • Опасность пореза: когда защитная крышка снята, лезвие скребка становится острым, как бритва. Используйте с особой осторожностью и всегда храните в надёжном месте, недоступном для детей.

Побочные эффекты сенсорного управления

- Выключите источник питания.
- Промокните разлившуюся жидкость.
- Протрите область сенсорного управления чистой влажной губкой или тканью.
- Протрите область полностью насухо бумажным полотенцем.
- Включите источник питания для выполнения задания.
- Варочная панель может издать звуковой сигнал и сама выключиться, а сенсорные элементы управления могут не работать, пока на них есть жидкость.
- Прежде чем снова включать варочную панель, обязательно насухо вытрите область сенсорного управления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Если вы обнаружите, что с вашей варочной панелью что-то не так, прежде чем обращаться в сервисный центр или в магазин, где вы её приобрели, проверьте следующее:

1. На прибор не подается питание:

- Проверьте, нет ли отключения электроэнергии в вашем помещении;
- Проверьте правильность подключения прибора к электричеству;
- Истекла ли установка таймера;
- Достигает ли максимальное время приготовления и автоматическое отключение;
- Есть ли закипание жидкости над сенсорной панелью управления и автоматическое отключение устройств защиты от перелива;

2. Кнопки сенсорной панели управления не могут быть активны:

- Находится ли он в разделе «Защита от детей», который показывает «Lo» на дисплее таймера;
- Наличие жидкости/влажной ткани над сенсорной панелью управления с активной защитой от перелива;

3. После приготовления на дисплее отображается «H»:

- Это нормально. Варочная панель оснащена функцией предупреждения об остаточном тепле. Он будет оставаться включенным до тех пор, пока поверхность не станет достаточно прохладной для прикосновения.

4. После выключения вентилятор варочной панели некоторое время продолжает работать:

- Это нормально, это нужно для того, чтобы приборы полностью остыли.

5. Стекло царапается:

- Проверьте, не используете ли вы неподходящую посуду, например посуду с грубыми краями.

- Проверьте, не используются ли неподходящие абразивные мочалки или чистящие средства.

ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

При обнаружении неисправности варочная панель автоматически перейдет в защитное состояние и отобразит соответствующие защитные коды:

КЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ		
Ошибка	Возможная причина	Исправление
E1	Напряжение ниже 90В	Проверьте напряжение
E2	Напряжение выше 250В	Проверьте напряжение
E3	Остановка термодатчика	Замените термодатчик
E5	Температура плиты слишком высокая	Уменьшите мощность или выключите на время

MONOMATIC

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

«МОНОМАТИК» выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. Мы делаем всё возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим потребностям, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Производитель устанавливает официальный срок службы на варочную панель 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации варочной панели «MONOMATIC» составляет 12 месяцев со дня продажи.

Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная организацией-продавцом в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Встраиваемая электрическая плита

Заводской номер

Артикул изделия HPE2RE


Дата продажи

Наименование торговой организации

М.П.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности. Работоспособность варочной панели проверена в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 1

Заводской номер

Описание дефекта

Дата приёма в ремонт

Дата получения из ремонта

.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 2

Заводской номер

Описание дефекта

Дата приёма в ремонт

Дата получения из ремонта

.....


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 3

Заводской номер

Описание дефекта


Дата приёма в ремонт

Дата получения из ремонта

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MONOMATIC

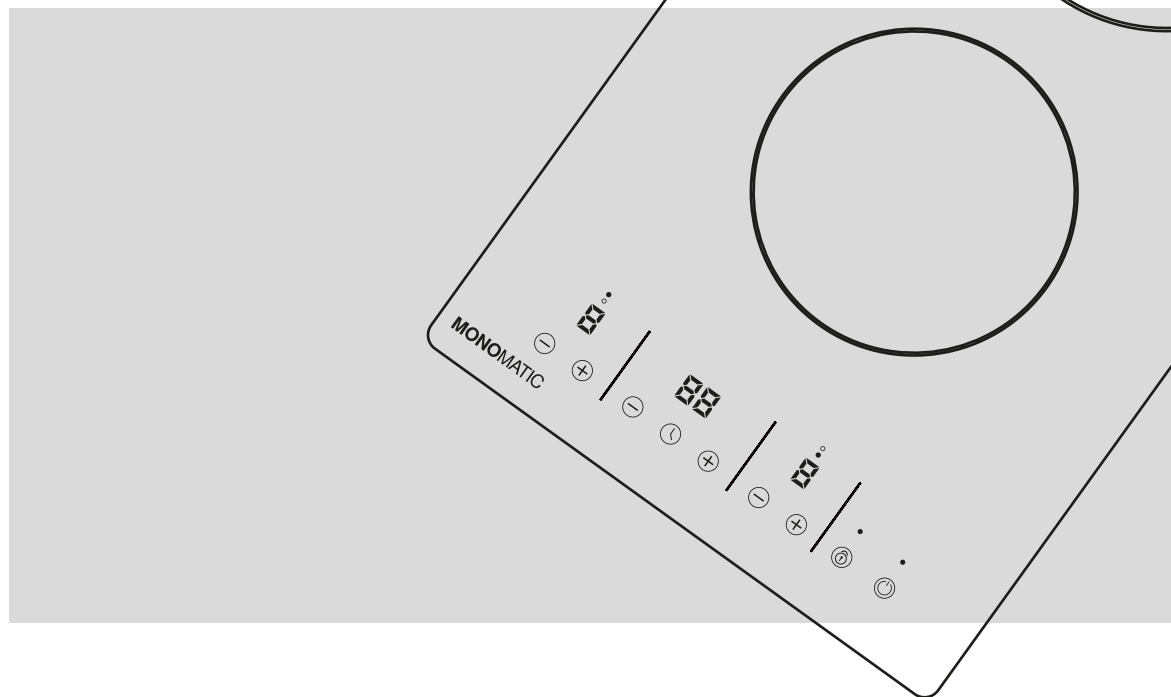

Ваш дилер:

RU

EAC

www.stabilmatic.ru