



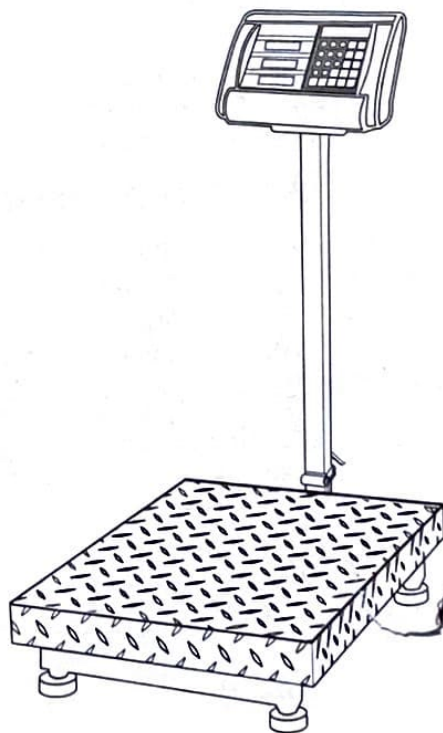

HomieLand

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

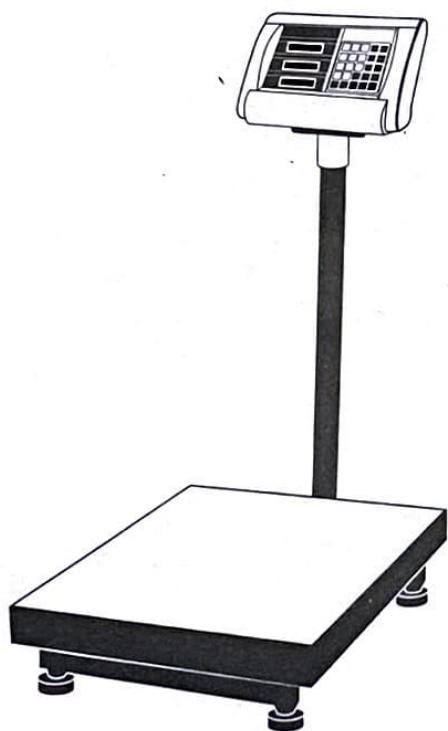

МОДЕЛИ:

WL-150


WL-300




КЛАСС
ТОЧНОСТИ



ФУНКЦИЯ
СУММИРОВАНИЯ
СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

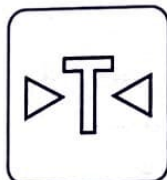

ФУНКЦИЯ
ТАРИРОВАНИЯ

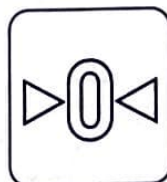

ФУНКЦИЯ
ОБНУЛЕНИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПОДСВЕТКА
ДИСПЛЕЯ

**ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТОРГОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ**



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы поздравляем вас с удачной покупкой! Изделия торговой марки **HomeLand** отличаются эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения. Приобретенное вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

При покупке:

- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Настоящее руководство является документом, объединенным с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, который удостоверяет гарантированные основные параметры и характеристики прибора.

Модель приобретенных вами весов нанесена на заводскую табличку на корпусе прибора, а отпечата в конструкции и характеристиках отражены в тексте настоящего руководства.

Перед установкой и использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации!

1. НАЗНАЧЕНИЕ, МЕТОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весы электронные платформенные напольные (далее - весы) предназначены для статических измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях на промышленных предприятиях и складах. Весы могут применяться в разных отраслях промышленности, сельского хозяйства и торговли.

Весы выпускаются в четырех конструктивных исполнениях.

ВНИМАНИЕ! Весы, используемые в сфере государственного регулирования, подлежат обязательной поверке. Межповерочный интервал - 1 год.

МОДЕЛЬ		WL-150	WL-300
Диапазон измерений, кг		1,0-150	1,0-300
Интервал измерений, г		50	100
Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008		средний (III)	
Максимальное значение выработки массы тары, % НПВ		100	
Тип индикации		ЖК-дисплей с подсветкой	
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более		2	
КОЛИЧЕСТВО РАЗРЯДОВ ДИСПЛЕЯ:			
Индикатор «МАССА»	5		
Индикатор «ЦЕНА»	5		
Индикатор «СУММА»	6		
Высота цифр дисплея, мм, не менее	14		
Число программируемых кнопок	6		
Количество суммируемого товара	1-99		
Время работы от аккумулятора, ч	10		
Время зарядки аккумулятора, ч	12		
Диапазон номинальных напряжений при питании от сети переменного тока	220-240 В ~ 50 Гц		
Номинальное напряжение при питании от аккумулятора	6 В - 100 мА-ч аккумуляторная батарея типа VRLA		
Номинальная потребляемая мощность, Вт	10		
Класс электробезопасности	II		

Степень защиты от проникновения воды	IP X0	
Диапазон рабочих температур, °C	-10... +40	
Допустимая влажность воздуха, %	не более 90	
Размер грузоприемной платформы, см	30x40	40x50
Высота в собранном виде, см	66	76
Масса весов, кг	4,9	10,0

Описание и технические характеристики (см. табл.)

- 2 режима работы:
- автономный: используется встроенный аккумулятор;
- стационарный: от сети переменного тока.
- Индикатор уровня заряда батареи.
- Звуковая индикация при перегрузе и низком заряде батареи.
- Дополнительная LED-подсветка дисплея.
- Клавиатура с программируемыми кнопками цены товара.
- Функция обнуления.
- Платформа из нержавеющей стали.
- Удобные регулируемые ножки.
- Складная стойка (в мод. WL-300) обеспечивает удобство транспортировки и хранения.
- 6 режимов взвешивания:
- Взвешивание весового товара;
- Взвешивание весового товара с определением стоимости;
- Тарирование (взвешивание с учетом веса тары);
- Накопительный режим;
- Работа с запрограммированными ценами;
- Вычисление сдачи.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, за исключением метрологических, не ухудшающие качество прибора.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
МОДЕЛЬ	WL-150	WL-300	
Весы в сборе, комплект	1 шт.	1 шт.	
Шнур питания, шт.	1 шт.	1 шт.	
Руководство по эксплуатации, экз.	1 экз.	1 экз.	
Гарантийный талон, экз.	1 экз.	1 экз.	

Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации, а также внесения каких-либо изменений в конструкцию прибора. в этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

3.1. Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вам вред.

3.2. Перед подключением устройства к сети питания проверьте, совпадает ли ее напряже-

ние с диапазоном номинальных напряжений питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

3.3. Электропитательный прибор предназначен для работы в жилых, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым энергопотреблением.

3.4. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

3.5. Не используйте прибор с поврежденным корпусом, шнуром питания или вилок.

3.6. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

3.7. При отключении от сети питания беритесь за вилку. Не тяните за шнур питания! Шнур питания прибора должен быть защищен от случайного повреждения. Запрещается натягивать и перекурчивать шнур питания.

3.8. Непосредственное соприкосновение шнура питания с горячими, острыми и масляными поверхностями не допускается. Не ставьте на шнур питания или шнуродлинитель груз, это может привести к расщеплению изоляции.

3.9. Не заряжайте прибор в местах с повышенной влажностью и температурой. Производите зарядку аккумулятора при температуре от 5 до 35 °C.

ВНИМАНИЕ! Запрещается разбирать аккумуляторную батарею или бросать ее в огонь.

3.10. Запрещается хранить и эксплуатировать прибор во взрывоопасных помещениях или в помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

3.11. Не устанавливайте весы возле нагревательных приборов, в зоне прямого воздействия солнечных лучей и мест с повышенной влажностью.

3.12. Весы и панели весов не являются водонепроницаемыми, избегайте попадания на них воды — это может привести к поломке.

3.13. Не перегружайте весы. Запрещается устанавливать на платформу весов груз массой, превышающей $N_{ПВ} + 20\%$, это может привести к повреждению весов или выходу из строя весоизмерительного датчика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильное использование прибора может повлечь травмы разной степени тяжести.

3.14. Во избежание получения некорректных результатов взвешивания размещайте грузы на платформе весов так, чтобы центр тяжести находился близко к центру платформы.

3.15. Не подвергайте весы сильной вибрации и воздействию сильного ветра или сквозняка.

3.16. Держите весы вдали от других устройств, генерирующих электромагнитное излучение, — оно может влиять на точность взвешивания и повредить весы.

3.17. Не допускайте резких ударов по весам во избежание повреждения внутренних устройств.

3.18. При перемещении весов держите их не за платформу, а за нижнюю часть корпуса.

3.19. После перемещения весов проверьте их горизонтальность и при необходимости отрегулируйте ее по уровню.

3.20. Обязательно отключайте прибор от сети питания перед очисткой, длительным перерывом в работе, перемещением или ремонтом.

3.21. Не позволяйте детям играть с прибором.

3.22. Во избежание поломок прибора не используйте принадлежности и шнур питания, не входящие в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использование аккумуляторов, не входящих в комплект поставки весов.

3.23. Для получения наилучших характеристик при эксплуатации содержите весы в чистоте, регулярно проводите техническое обслуживание.

3.24. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. Ремонт прибора и замену дета-

лей может производить только специалист авторизованного сервисного центра.

3.25. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией Nomeland людям, домашним животным, имуществу потребителя и иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных и неосторожных действий (бездействий) потребителя и иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может представлять опасность удушья для детей, храните упаковку в недоступном для детей месте.

Примечание: данное руководство не может предусмотреть все возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации весов. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с данным прибором.

4. ОПИСАНИЕ

Общий вид весов (рис. 1, 2)

Примечание: все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

1. Блок управления
2. Дисплей
3. Разъем шнура питания
4. Переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ»
5. Аккумуляторный отсек
6. Панель управления
7. Съемный шнур питания
8. Стойка
9. Фиксатор стойки (только в мод. WL-300)
10. Регулируемые опоры
11. Грузоприемная платформа

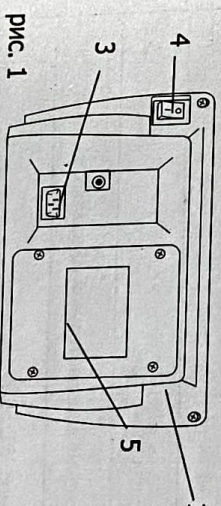


рис. 1

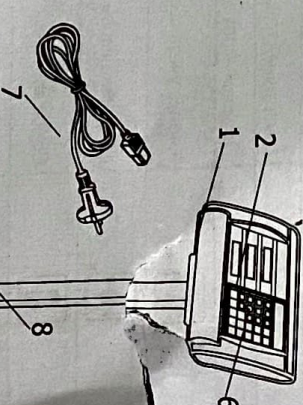


рис. 2

1. **ДИСПЛЕЙ** служит для визуального отображения основной и дополнительной информации и состоит из 3 дисплеев «МАССА», «ЦЕНА», «СТОИМОСТЬ», а также индикаторов режимов работы весов.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ
▶T◀	Функция тарирования
▶0◀	Весы установлены на «0» (на платформе нет груза)
СТАБ	Индикатор стабилизации веса
	Уровень заряда аккумуляторной батареи
СЕТЬ	Индикатор подключения к сети питания

На дисплеях также отображаются текстовые сообщения о произведенных действиях и ошибках.

2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ предназначена для управления работой весов. Назначение клавиш панели управления (клавиатуры) описано в таблице.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК
0...9	Кнопки ввода числовых значений
●	Десятичная точка
M1...M6	Программирование стоимости товаров
▶T◀	Кнопка учета веса тары (тарирования)
▶0◀	Установка весов на «0» (ОБНУЛЕНИЕ)
C	Сброс введенных значений
M+	Суммирование стоимости товаров
M	Функция сохранения цены
	Функция вычисления сдачи
	Включение/выключение дополнительной подсветки
	Запасная кнопка (мод. WL-50)

5. УСТАНОВКА

1.1. Распакуйте и осмотрите прибор.

В случае обнаружения транспортных повреждений не подключайте прибор к сети питания и обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели прибор.

ВНИМАНИЕ! После перевозки или хранения при низких и отрицательных температурах

весы можно включать не ранее, чем через 6 часов пребывания их в рабочих условиях.

1.2. При наличии защитных пленок на блоке управления и платформе весов снимите эти пленки.

1.3. Установите весы на ровной, устойчивой, горизонтальной, сухой поверхности, не подвергающейся вибрациям, в помещении с относительной влажностью воздуха не более 90%, удаленной от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать весы на токопроводящие поверхности (металлические столы и т.п.), которые не имеют заземления.

1.4. Установка стойки

Обратите внимание, что дисплей подключен к весам и его провода должны располагаться внутри стойки.

Мод. WL-150: вкрутите стойку в кронштейн на грузоприемной платформе.

Мод. WL-300: поднимите стойку в вертикальное положение и закрепите рычагом-фиксатором.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при установке, не пережимайте провода острыми краями стойки.

1.5. Вращением регулируемых опор установите весы в строго горизонтальное положение. Примечание: горизонтальность установки необходимо проверить после каждого смещения весов.

ВНИМАНИЕ! Весы должны быть установлены так, чтобы платформа и взвешиваемый груз не касались шнура питания или других посторонних предметов.

6. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ! Перед включением весов убедитесь в отсутствии груза на платформе.

6.1. Протрите чистой сухой тканью поверхность корпуса и платформы весов.

6.2. Данные весы относятся к классу автономных устройств.

ВНИМАНИЕ! При поставке аккумулятор весов заряжен не полностью.

6.3. Для работы в автономном режиме питания используется встроенный аккумулятор. При работе весов в автономном режиме предусмотрена функция заботливого предупреждения о разряде аккумулятора, при этом на дисплее «МАССА» загорается значение «LB». В таком режиме, если не произвести подзаряд аккумулятора, весы могут работать некоторое время, после чего отключатся.

6.4. Аккумулятор подзарядается автоматически, когда весы подключены через шнур питания к сети питания вне зависимости от положения выключателя.

6.5. По окончании времени подзарядки аккумулятора можно либо продолжить работу с весами, не отключая их от сети питания (работать в режиме постоянного подзарядки), либо отключить весы от сети питания и работать автономно.

6.6. При необходимости подключить весы к сети питания вставьте штекер шнура питания в разъем на корпусе весов.

6.7. Включите весы, установив переключатель в положение «ВКЛ». На индикаторах «МАС-СА» и «ЦЕНА» ведется отсчет от 9 до 1. Во время отсчета происходит самодиагностика весов. Через 2 секунды высветится НТВ весов в граммах, в окне «ЦЕНА» - слово «Unit», в окне «СТОИМОСТЬ» - заряд аккумулятора «dc 4.39» - уровень заряда батареи.

Примечание: при значениях «dc 3.30» или ниже требуется подзарядка батареи - необходимо подключить весы к сети питания.

6.8. По окончании теста на дисплеях высветятся нули, и весы перейдут в режим взвешивания. На дисплее устанавливается нулевые показания. На дисплее «МАССА» включится индикатор ▶0◀.

6.9. Перед началом взвешивания дайте весам прогреться в течение 10-15 минут.

6.10. ОБНУЛЕНИЕ

Если после прохождения теста при пустой платформе на дисплее высветится нулевое значение, нажмите на кнопку **[0]**. Значение обнулится, загорится индикатор **▶0◀**. Весы нах-
дятся в рабочем состоянии?

Диапазон работы функции обнуления составляет $\pm 4\%$ от НПВ.

6.11. Для включения дополнительной подсветки нажмите кнопку **[]** (для отключения на-
жмите кнопку еще раз).

6.12. Для отключения весов переведите переключатель в положение «Выкл» и выньте вил-
ку из розетки (при работе от сети питания).

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Весы имеют 6 режимов взвешивания.

7.1. Взвешивание весового товара

Для взвешивания весового товара необходимо поместить товар на лоток весов.

На дисплее «ЦЕНА» загорится индикатор стабилизации, а на индикаторе «МАССА» отобра-
зится масса товара.

7.2. Взвешивание товара с определением стоимости:

- поместите товар на платформу весов.

- с клавиатуры введите цену за 1 кг.

Примечание: если при наборе цена была введена неправильно, нажмите кнопку **[C]** для
сброса цены на дисплее.

- после стабилизации значения веса на дисплее «ЦЕНА» загорится индикатор **СТАБ**, а
на индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится стоимость товара.

Примечание: перед взвешиванием товара с другой ценой нажмите кнопку сброса **[C]**.

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, не перегружайте весы; если весы перегружены, прозвучит
звуковой сигнал и на дисплее высветится «Fu».

7.3. ТАРИРОВАНИЕ

Для работы в режиме учета веса тары:

- установите тару на платформу весов
- нажмите кнопку **[T]**

- загорится индикатор **▶T◀**, означающий, что масса тары занесена в память весов, и на
дисплее «МАССА» отобразится «00».

При последующих взвешиваниях будет отображаться вес **НЕТТО**.

Для выхода из режима учета веса тары снова нажмите кнопку **[T]**, индикатор **▶T◀** погаснет.

ВНИМАНИЕ! Удаление значения массы тары возможно только при ненагруженных весах.

7.4. НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Для суммирования стоимости нескольких товаров необходимо:

- после взвешивания первого товара нажмите на кнопку **[M]** («суммирование»), она
сохранит значение веса и цены. На дисплее «МАССА» отобразится надпись «Add!».

На индикаторе «ЦЕНА» отобразится надпись «1». На дисплее «СТОИМОСТЬ» ото-
бразится стоимость взвешенного товара;

- снимите товар с весов;

- положите на платформу второй товар;

- введите цену. На индикаторе «СУММА» отобразится стоимость взвешиваемого то-
вара;

- для суммирования стоимости товара с накопившейся в памяти суммой нажмите на
кнопку **[M]**. На индикаторе «МАССА» отобразится надпись «Add». На индикаторе
«ЦЕНА» будет мигать значение «2». На дисплеях «МАССА» и «СТОИМОСТЬ» ото-

образится суммарная масса и стоимость двух товаров. Аналогично добавляется стои-
мость всех последующих взвешиваемых товаров.

Всего можно просуммировать до 99 товаров.

Для обнуления суммарной стоимости добавленных товаров и выхода из режима суммиро-
вания нужно нажать на кнопку **[C]** (сброс).

7.5. РАБОТА С ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМИ ЦЕНАМИ

В весах предусмотрена возможность хранения и оперативного вызова информации о цене
5-6 товаров (в зависимости от модели).

Для запоминания цен товаров необходимо:

- нажать кнопку **[M]**;

- ввести с цифровых клавиатур цену товара для запоминания;

- нажать одну из кнопок **M1...M6**, под номером которой вы хотите запрограммировать
цену товара.

Для вызова цены из памяти в режиме взвешивания нужно нажать на одну из кнопок **M1...M7**,
после стабилизации веса (горит индикатор **СТАБ**) она отобразится на дисплее «ЦЕНА».

7.6. ВЫЧИСЛЕНИЕ СДАЧИ

Для вычисления сдачи после взвешивания:

- нажмите на кнопку **[]**. На дисплее «МАССА» загорится сообщение «-PAY-»;

- введите сумму, полученную от покупателя, она отобразится на дисплее «ЦЕНА»;

- на дисплее «СТОИМОСТЬ» отобразится сумма сдачи со знаком «-»;

- для выхода в режим взвешивания нажмите кнопку **[C]** (сброс).

8. ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ! Перед тем как производить очистку или техническое обслуживание весов,
отключите устройство от сети питания.

8.1. Регулярно выполняйте очистку для поддержания прибора в чистом состоянии.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать для очистки горячую воду, растворитель,
бензин, спирт, керосин, стиральный порошок, абразивные чистящие средства, щелочные
моющие средства, кислоты, любые другие вещества, которые могут повредить покрытие и
пластиковые части весов. Не применяйте паровые очистители!

8.2. Ежедневно следите за правильной установкой весов на рабочем месте (по уровню).

8.3. Ежедневно протирайте корпус весов, панель управления и дисплеи мягкой сухой тка-
нью. Если они слишком загрязнены, вытрите их тканью, увлажненной моющим средством,
затем протрите насухо мягкой чистой тканью.

Будьте внимательны, чтобы не повредить пломбировочные наклейки!

8.4. Ежедневно промывайте водой наружные поверхности платформы с добавлением 0,5%
моющего средства. При этом платформу необходимо снять, а затем перед установкой на
весы вытереть насухо.

ВНИМАНИЕ! Не лейте воду непосредственно на прибор и не мойте его водой.

8.5. Не реже одного раза в месяц необходимо проводить следующие операции:

- внешний осмотр весов;
- проверку правильности показаний весов с использованием контрольных гирь.

8.6. Уход за аккумулятором

Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, необходимо заряжать
его непрерывно в течение по крайней мере 24 часов. В противном случае это может приве-
сти к повреждению батареи.

Перед тем как начать заряжать батарею, пожалуйста, выключите весы, переведя выключатель
в положение «Выкл».

- следы воздействия высокой температуры или открытого пламени;
- механические повреждения (царапины, трещины и т.п.) корпусных деталей и внутренней камеры;
- повреждение сетевой вилки, замена или отсутствие вилки.

ВНИМАНИЕ! В Этих случаях ремонт выполняется за счет потребителя.

13.5. Гарантийное обслуживание не распространяется на калибровку, поверку, чистку и уход за изделием.

13.6. Гарантия не распространяется на следующие принадлежности и расходные материалы:

- пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства (для приборов, работающих от батареек
- работа с неподходящими или истощенными батарейками; для приборов, работающих от аккумуляторов
- любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов
- расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, подставки, решетки, паровые емкости, стаканы, ложки, лопатки, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха и т.д.).

Информацию о сервисных центрах можно получить по телефону 8 495 177-49-54 или на сайте www.HomieLand.ru.

АДРЕС	ТЕЛЕФОНЫ
Московская область, Ленинский район, Апаринки, владение 5 стр.10	8 (495) 177-49-54

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ДЖЕДЖИАН ВОНХЕНГ ИНДАСТРИ ТРЕЙД ЛТД
ДАЛИ ПРОДУКТИОН БАЗА, ГЕШАН ТАУН, ДОНЯНГ, ДЖЕДЖИАНГ, КНР

MANUFACTURER: ZHEJIANG WONHENG INDASTRY & TRADE CO. LTD
DALI PRODUCTION BASE, GESHAN TOWN, DONGYANG, ZHEJIANG, CHINA

ИМПОРТЁР: ООО «ФРОНТЕРАИМПОРТ» 690014, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД
ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ТОЛСТОГО, ДОМ 32 КОРПУС А, ОФИС 401

IMPORTER: LIMITED LIABILITY COMPANY FRONTERAIMPORTUL TOLSTOGO, DOM 32,
KORP A, G VLADIVOSTOK, RUSSIA

ТЕЛЕФОН: 8(495) 177-49-54
HELP@HOMIELAND.RU

ДАТА ПРИЕМА/ВЫДАЧИ:
НОМЕР НАРЯДА-ЗАКАЗА:
ПОКУПАТЕЛЬ Ф.И.О.

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
ОПИСАНИЕ РЕМОНТА:

МАСТЕР

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

Nomieland

ДАТА ПРИЕМА/ВЫДАЧИ:
НОМЕР НАРЯДА-ЗАКАЗА:
ПОКУПАТЕЛЬ Ф.И.О.

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
ОПИСАНИЕ РЕМОНТА:

МАСТЕР

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

Nomieland

ДАТА ПРИЕМА/ВЫДАЧИ:
НОМЕР НАРЯДА-ЗАКАЗА:
ПОКУПАТЕЛЬ Ф.И.О.

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
ОПИСАНИЕ РЕМОНТА:

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

Nomieland

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за предпочтение, отданное нашей продукции. Каждое изделие марки Nomieland отличается особым дизайном и высокими стандартами качества. Приобретая наше изделие, вы можете быть уверены в том, что вы выбрали достойный товар, который прослужит вам долгие годы. Гарантийное обслуживание представляет собой право на бесплатное устранение дефектов, изготовление и замену неисправных деталей. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя. Гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

О имеется правильно заполненный гарантийный талон с указанием наименования изделия, модели, серийного номера, даты продажи, подписью представителя фирмы-производителя и печатью фирмы-производителя в гарантийном талоне и отрывных талонах. Гарантийный ремонт может быть произведен в любом из сервисных центров, обслуживающих технику торговой марки Nomieland.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие: о механических повреждений, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;

нарушения правил эксплуатации;

использования изделий, предназначенных для личных (бытовых) нужд, в коммерческих, производственных, а также иных целях, не соответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали прибора;

несоответствия государственным стандартам параметров питающих сетей (электрических, газовых и др.) и других подобных факторов;

стихийных бедствий, пожара, бытовых или случайных факторов.

Также гарантия теряет силу в том случае, если обнаружено вскрытие гарантийной пломбы, имеются следы сборки/разборки, ремонта, несанкционированных изменений конструкции или схемы изделия, имеет место несоответствие серийных номеров на изделии, коробке и гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на:

путисты дистанционного управления; аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства (для приборов, работающих от батареек, работа с неподходящими или истощенными батарейками; для приборов, работающих от аккумуляторов, любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов);

расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, кофбы, подставки, решетки, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запахов). В случае нарушения вышеуказанных условий, а также по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия.

При покупке изделия проверяйте его работоспособность, комплектность, внешний вид и правильность заполнения гарантийного талона. Сверяйте серийный номер (если таковой имеется), указанный на самом изделии, коробке и гарантийном талоне.

По вопросам гарантийного или послегарантийного ремонта обращайтесь в сервисный центр: Московская область, Ленинский район, Апаринки, владение 5 стр. 10, тел: 8 (495) 177-49-54. Полную информацию вы можете получить на сайте Nomieland.ru




ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВНИМАНИЕ! ПОЖАЛУЙСТА, ПОТРЕБУЙТЕ ОТ ПРОДАВЦА ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.

ИЗДЕЛИЕ	ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
СРОК ГАРАНТИИ	12 МЕСЯЦЕВ
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
ИЗДЕЛИЕ УКОМПЛЕКТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ, С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН.	
ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА	

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ВЭБ САЙТЕ homieland.ru

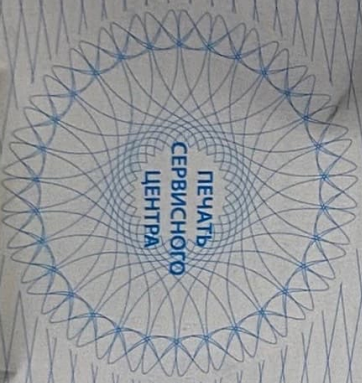

ИЗДЕЛИЕ	ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
СРОК ГАРАНТИИ	12 МЕСЯЦЕВ
ДАТА ПРОДАЖИ	

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ИЗДЕЛИЕ	ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
СРОК ГАРАНТИИ	12 МЕСЯЦЕВ
ДАТА ПРОДАЖИ	

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ИЗДЕЛИЕ	ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
СРОК ГАРАНТИИ	12 МЕСЯЦЕВ
ДАТА ПРОДАЖИ	

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-ПРОДАВЦА