



СУШИЛКА ДЛЯ РУК



MH10-1800P1(White)

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией



ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим вас за выбор нашей автоматической сушилки для рук Meyvel.

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию по эксплуатации, перед началом использования данного изделия.

Мы уверены, что вы сделали правильный выбор, и данный прибор будет служить Вам долгие годы.

При приёмке устройства проверьте его комплектность и внешний вид, целостность.

Заштите себя и других, соблюдая всю информацию по технике безопасности.



ВНИМАНИЕ: Ознакомьтесь с данной инструкцией и предупреждениями безопасности, перед монтажом и началом использования прибора.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения инструкции данного руководства.

Товар сертифицирован:



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное устройство предназначено, только для сушки рук. Нецелевое использование устройства, будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или из-за отсутствия опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Прежде чем приступить к любой установке, регулировке или обслуживанию данного устройства, источник питания должен быть выключен. Никогда не снимайте крышку устройства, если оно не отключено от источника питания.


Установите сушилку для рук в прочном месте стены с ровной поверхностью, которое выдержит вес устройства.

Устанавливайте сушилку для рук так, чтобы сушилка не находилась на пути пользователей, во избежание ударов и столкновений.

Не устанавливайте сушилку для рук над источниками воды, такими как краны или раковины.

Не допускайте попадания воды на внутренние механизмы устройства.

Обеспечьте свободное пространство не менее 400мм вокруг воздушного сопла.

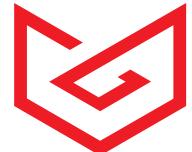

Данное устройство разрешается использовать только внутри помещений, защищенных от внешних воздействий воды, солнечных лучей и экстремальных температур.

Не используйте устройство в непосредственной близости от источников влаги или тепла.

Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён сервисом производителя или его сервисным агентом, во избежание опасности. Не вынимайте и не вставляйте вилку мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вилка шнура питания вставлена не полностью, это может привести к возгоранию. Если сушилка не будет использоваться в течении длительного времени, вынимайте вилку из розетки. Извлекайте шнур питания только за основание вилки. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также если прибор повреждён или неисправен.

Не разбирайте сушилку для ремонта. Это может привести к травме или поражению электрическим током. Ремонт должен производить квалифицированный инженер.

Не ставьте на сушилку посторонние предметы. Это может привести к пожару или повреждению устройства.

Не опирайтесь и не висите на сушилке. Осуществите меры, чтобы дети не висели на сушилке.

При чистке или обслуживании сушилки убедитесь, что устройство отключено от питания.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Модель MH10-1800P1 имеет стильный дизайн, использует новейшие технологии для обеспечения тихой и наиболее эффективной работы, а время высыхания рук составляет около 10 секунд, что даёт большую экономию в коммерческих помещениях. Описанные преимущества делают данную модель одной из самых востребованных.

Бесконтактная активация предотвращает попадание бактерий на руки, а HEPA-фильтр улучшает качество воздуха.


Интеллектуальная система нагрева, способствует низким эксплуатационным расходам и экономическому энергопотреблению, при этом большую часть времени устройство работает на мощности 1200Вт. Нагревательный элемент активируется только в случае, если температура в помещении падает ниже 25 С°.

HEPA фильтр и ультрафиолетовая лампа очищают воздушный поток от пыли и 99,9% бактерий и вирусов, что делает процесс сушки более гигиеничным.

В данную модель встроено отверстие и резервуар для сбора воды, которые собирают капли воды во время сушки, предотвращая попадание воды на пол для большей безопасности. Как только вода в баке достигнет максимального уровня, подаётся звуковой сигнал и визуальная индикация.


Сушилка для рук автоматически перестанет работать после 25 секунд непрерывной работы, для избегания излишней и неправильной работы.

Благодаря простой установке и неприхотливом обслуживании, данная модель отлично подходит для использования в коммерческих, промышленных, офисных и общественных помещениях. Уникальная конструкция, позволяет обеспечить комфортный и гигиеничный процесс сушки рук.

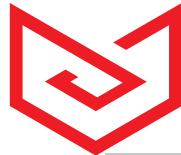

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели	MH10-1800P1 (White)
Напряжение	220В
Максимальная мощность	1800 Вт
Мощность вентилятора	600 Вт
Мощность двигателя	1200 Вт
Частота	50-60 Гц
Температура нагрева воздуха	55°C
Класс защиты	IPX1
Защита от перегрева	Да
Дисплей	Нет
Антивандальная защита	Да
Высокоскоростная	Да
Скорость воздушного потока	396 км/ч
Расход воздуха	150 м3/ч
Время сушки	8-10 сек
Индикация	Да
Каплесборник	Да
Ультрафиолетовая очистка	Да
Фильтр очистки	Да
Цвет	Белый
Автоматическое включение\отключение	Да
Уровень шума	75 дБ
Погружная	Да
Материал корпуса	Пластик
Размеры устройства, ВxШxГ	574x164x297 мм
Размеры упаковки, ВxШxГ	240x630x360 мм
Размер опт. упаковки, ВxШxГ	510x645x380 мм
Вес нетто/брутто	5.87 кг / 7.2 кг
Гарантия	1 год
EAN	4657764561535

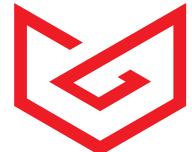

УСТАНОВКА


Выберите место установки сушилки по желаемой высоте (см. Рекомендации по высоте установки)

Просверлите отверстия для настенного кронштейна в стене, в выбранном месте установки.

Прикрепите настенный кронштейн к стене, затем закрепите на нём сушку для рук. Отверстия для крепежа на кронштейне находятся под резервуаром для сбора воды.

Закрепите крепёж против кражи, с помощью винта, чтобы устройство было надёжно прикреплено к стене.

Вид спереди
Снимите резервуар для сбора воды

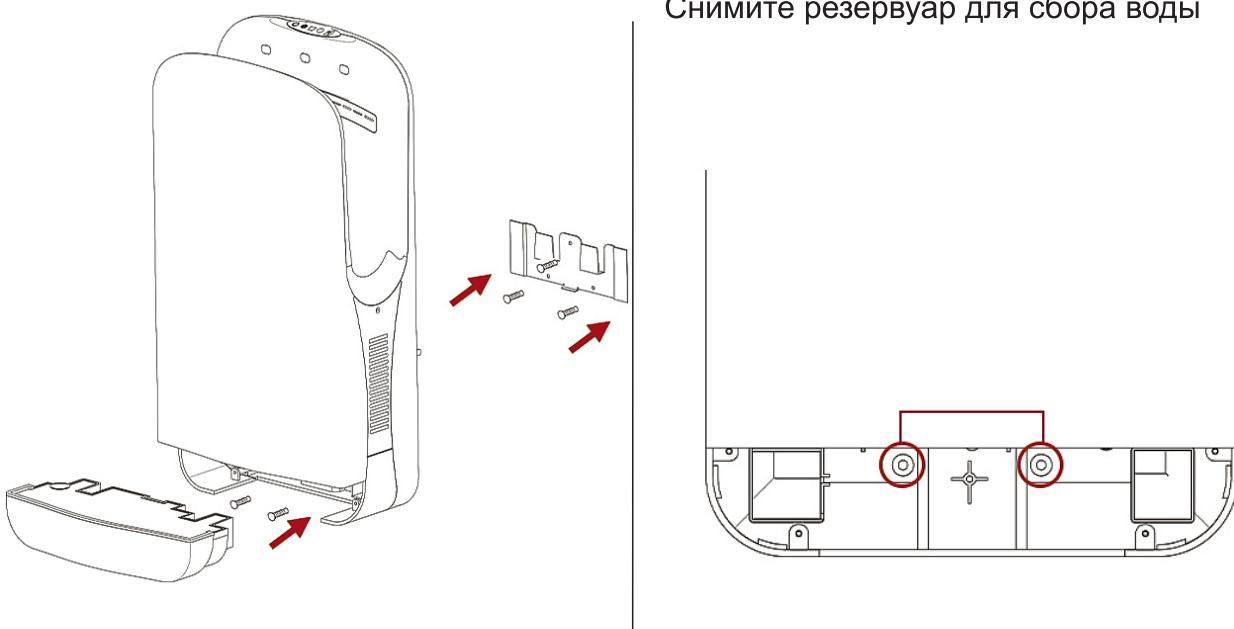


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Основной блок – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Установочный набор

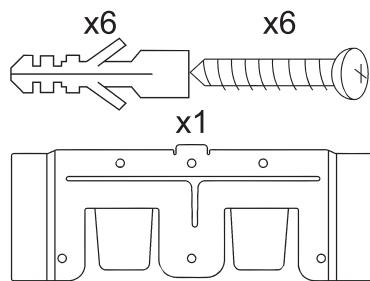

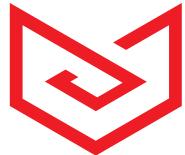

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ


Рекомендуемая высота:

Мужчины 78.5см

Женщины 68.5см

Дети/Инвалиды

58.5см

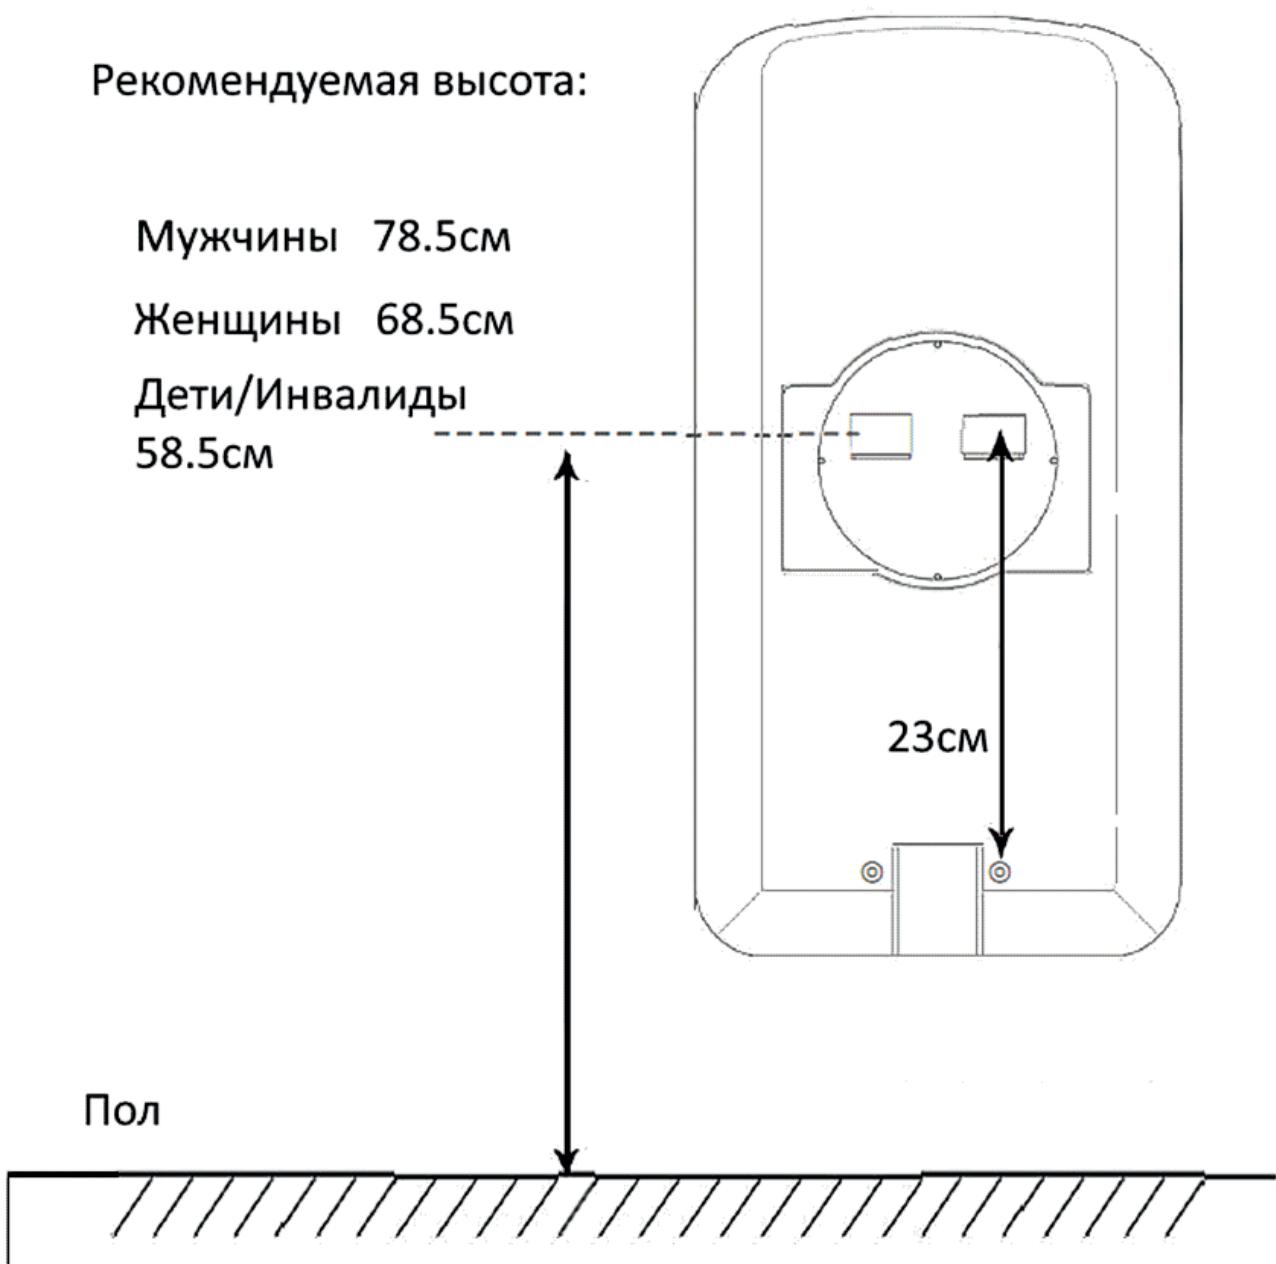


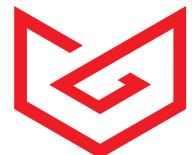


СХЕМА УСТРОЙСТВА

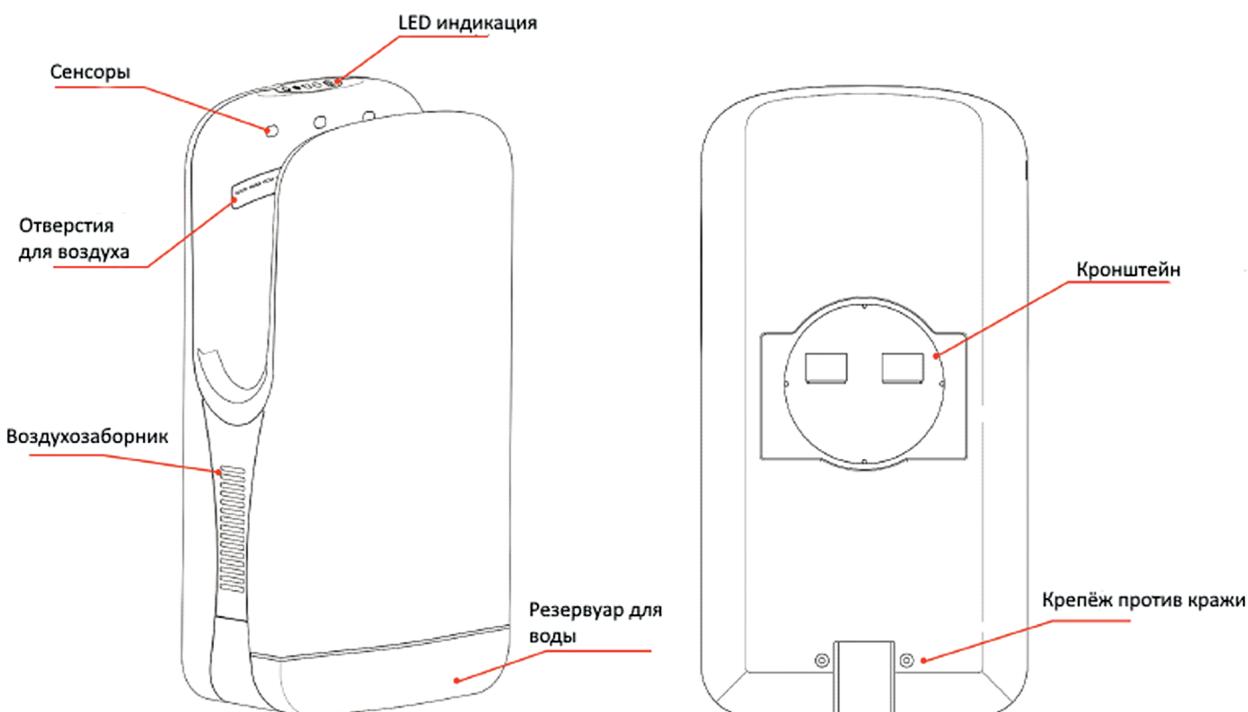

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Предупреждение!

Неправильное обращение с заземлением может привести к опасности поражения электрическим током. Если шнур питания поврежден, заменяйте его только в сервисном центре.

Данное устройство должно работать от источника питания 220В переменного тока 50-60 Гц.



ВНИМАНИЕ

Из соображений безопасности и производительности, перед установкой устройства убедитесь, что соблюдены минимальные расстояния.

Устройство должно быть установлено на расстоянии не менее 10см от перпендикулярных стен.

Устройство должно быть установлено на высоте не менее 30см

Убедитесь, что выход воздуха не перекрыт.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Перед использованием сушилки для рук стряхните излишки воды с рук.

Поместите руки в сушильный отдел, произойдёт автоматическое включение.

После активации медленно выньте руки из сушилки,

Автоматическое отключение произойдёт, когда вы уберёте руки.

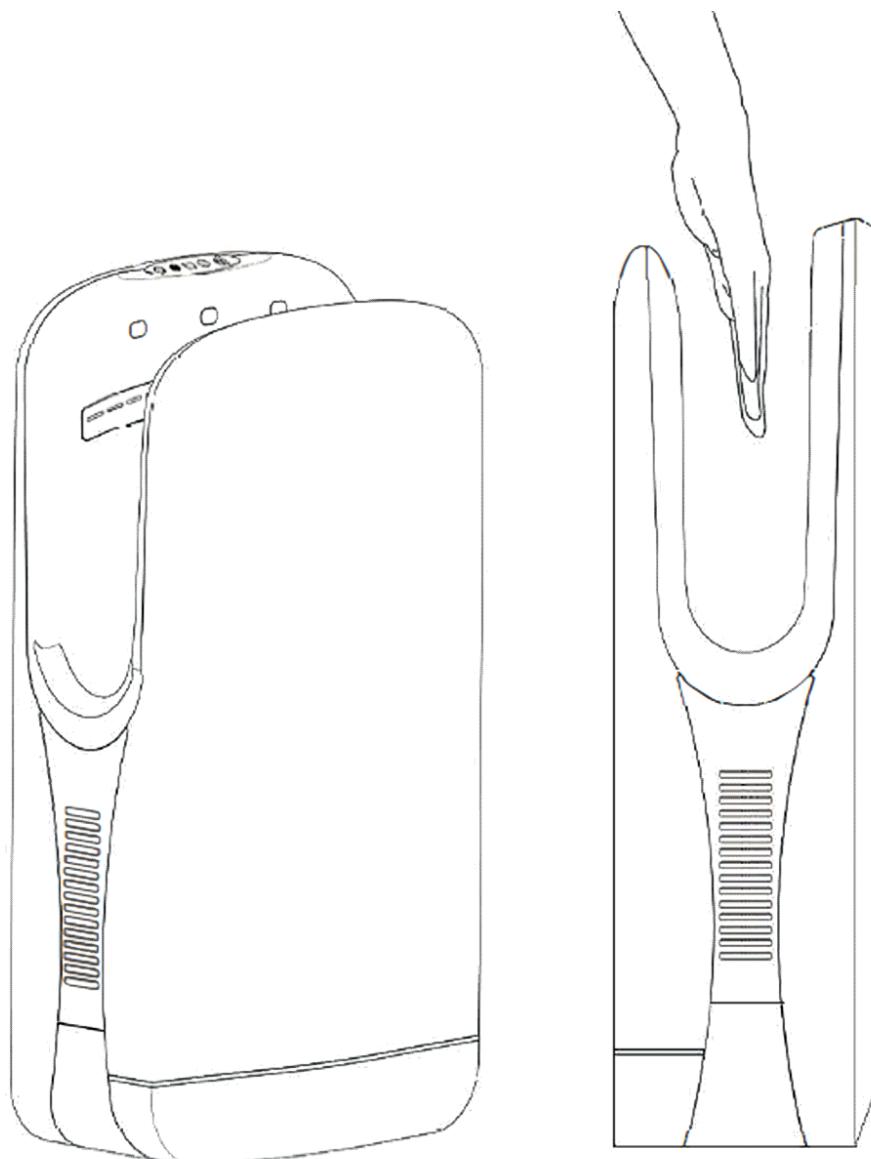

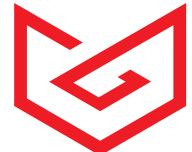

ЧИСТКА И УХОД

Прежде чем начинать чистку устройства, убедитесь, что оно отключено от источника питания.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут испортить внешний вид устройства.

Не распыляйте воду или чистящее средство непосредственно на устройство. Для чистки корпуса используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство, если необходимо.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА


5

Не своевременная замена HEPA фильтра, может привести к прерываниям воздушного потока или перегреву мотора.


Выкрутите винты и достаньте HEPA фильтр, как показано на рисунке.

Очистите HEPA фильтр от пыли. HEPA фильтр требуется менять каждые 3 месяца.

Установите все части на их изначальные позиции.

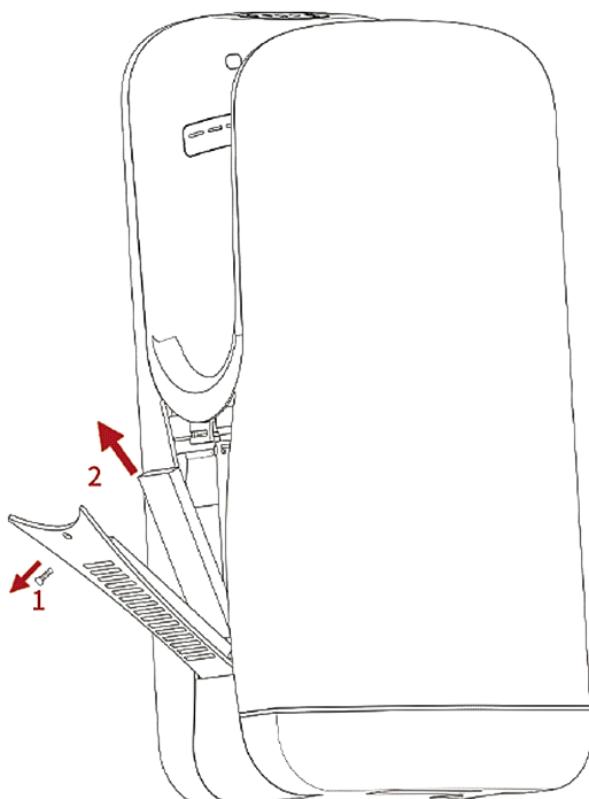


7

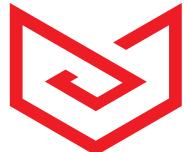


ЧИСТКА СЛИВНОЙ ТРУБКИ


Выкрутите винты и откройте защитную крышку. Ослабьте зажим, снимите сливную трубку и очистите трубку. Установите сливную трубку и зажим в исходное положение. Закройте крышку и закрутите винты.

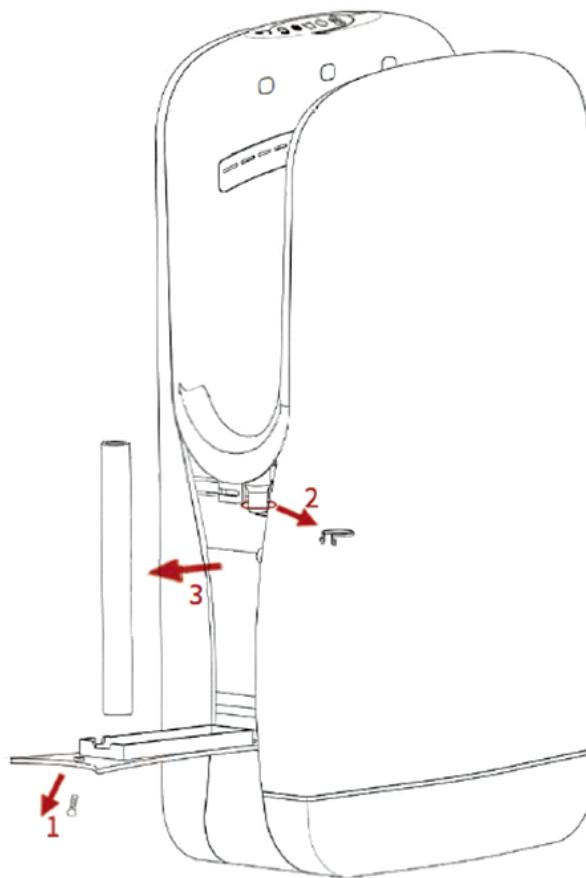

ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ

Выньте резервуар для сбора воды из устройства. Снимите прозрачную крышку и слейте воду из резервуара. Промойте резервуар дистиллированной водой. Протрите резервуар и поставьте прозрачную крышку на место, затем установите резервуар в исходное положение.

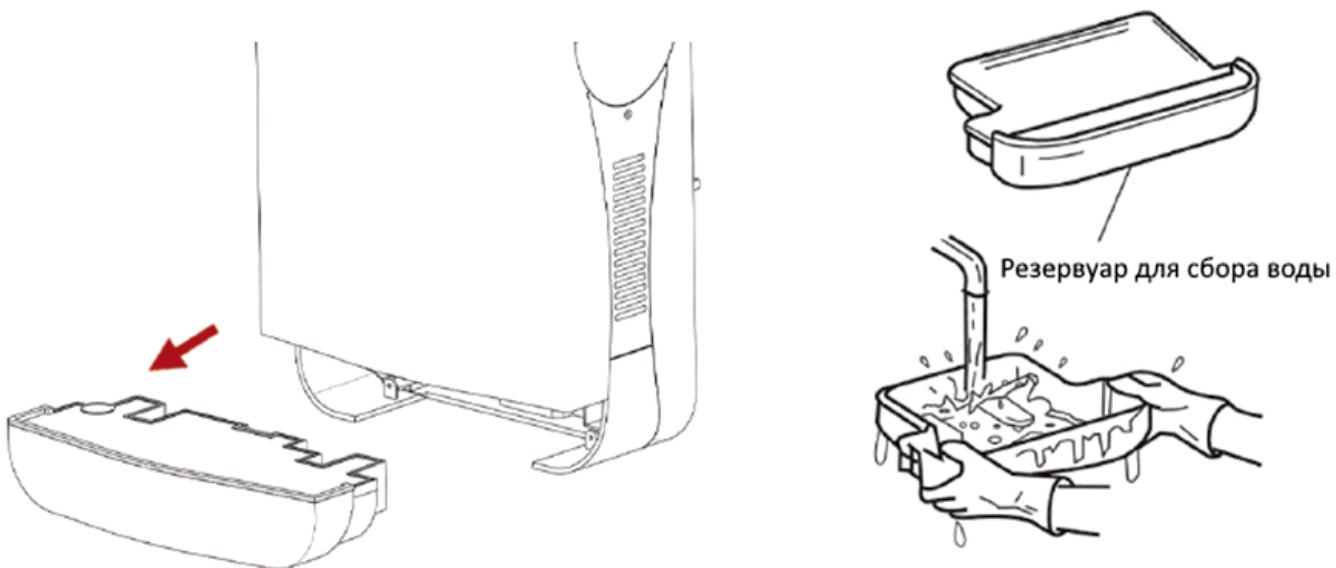

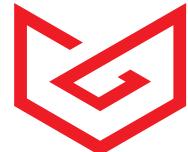

НЕИСПРАВНОСТИ

Сушилка для рук не запускается.	Убедитесь, что устройство подключено к подходящему источнику питания и что оно включено.
Сушилка для рук включается и выключается не регулярно.	Проверьте линзы сенсора на загрязнения.
Сушилка для рук периодически отключается во время использования, но через некоторое время возобновляет работу.	Проверьте воздухозаборник на загрязнения, которые могут препятствовать нормальной работе. В случае загрязнения, очистите воздухозаборник сухой тканью или пылесосом.

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантийное обслуживание в течении года с даты покупки на данный прибор.

Если ваше устройство вышло из строя в течении гарантийного срока, обратитесь к продавцу, у которого вы совершили покупку, предоставив документы, подтверждающие покупку, для ремонта или замены.

Прибор снимается с гарантийного обслуживания в случае неправильного использования, каких-либо изменений или ремонта не квалифицированным лицом. Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.


Выход из строя устройства в следствии попадания жидкостей внутрь устройства или на шнур питания не является гарантийным случаем.

Если у вашей сушилки для рук возникнут неполадки вне гарантийного срока, вы можете обратиться в наши сервисные центры для платного обслуживания.


СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Дата производства указана в серийном номере. Например 23038027 означает:

23-год / 03-месяц / 8027-порядковый номер.

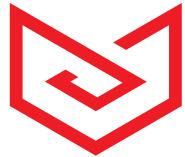

MH10-1800P1(White)

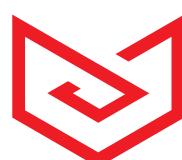

Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия.
Виа Гарибальди 34, Лингваглосса, Катания
meyvel.com

ЛИМАРС * Р

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru

www.limars.ru

Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт