



W.E.P 982

Станция паяльная жало C210



www.siriust.ru

**Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией
прежде, чем использовать прибор.**


I. Меры предосторожности

1. Подключайте прибор только к заземленной розетке.
2. Не погружайте прибор в воду.
3. Металлические поверхности нагреваются до высокой температуры, не прикасайтесь к ним.
4. Отключайте провод питания от сети, если не планируете использовать паяльник длительное время.
5. Если вы планируете заменить какую-то деталь, то отключайте паяльник от сети.
6. Используйте только детали, которые полностью соответствуют характеристикам оригинальных деталей.
7. Если провод питания поврежден, не включайте станцию! Обязательно замените провод питания.
8. Не используйте станцию вблизи легковоспламеняющихся веществ.
9. Держите прибор вне зоны доступа детей.

II. Характеристики


- Размеры: 147 x 143 x 106мм ± 5мм
- Использовать при температуре воздуха от 0 до 40°C
- Температура: 90 – 450°C
- Дисплей: да
- Мощность: 40Вт
- Сопротивление жала: < 20hms
- Особенности: калибровка температуры, спящий режим, переключение между °C и °F, 4 хранилища для параметров пайки CH1/CH2/CH3/CH4, авто-отключение, звуковое оповещение.

• III Строение

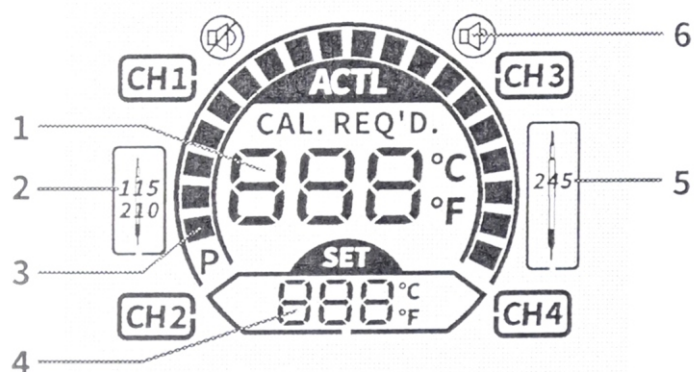

1. Текущая температура
2. Индикатор жала (115/210)
3. Индикатор мощности
4. Установленная температура
5. Индикатор жала (245)
6. Индикатор звукового сигнала
7. Инструмент для замены жала
8. Кнопки хранилищ памяти CH1/CH2/CH3/CH4


9. Поворотный переключатель
10. Отсек для губки
11. Очиститель жала
12. Паяльник
13. Держатель паяльника
14. Держатель для кабеля
15. Кнопка включения
16. Разъем питания
17. Винт держателя для кабеля
18. Разъем для подключения паяльника

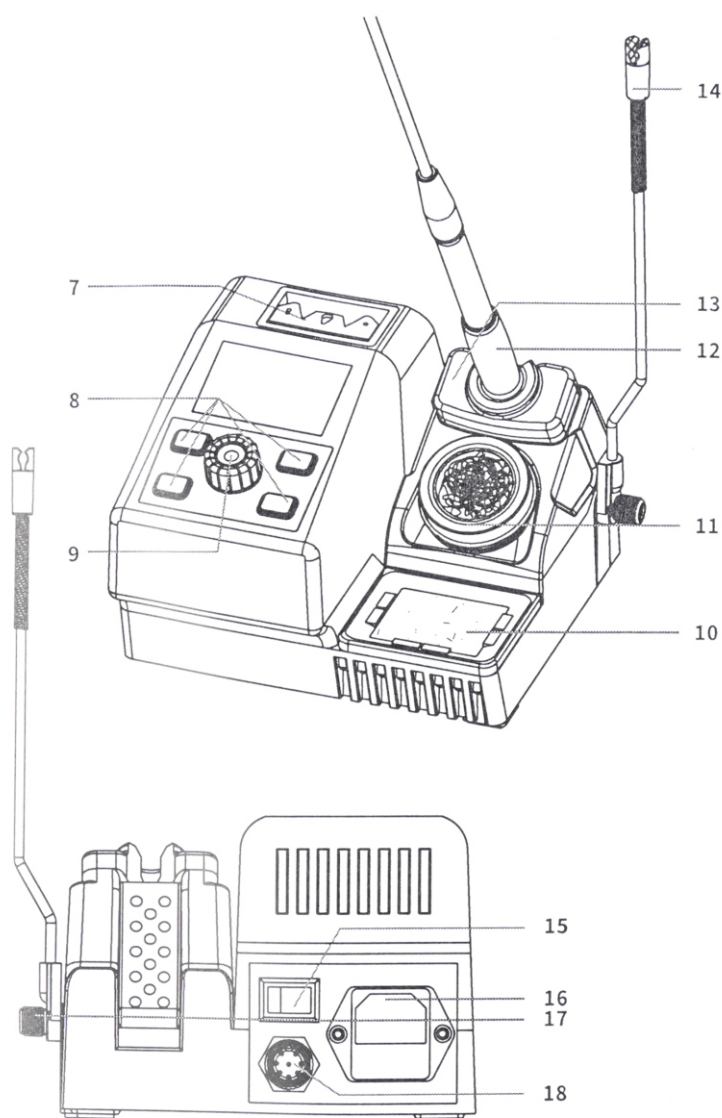

• IV Работа со станцией

1. Замена нагревательного элемента

Опустите жало паяльника в инструмент V-образной формы (1-1). Потяните паяльник для снятия нагревательного элемента (1-2). Установите новый нагревательный элемент (1-3). Опустите жало паяльника в инструмент и аккуратно установите его на нагревательный элемент (1-4).

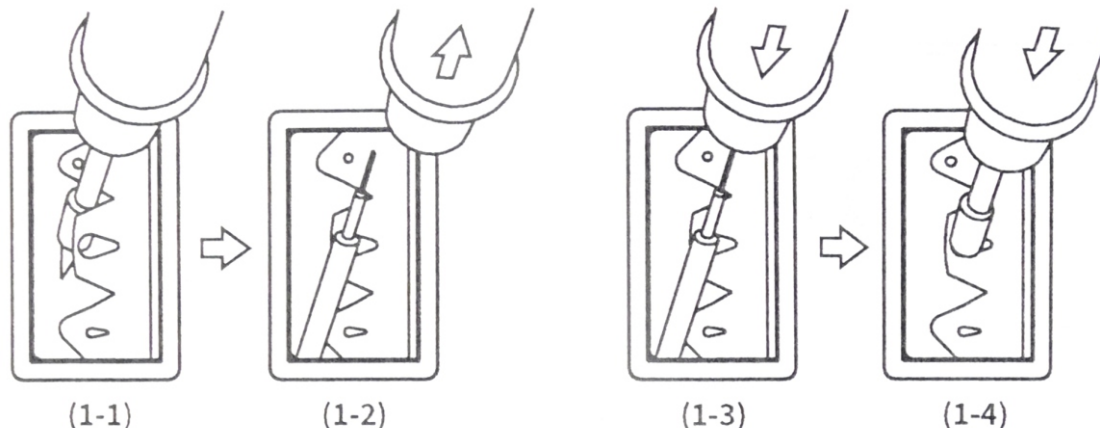

Внимание! Если вы заменяете нагревательный элемент в процессе работы, то не прикасайтесь к нагревательному элементу или инструменту для замены жала во избежание ожогов.

2. Подключите паяльник к станции и опустите паяльник в держатель.

3. Установите слева на корпусе станции держатель для катушки припоя, убедитесь, что он стоит ровно и закрепите его винтами.

4. Подключите станцию к розетке, включите питание. Загорится индикатор работы, станция начнет нагрев. Когда температура стабилизируется, можно работать.

Внимание! Во время первого использования установите температуру 250°C. Когда паяльник нагреется, нанесите небольшое количество расплавленного олова на жало паяльника, затем установите нужную вам температуру.

5. После завершения работы очистите жало с помощью металлической губки и нанесите небольшое количество свежего олова на жало. Отключите питание. Отключите провод питания от сети, если не планируете использовать станцию длительное время.


6. Калибровка температуры

Необходимость в калибровке может возникнуть при смене условий окружающей среды или при замене нагревательного элемента.

6.1. Когда температура станции стабилизировалась, нажмите и удерживайте CH1 и CH2 примерно 2 секунды, на дисплее отобразится «CAL» и установленную температуру (6.1-1)

6.2 Поверните поворотный переключатель для ввода измеренной температуры (6.1-2)

6.3 Нажмите на поворотный переключатель для подтверждения значения. Система автоматически проведет калибровку и выйдет из режима калибровки (6.1-3).

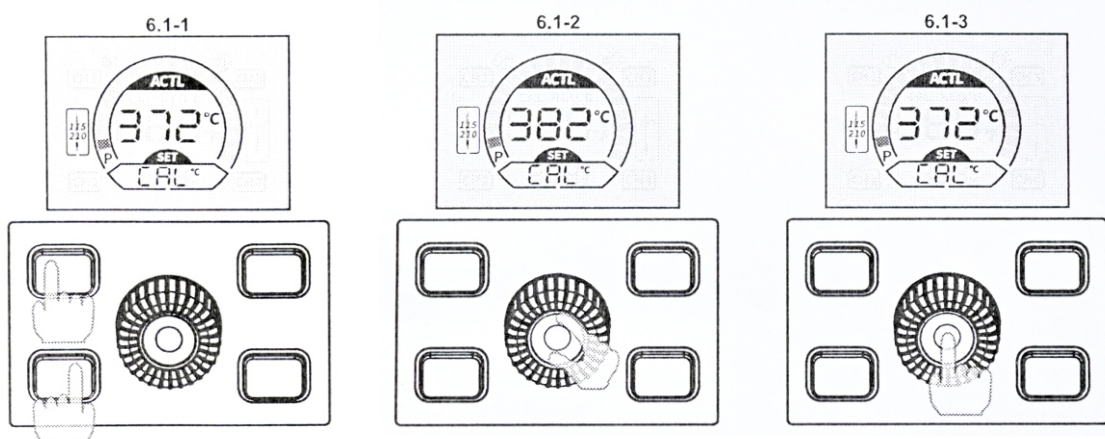


7. Звуковое оповещение

7.1 Включите питание, нажмите и удерживайте кнопку поворотного переключателя в течение 2 секунд, на дисплее отобразится «bON» (включено оповещение) и «bOF» (выключено оповещение). (7.1-1)

7.2 Поверните поворотный переключатель в нужное вам положение.

7.3 После того, как настройки завершены, нажмите на кнопку поворотного переключателя, система автоматически сохранит настройки и выйдет из режима настроек.

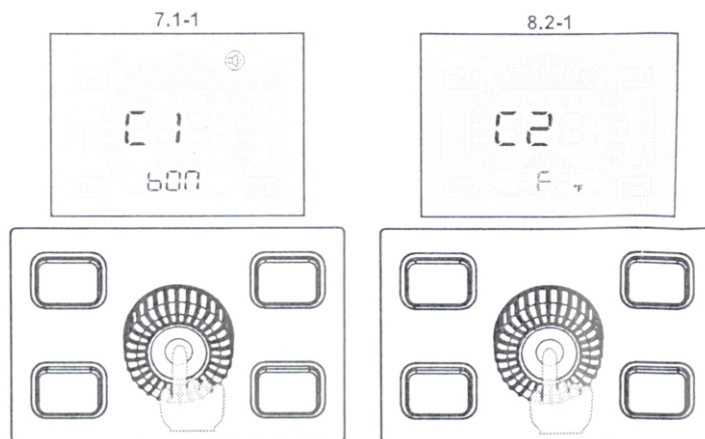

8. Переключение между °C и °F

8.1 Включите питание, нажмите и удерживайте кнопку поворотного переключателя в течение 2 секунд, на дисплее отобразится «bON» или «bOF».

8.2 Нажмите кнопку еще раз, на дисплее появится значение °C и °F. (8.2-1)

8.3 Используйте поворотный переключатель для выбора нужного значения.

8.4 После того, как настройки завершены, нажмите кнопку поворотного переключателя, система автоматически сохранит настройки и выйдет из режима настроек.

9. Хранилища памяти CH1/CH2/CH3/CH4

Вы можете сохранять необходимые параметры температуры в хранилища памяти для быстрого доступа.

9.1 Нажмите на выбранный канал памяти.

9.2 Поверните поворотный переключатель для установки нужной температуры, подождите 4 секунды, настройки автоматически сохранятся.

10. Автоматическое отключение

Когда паяльник опущен на держатель, он уходит в спящий режим, то станция начинает отсчет. Если паяльник не поднимут с держателя в течение 30 минут, то станция автоматически отключится. Для включения станции просто поднимите паяльник с держателя.

11. Спящий режим

Включение этой функции значительно продлевает жизнь нагревательного элемента, а также уменьшает расход электроэнергии.

Когда паяльник опущен на держатель, он переходит в спящий режим. Если температура жала выше 200°C, то паяльник остынет до 200°C. Если температура ниже 200°C, то она не изменится.

Для выхода из спящего режима поднимите паяльник с держателя.