



W.E.P 960-V 45 Вт

Паяльник-пистолет
для ремонта бамперов




www.siriust.ru

I. Характеристики

- Питание: 220-240 В
- Мощность: 50 Вт
- Дисплей: LED


II. Строение

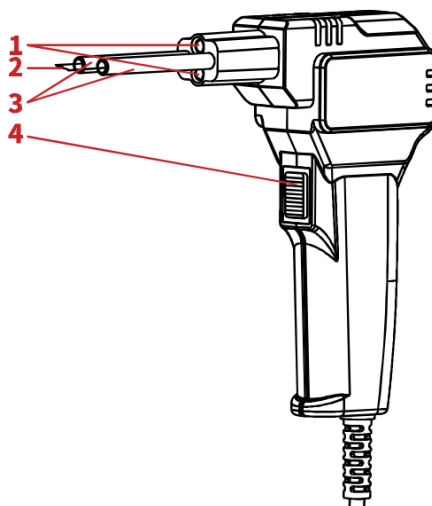

- 1 – Индикатор работы
- 2 – Скоба
- 3 – Медные тубы
- 4 – Курок


III. Работа с пистолетом

1. Подключите провод питания в розетку.

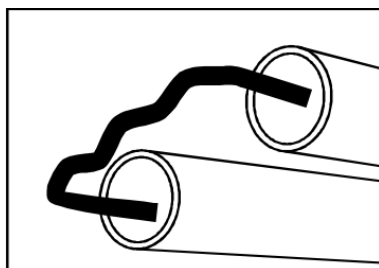


С помощью плоскогубцев установите скобу в медные тубы. Убедитесь, что скоба закреплена правильно.

2. Надавите скобой на трещину, убедитесь, что скоба пересекает трещину.

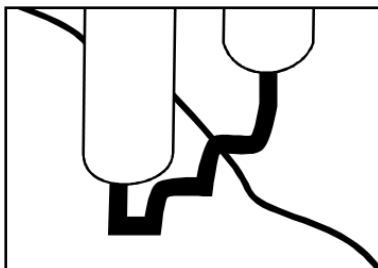


3. Нажмите на курок и продолжайте нагрев, пока скоба не впадется в пластик.
4. Отпустите курок и отсоедините скобу.
5. Повторите процедуру, пока вся трещина не будет покрыта скобами.
6. Используйте кусачки для того, чтобы отрезать торчащие концы скоб.
7. Отключите провод питания от сети после того, как вы завершите работу.


IV. Назначение скоб

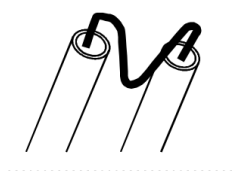


Для внешних углов

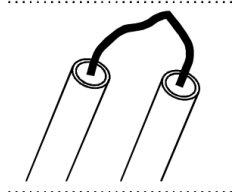

Для внутренних углов

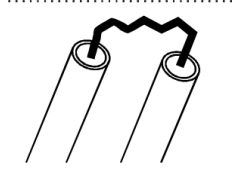

Для прямых или тонких трещин

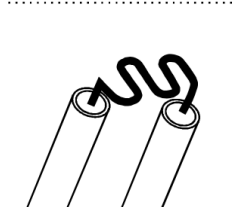

Для кривых или широких трещин



Внимание!

- Не прилагайте излишних усилий для установки и снятия скоб. Вы можете повредить пистолет.
- Пистолет оснащен защитой от перегрева. Если пистолет используется длительное время без перерыва, то включится функция защиты, индикатор работы погаснет, пистолет отключится. Подождите несколько минут, и пистолет включится сам.