


## Качели садовые арт. А29/А56



Сообщайте размер крыши при заказе запасных частей

### Безопасность

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 110 кг, максимальная нагрузка на качели - 350кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

### Комплектность качелей

Комплект поставки состоит из двух упаковочных мест:

- упаковка №1/2 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке
  - упаковка №2/2 - набор текстильных элементов для качелей (внешний вид и состав указаны условно).
- Сведения о составе комплекта и применяемых материалах см. на этикетке упаковки №2/2.

### Уход, хранение, утилизация

- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

### Указания по сборке


- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **М6х40** с гайкой **М6** и шайбой **6** обозначены как «**6х40**».
- В разложенном положении спинка **Н1** опирается на стяжку **Е** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.

### Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.

Упаковщики \_\_\_\_\_



Дата упаковки \_\_\_\_\_

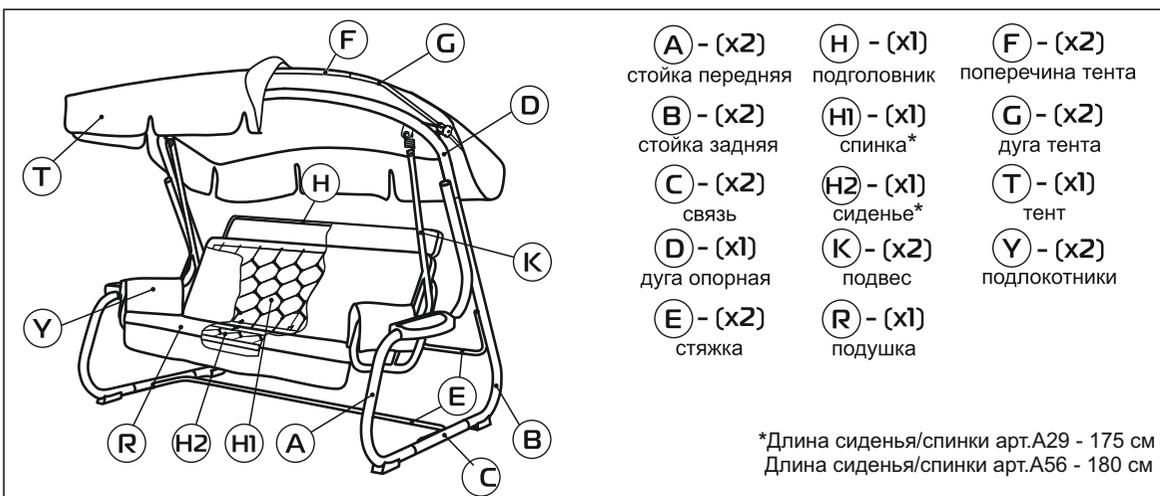


- |                                      |                                  |                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>(A)</b> - (x2)<br>стойка передняя | <b>(H)</b> - (x1)<br>подголовник | <b>(F)</b> - (x2)<br>поперечина тента |
| <b>(B)</b> - (x2)<br>стойка задняя   | <b>(H1)</b> - (x1)<br>спинка*    | <b>(G)</b> - (x2)<br>дуга тента       |
| <b>(C)</b> - (x2)<br>связь           | <b>(H2)</b> - (x1)<br>сиденье*   | <b>(T)</b> - (x1)<br>тент             |
| <b>(D)</b> - (x1)<br>дуга опорная    | <b>(K)</b> - (x2)<br>подвес      | <b>(Y)</b> - (x2)<br>подлокотники     |
| <b>(E)</b> - (x2)<br>стяжка          | <b>(R)</b> - (x1)<br>подушка     |                                       |

\*Длина сиденья/спинки арт.А29 - 175 см  
Длина сиденья/спинки арт.А56 - 180 см



1:4

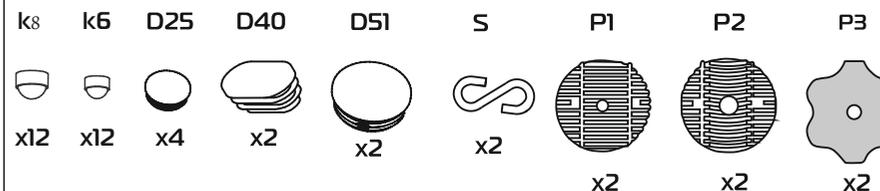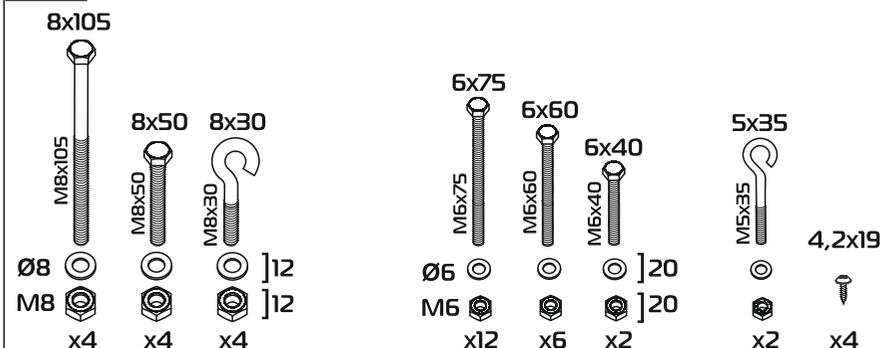

1:8

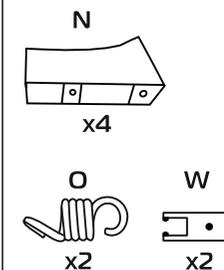

1:20

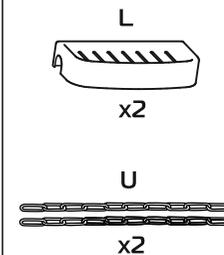

Произведено в России

Изготовитель: ООО «Даметекс»

Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский  
ул. Первомайская д.1 корп.28  
+7 (495) 223-97-11 info@dametex.ru www.udachnayamebel.ru

Поставщик: ООО «Бренд групп»

г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14  
info@dachamebel.ru www.udachnayamebel.ru

