


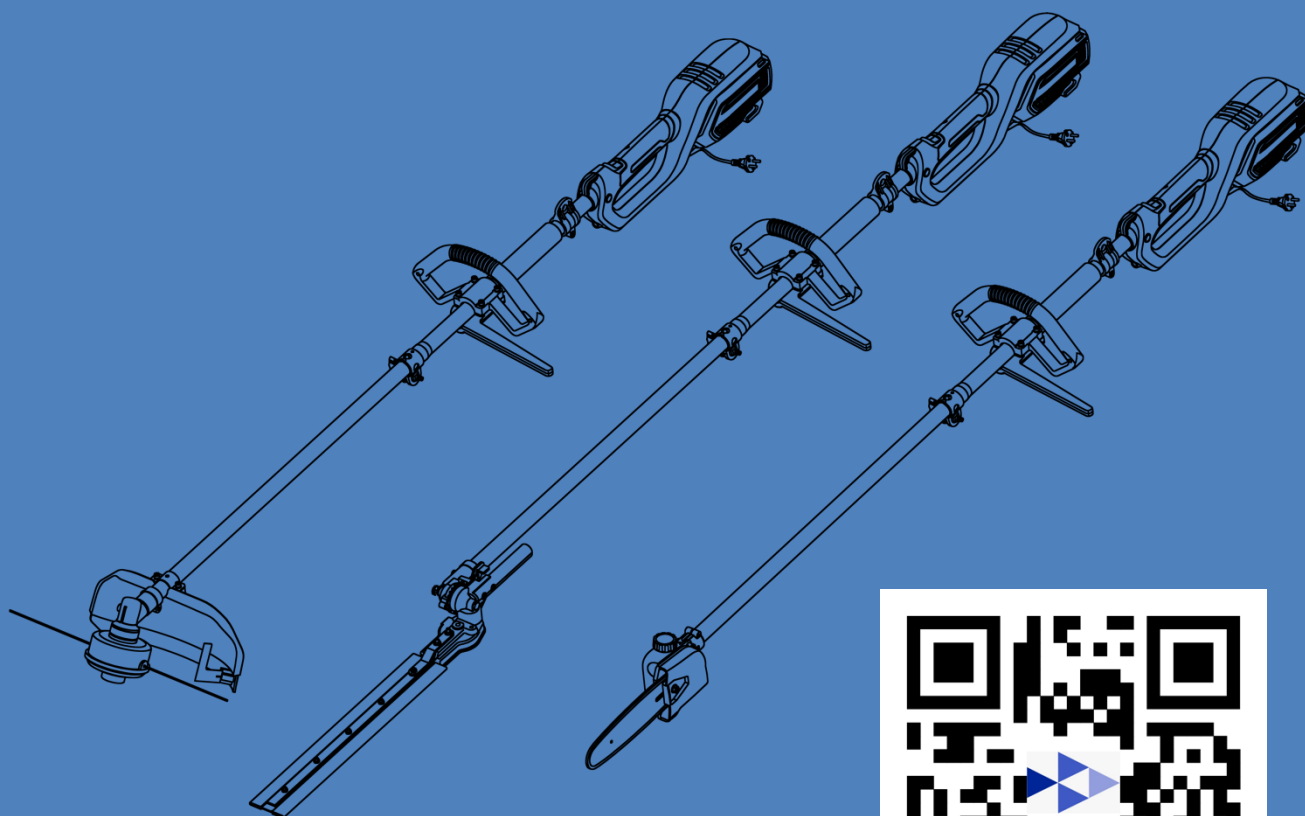

Руководство по эксплуатации

HT-EMT1500-4

**ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ**



LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA

www.HAITEC.ru

Декларация соответствия ЕС

Настоящим мы заявляем

НАИТЕС ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ

Что продукт, упомянутый ниже Электрический триммер
многофункциональный НТ-ЕМТ1500-4

Соответствует основополагающим требованиям безопасности и здоровья,
предусмотренным соответствующими директивами ЕС 2006/42/ЕС,
2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС, 2011/65/EU. Данное заявление относится
только к устройству в том состоянии, в котором оно было введено в
эксплуатацию, детали и/или последующие операции конечного
пользователя не учитываются.

Модели НТ-ЕМТ1500-4
соответствуют требованиям других соответствующих директив:
Директива по защите от шума 2000/14/ЕС & 2005/88/ЕС:
а также соответствует следующим нормам:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-91:2003
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN ISO 3744:2010

Измеренный уровень звуковой мощности: 88 дБ (А)
Гарантированный уровень звуковой мощности: 91 дБ (А)

Свидетельство ЕС о типовых испытаниях:

No. OViSCE2104-001L
No. OViSCE2104-001E
No. OViSCE2105-040N

Москва
18 Мая 2022
НАИТЕС ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ




Уважаемые покупатели, Дорогие друзья!
Спасибо, что Вы выбрали технику НАИТЕС
мы ценим Ваше доверие!

Перед первым вводом в эксплуатацию и перед каждым использованием обязательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации!

Здесь Вы найдёте все указания по безопасному использованию и длительному сроку службы устройства. Обязательно соблюдайте все указания по технике безопасности, приведённые в этой инструкции!

Пожалуйста, всегда храните эту инструкцию по эксплуатации вместе с устройством, чтобы в случае сомнений она всегда была у вас под рукой.

Электрический триммер многофункциональный НТ-ЕМТ1500-4

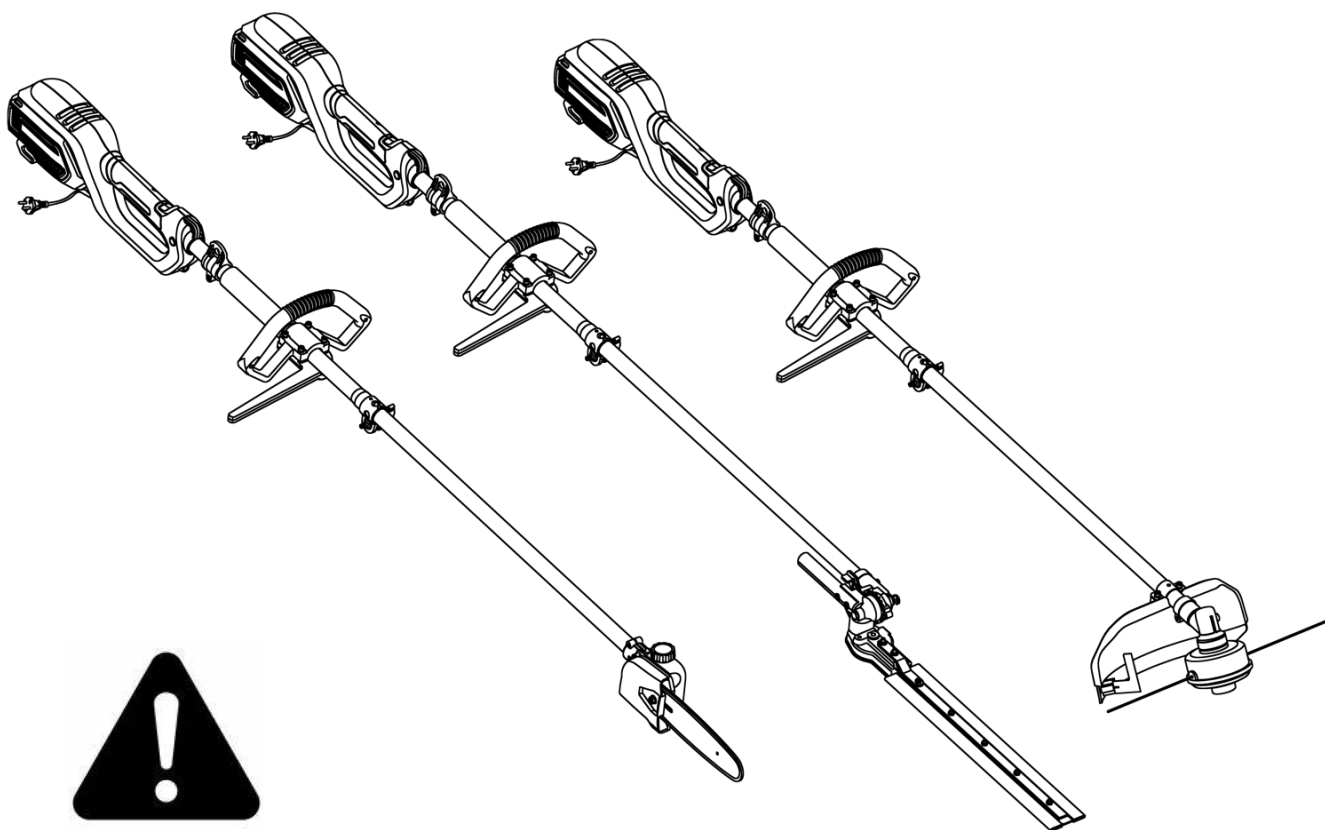

Внимание

Прочитайте и внимательно изучите все эти примечания в этом руководстве перед использованием этого инструмента

Держите руководство пользователя всегда под рукой на работе

ХАЙТЕК ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ
Год выпуска 2023

ЕАС СЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	6
ЗНАКИ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ	7
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	9
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕР-МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ А	10
4. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	15
5. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ.....	17
6. МОНТАЖ И СБОРКА	18
7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	22
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	32
9. ГРАФИК ПО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	38
10. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	40
11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	40
12. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	41
13. ТРАНСПОРТИРОВКА	42
14. ХРАНЕНИЕ	42
15. ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....	42
16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	43



Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию, потому технические характеристики и изображения могут измениться! Если рабочие характеристики или внешний вид Вашего устройства отличаются от описанных в данном руководстве, пожалуйста, обратитесь за помощью к Вашему продавцу.

1. Основные технические характеристики

Название модели	HT-EMT1500-4
Тип двигателя	Щеточный двигатель
Мощность	1500 Вт.
Напряжение сети	230В. ~50Гц.
Обороты холостого хода	7000 об./мин. ~ 800 м/мин.
Максимальная ширина кошения	430 мм
Диаметр /Длина лески	1,2 мм / 6 м
Длина шины	10 дюйм / 25 см
Ширина паза	0,05 дюйм / 1,27 мм
Шаг цепи	3/8 (0,375) дюйм / 9,525 мм
Кол-во звеньев цепи	40
Длина режущего лезвия	450 мм
Максимальная резка	400 мм
Максимальная толщина реза	30 мм
Углы резания	11 фиксированных углов /0-270°
Длина Триммера	1,80 м
Длина высотореза	2,90 м
Длина кустореза	3,50 м
Электрический мягкий старт	Да / Есть
Защита от электрических перегрузок	Да / Есть
Погон	Да / Есть
Защита от пыли и воды	IPx4
Шнур питания	0,25 м
Вибрации	14,7 м/с ²
Звуковое давление,	88 дБ (А)
Гарантированная Мощность звука	91 дБ (А)
Вес нетто	9,70 кг.

Данное руководство по эксплуатации относится к нескольким моделям с различными характеристиками.

Компоненты, которые установлены не во всех моделях и связанных с ними приложениях, помечены следующим образом.

Разрешается применять только те насадки, которые специально одобрены для использования с Вашей конкретной моделью.



2. Использование по назначению

Устройство в стандартном исполнении предназначено в качестве многофункциональный триммер для личного пользования, т. е. для использования в внутренних двориках и на территориях частных домашних садов.

Обратите внимание на то, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих или промышленных целях в общественных местах, парках, на спортивных площадках, а также в сельском и лесном хозяйстве.

Электрический многофункциональный триммер предназначен для механизации физического труда, с набором насадок предназначена для ухода за живыми насаждениями на приусадебном участке, обрезки кустарников, удаления сорняков, покоса газона, скашивания травяного покрова и мелкого кустарника. Набор оснащен насадками с цепной пилой, катушкой для покоса травы, кусторезом, садовыми ножницами. Режущие детали приводятся в действие щеточным двигателем.

Никогда не используйте устройство для других целей, так как это может привести к серьезным травмам!

Использование устройства для других целей запрещено. Производитель не несет ответственности за любые повреждения или травмы, полученные в результате подобного использования. Пользователь несет полную ответственность за связанные с этим риски.

Не перегружайте устройство. Используйте электрическую машину соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять с помощью электрической машины ту работу, на которую она рассчитана



Для обеспечения надлежащего использования и технического обслуживания устройства мы советуем Вам тщательно читать, соблюдать и хранить инструкции по эксплуатации, поставляемые производителем. Руководство содержит подробную информацию об условиях эксплуатации и техобслуживания.



Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска руководства. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, так как мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции. Особое внимание должно быть обращено на указания по безопасной работе, не соблюдение которых может привести к возникновению опасных ситуаций.

ОСТОРОЖНО:

Устройство должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным применением. Ответственность за любой ущерб или травму любого рода несёт оператор, а не производитель.

ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ



Внимание! Предупреждение! Опасность!

Символ, сопровождаемый этими словами, обращает внимание на действия или ситуации, которые чреваты травмами оператора и окружающих его людей, возможно поражение электрическим током, а также приводят к неправильной эксплуатации изделия или его поломке.



Внимание! Запрещено работать во время дождя! Не эксплуатируйте устройство в плохую погоду.



Внимание! Перед началом использования этого товара внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и храните его в надёжном месте для последующего использования.



Внимание!

Во время работы всегда носите защитные наушники, каску и очки!



Внимание! При работе с изделием необходимо использовать индивидуальные средства защиты рук.



Внимание! При работе с изделием надевайте защитную обувь с нескользящей подошвой.



Внимание! Запрещается использовать устройство в закрытом или плохо проветриваемом месте. Держите прохожих на расстоянии.



Внимание! Берегитесь объектов, которые могут вылететь из устройства во время работы.



Внимание! Всегда отключайтесь от источника питания при переходе на техническое обслуживание или смене рабочего места.



Внимание! Держите руки и ноги подальше от лески и лезвий! Берегитесь вращающихся деталей, опасность травмы!



Внимание! Держите руки подальше от лески и лезвий! Берегитесь вращающихся деталей, опасность травмы!



Внимание! Минимальное расстояние до другого человека при эксплуатации – 15 метров.



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИМВОЛ БЕЗОПАСНОСТИ:

Указывает на меры предосторожности или указания по технике безопасности.



Неработающие электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их на переработку там, где это доступно. Получите информацию по переработке в местном органе власти или у торгового представителя.



Электрооборудование Класс II.
Двойная изоляция для дополнительной защиты.



IPx4

Электрооборудование.
Класс степени защиты от влаги.



Индикатор уровня шума
Уровень шума устройства не превышает xx дБ.



Маркировка "CE"
Продукт соответствует требованиям и правилам Европейского сообщества.



Маркировка "EAC"
Продукт соответствует требованиям технических регламентов и правилам Евразийского Экономического Союза.

3. Общие Правила Безопасности



Перед вводом в эксплуатацию этого устройства необходимо ознакомиться с инструкциями, приведёнными в данном руководстве.

При использовании данного устройства соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы исключить риск физического или материального ущерба. Пожалуйста, ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведёнными в соответствующих главах. Если Вы сомневаетесь, соблюдайте законодательные нормы или предписания по предотвращению несчастных случаев при использовании устройства.

Это устройство создает электромагнитное поле во время работы. Это поле может мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьёзной или смертельной травмы, мы рекомендуем людям с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед запуском этого устройства.



ВНИМАНИЕ! Пользователи должны пройти надлежащее обучение по эксплуатации, настройке и вводу в эксплуатацию устройства, включая недопустимые операции.



Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильной работой устройства. Перед каждым использованием найдите немного времени, чтобы ознакомиться с устройством.

Никогда не разрешайте детям или лицам, не знакомым с данной инструкцией, пользоваться устройством. Местные правила могут ограничить возраст оператора.

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность.

Никогда не работайте, если рядом есть люди, особенно дети или домашние животные.

Обратите внимание, что оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или опасность, связанную с другими лицами или их имуществом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вы должны использовать разрешенные средства индивидуальной защиты всякий раз, когда пользуетесь устройством. Средства индивидуальной защиты не могут устранить риск получения травмы, но они уменьшают степень травматизма, если произойдет несчастный случай. Обратитесь к Вашему продавцу за помощью в выборе правильного оборудования. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и убедитесь, что Вы понимаете инструкции перед использованием машины.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРИММЕРИ

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!

При использовании электрических приборов необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности для уменьшения вероятности возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.

Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед началом эксплуатации данного изделия и храните их постоянно.

Внимательно прочитайте инструкции. Освойтесь с органами управления и научитесь правильно пользоваться устройством.

Аппарат должен подключаться к сети через УЗО (устройство защитного отключения) с током утечки не более 30 мА.

Следует избегать контакта сетевого кабеля с агрессивными жидкостями, маслами, острыми или нагретыми предметами.

Запрещено применять изделие в сетях с перепадами напряжения, не соответствующими ГОСТ (32144-2013).

Во время работы не подпускайте к месту эксплуатации посторонних лиц, детей и животных, запрещено нахождение кого-либо в радиусе 15 метров вокруг изделия.

Регулярно исследуйте сетевой кабель на наличие повреждений, при обнаружении использовать изделие запрещено, обратитесь в авторизованный сервис.

После окончания работы и перед обслуживанием всегда отключайте изделие от сети.

При необходимости использовать удлинитель, подбирайте его с учетом условий эксплуатации (открытое пространство, повышенная влажность). Удлинитель должно обеспечивать соответствующую мощность.

В случае неисправности изделия, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Перед использованием удостоверьтесь, что параметры сети соответствуют указанным в данной инструкции.

Запрещено эксплуатировать и хранить изделие при отрицательных температурах

Избегайте попадания влаги на электродвигатель и образования на нем конденсата.

Запрещено пользоваться изделием лицам младше 18-ти лет, людям с ограниченными возможностями, лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотических веществ, медикаментозных средств.

 **ВНИМАНИЕ!** Используйте только оригинальные комплектующие детали и соединения, важно, чтобы эти детали оставались неповрежденными, поэтому следует избегать ненадлежащего применения и предохранять их от сгибов и ударов.

Неадекватные удлинители могут быть опасны. Если используется удлинитель, он должен быть пригоден для наружного использования, а соединение должно быть сухим и оторванным от земли. Рекомендуется, чтобы это делалось с помощью шнуровой катушки, которая удерживает гнездо на высоте не менее 60 мм над землей.

Остановите устройство перед сборкой или демонтажем принадлежностей или других деталей.

Не используйте устройство в плохую погоду, такую как густой туман, проливной дождь, сильный ветер, сильный холод и т.д. Работа в плохую погоду утомительна и может привести к опасным условиям, например, к скользким поверхностям.

Никогда не управляйте машиной в закрытом режиме здание или внутри или рядом со взрывчатым веществом окружающая среда.

Эксплуатируйте устройство только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении. Если это возможно, избегайте использования устройства во влажных условиях.

На склонах всегда следите за тем, чтобы находиться в устойчивом положении. Находясь на склоне, замедлите работу и убедитесь в устойчивости положения.

Не используйте устройство на склоне, который является слишком крутым для безопасной работы.

Никогда не бегите с устройством.
Будьте крайне осторожны при перемене направления движения по склону.

Будьте предельно осторожны, двигаясь задним ходом или перемещая устройство по направлению к себе.

Держите руки, ноги, а также другие части тела и одежду подальше от вращающихся частей устройства. Внимание! Риск получения травмы!
Никогда не поднимайте и не переносите устройство с работающим двигателем.

Выключайте устройство, если отходите от него.

Следите, чтобы все защитные устройства были установлены и находились в исправном состоянии.

Не работайте с устройством вблизи подземных электрических кабелей, телефонных линий, труб или шлангов.

Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что мощность розетки соответствует мощности, указанной на паспортной табличке устройства.

Перед запуском устройства убедитесь, что лески и лезвиями не касаются посторонних предметов и могут свободно перемещаться.

Во время работы всегда держите устройство обеими руками.

Не забывайте, что устройство может неожиданно отскочить вверх или вперед, если лезвиями попадут на крупные камни, корни или пни.

При работе с устройством перемещайтесь только шагом. Не прилагайте чрезмерных усилий. Во время работы всегда сохраняйте устойчивое положение.

Во время работы следите за удлинительным кабелем. Не споткнитесь о кабель. Всегда прокладывайте кабель в стороне от лески и лезвий.

Если устройство наткнулось на посторонний предмет, осмотрите устройство на предмет повреждений и при необходимости выполните ремонт перед продолжением работы.

Если устройство чрезмерно вибрирует, выключите двигатель и немедленно выясните причину. Обычно вибрация указывает на возникновение проблемы.

Чтобы перенести устройство, отключите его от электросети, дождитесь полной остановки, возьмитесь за рукоятку и поднимите устройство.

Перед обслуживанием или очисткой всегда выключайте устройство, отсоединяйте вилку и ждите полной остановки лески и лезвиям.

 **ВНИМАНИЕ!** После выключения лески и лезвиям еще продолжают вращаться. Будьте осторожны при обслуживании и очистке устройства.

 **ОПАСНО! Будьте осторожны с пальцами! Надевайте перчатки!**

Запрещается перемещать или изменять электрические и механические защитные устройства.

Не вносите изменения в конструкцию устройства. Во избежание несчастных случаев и поломок, устанавливайте лишь те запчасти и аксессуары, которые рекомендуются производителем.

Ежедневно перед эксплуатацией проверяйте устройство на наличие ослабленных крепежных деталей. Тщательно зажмите их или замените, если потребуется.

Откажитесь от эксплуатации устройства, если оно было повреждено.

Не используйте устройства в состоянии усталости, болезни или под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств.

Во время эксплуатации обязательно пользуйтесь индивидуальными средствами защиты: носите специальную защитную одежду, уберите волосы, оденьте защитные очки, наушники, защитную каску, средство защиты органов дыхания. Выберите для работы прочную, нескользящую защитную обувь. Для работы всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не работайте с устройством босиком или в открытых сандалиях. При опасности попадания пыли следует использовать дыхательную маску.

Всегда надевайте одобренные средства защиты глаз. Если Вы используете козырек, то Вы также должны носить разрешенные защитные очки. Удары веток или брошенных предметов могут повредить глаза.

Никогда не допускайте детей к устройству. Расстояние допуска окружающих после запуска двигателя — не менее 15 метров.

Внимательно осмотрите участок, где будет использоваться устройство, и удалите все объекты, которые могут быть выброшены из-под него.

Вовремя проводите техническое обслуживание устройства, чистку и замену комплектующих.

Несоблюдение техники безопасности является причиной возникновения опасности травматизма и повреждения устройства.

Обратите внимание, что неправильное обслуживание, использование не соответствующих требованиям производителя запасных частей, а также удаление или изменение предохранительных систем могут привести к травмированию оператора или окружающих его людей, а также выходу устройства из строя.

Запрещается работать с устройством после приема лекарств, употребления алкогольных напитков или наркотических средств, которые могут оказать негативное влияние на реакцию работающего.

Перед использованием всегда производите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что элементы и детали не изношены и не имеют повреждений.

Изношенные и поврежденные детали и болты необходимо заменять сразу комплектом, чтобы не нарушать балансировку.

Перед техническим обслуживанием или хранением убедитесь, что двигатель остановлен, и отключайте от источника питания.

При эксплуатации устройства допускается использование только одобренных компанией-производителем запасных частей, приспособлений, аксессуаров и насадок.

Помните, что использование сочетания оборудования, не одобренного производителем, может привести к травмам, повреждению имущества и потере права на последующее гарантийное обслуживание.

Все лица, которые находятся в зоне риска, должны использовать индивидуальные средства защиты глаз. Риск травмирования глаз снижается с увеличением расстояния.

Если вы приближаетесь к оператору, который работает на устройство, убедитесь, что оператор вас заметил, и устройство будет остановлено. Во избежание несчастных случаев не отвлекайте и не пугайте оператора во время работы.

При необходимости замены запасной части, а также при перемещении в другую точку рабочей площадки обязательно выключите двигатель и отключайте от источника питания.



ВНИМАНИЕ! Вибрация может стать причиной возникновения болезни

Рейно (т.н. вибрационной болезни или «синдрома белых пальцев»). Заболевание поражает пальцы рук, может быть вызвано сочетанным воздействием вибрации и холода. В данном случае в пораженных участках сначала возникают ощущения жара и покалывания, затем пальцы бледнеют и немеют.

При эксплуатации устройства необходимо выполнять все приведенные рекомендации, чтобы не спровоцировать появление вышеописанных симптомов:

Не используйте устройство при температуре +10° С или ниже.

Составьте рабочий план, ограничивающий вибрационную нагрузку. Держите тело в тепле, особенно шею, голову, лодыжки, запястья, кисти рук. Надевайте защитные перчатки.

Для улучшения циркуляции крови в конечностях обязательно делайте рабочие перерывы и выполняйте энергичные упражнения для рук.

Планируйте время так, чтобы, помимо использования ручных инструментов, заниматься и другими видами деятельности.

Не превышайте разумную продолжительность рабочего дня, если работаете на оборудовании с вибрационной нагрузкой.

Обязательно обратитесь к врачу, если чувствуете дискомфорт, заметили покраснение или отек тканей руки, за которыми следуют бледность и потеря чувствительности.

 **ВНИМАНИЕ!** В процессе эксплуатации устройства неизбежно возникновение шума. Чтобы окружающие не чувствовали из-за этого дискомфорт, грамотно выбирайте время для использования устройства. Всегда пользуйтесь средствами защиты слуха и обязательно делайте рабочие перерывы.

 **ВНИМАНИЕ!** Длительное воздействие громкого шума может повредить слух оператора в том случае, если не было предусмотрено использование необходимых средств защиты органов слуха. Надевайте защитные наушники, регулярно проверяйте слух. При использовании защитных наушников будьте бдительны и осторожны, так как это ограничивает способность услышать важные предупреждения — звонки или сигналы тревоги.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Напряжение электросети должно соответствовать значениям, указанным на табличке с техническими характеристиками (230-240 В~ 50 Гц).

Не используйте другие источники питания.

Штепсельные вилки электрических машин должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Использование неизмененных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током

На линии электропитания рекомендуется использовать предохранители 10–30 мА. За консультацией обратитесь к квалифицированному электрику.

Никогда не наезжайте работающим устройством на удлинительный кабель, оно может разрезать кабель. Всегда следите за расположением удлинителя.

Используйте если возможно специальный фиксатор кабеля для подключения удлинителя.

Никогда не используйте устройство во время дождя. Постарайтесь защитить его от намокания и воздействия влаги.

Не оставляйте устройство ночью вне помещения.

Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено;

Регулярно проверяйте кабель питания. Перед каждым использованием осматривайте кабель на предмет износа и повреждений. Если кабель поврежден, не используйте устройство. Отнесите его в авторизованный сервисный центр.

Используйте только те удлинители, которые специально предназначены для наружного использования. Держите его подальше от участка стрижки травы, от сырых, влажных или маслянистых поверхностей, а также подальше от предметов с острыми краями, источников тепла и топлива.

Переносной разъем удлинителя должен быть брызго стойким в соответствии с нормативами DIN 57282 и VDE 0282. Площадь поперечного сечения кабеля должна быть не менее 1.5 мм² (длиной не более 25 м). Используйте гармонизированный кабель H07RN-F.



ВНИМАНИЕ! Двойная изоляция

Триммер-многофункциональный имеет двойную изоляцию. Это означает, что все его внешние металлические части изолированы от электрического тока.

Это достигается путем добавления слоя изоляции между электрическими и механическими частями. Двойная изоляция гарантирует максимально возможную безопасность.

4. Личная Безопасность

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны быть под контролем, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

Следите за устойчивостью на склоне. Будьте особенно осторожны при изменении направления движения на склоне.

Выключите двигатель, прежде чем удалить засоры на лески и лезвиях.

Выключите двигатель перед проверкой, чисткой или сменой насадок.

Выключите двигатель после удара о препятствие, перед повторным вводом в эксплуатацию и началом работы после повреждения лески и лезвий,

выполните все необходимые ремонтные работы.

Если леска и лезвия начинают необычно вибрировать, их следует немедленно проверить.

Перед включением триммера убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних предметов.

Не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении "Отключено" перед подсоединением к сети и при подъеме и переноске электрической машины. Если при переноске электрической машины палец находится на выключателе или происходит подключение к сети электрической машины, у которой выключатель находится в положении "Включено", это может привести к несчастному случаю.

Будьте бдительны, наблюдайте за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с этим устройством.

Не используйте это устройство, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Небрежность во время работы этого устройства может привести к потере контроля и серьёзным травмам.

Не перенапрягайтесь. Всегда следите за хорошим сцеплением и балансом. Это позволяет лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.

Одевайтесь адекватно. Не носите свободную одежду или украшения.

Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут запутаться в движущихся частях.


При длительном использовании прибора вибрация может привести к нарушению кровообращения рук. Эти эффекты могут быть усилены низкой температурой окружающей среды и/или слишком плотным захватом ручек. Используйте подходящие перчатки. Регулярно делайте перерывы в работе. Ограничьте суточную нагрузку.



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупреждения, предостережения и инструкции, указанные в данном руководстве, могут не охватывать все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть. Оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которые не могут быть учтены в данном устройстве, но ими необходимо руководствоваться при использовании.

5. Краткое техническое описание модели HT-EMT1500-4

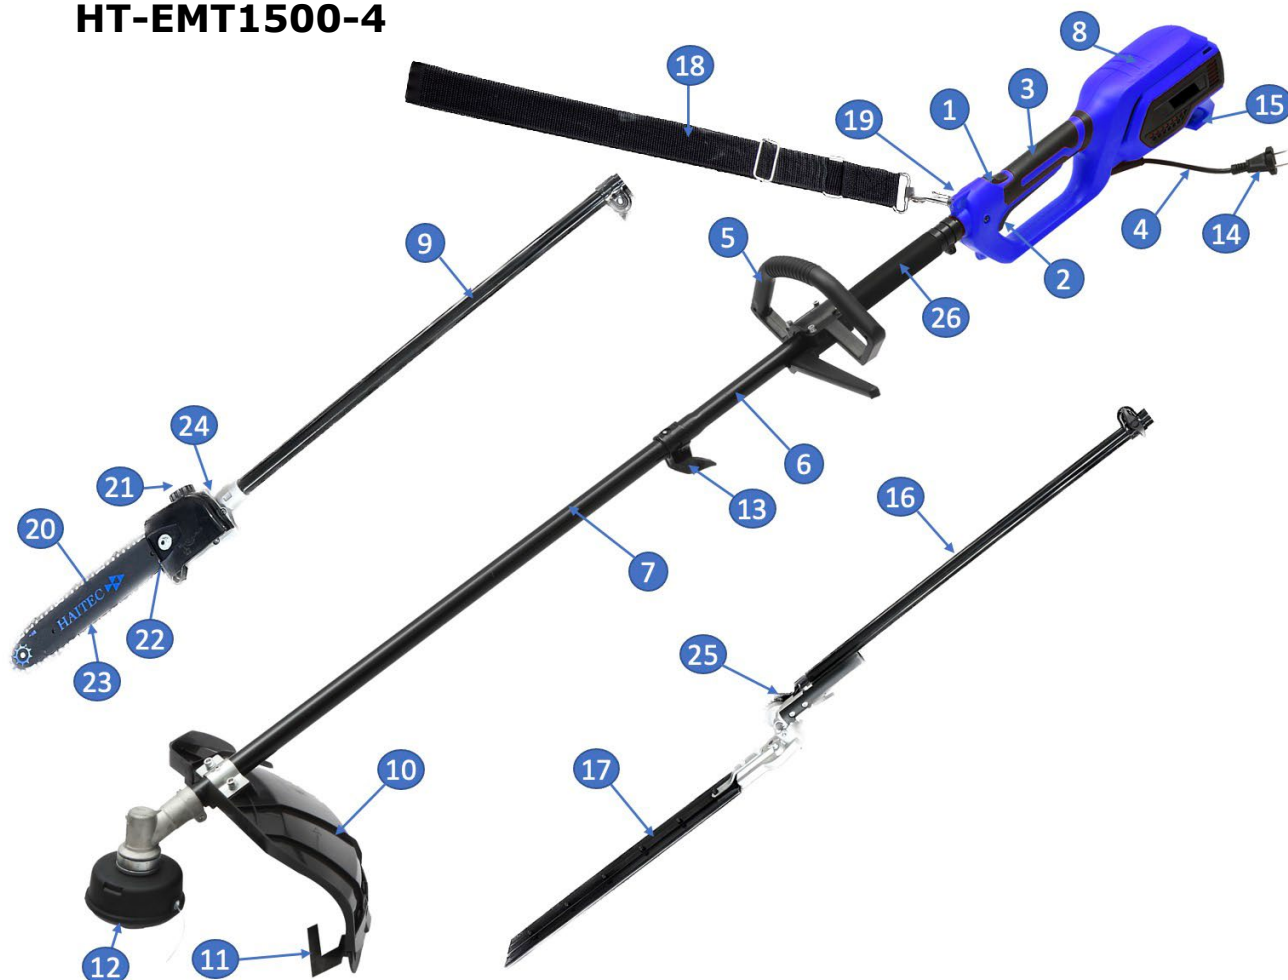

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Кнопка блокировки выключателя | 14. Вилка |
| 2. Выключатель | 15. Фиксатор шнура |
| 3. Основная рукоятка | 16. Штанга кустореза |
| 4. Провод питания | 17. Кусторез |
| 5. Дополнительная рукоятка | 18. Плечевой ремень |
| 6. Штанга | 19. Люверс для ремня |
| 7. Штанга триммера | 20. Шина цепной пилы |
| 8. Корпус мотора | 21. Крышка масляного бака |
| 9. Штанга высотореза | 22. Крышка звездочки |
| 10. Защитный кожух | 23. Цепь |
| 11. Нож для лески | 24. Маслный бак |
| 12. Катушка | 25. Фиксатор угла |
| 13. Винт для зажима штанги | 26. Прорезиненная накладка |

6. Монтаж и сборка

Перед началом эксплуатации многофункционального триммера:

- Извлеките из коробки;
- Проверьте комплектность и целостность инструмента;
- Проверьте на отсутствие механических повреждений;
- Внимательно изучите руководство по эксплуатации;
- Внимательно ознакомьтесь с расположением элементов управления;
- Научитесь заводить и быстро останавливать двигатель;
- Произведите сборку!

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электрический многофункциональный триммер - поставляется, как показано рисунке:

1. Электрический Двигатель – 1 шт.
2. Штанга кустореза – 1 шт.
3. Штанга триммера – 1 шт.
4. Штанга высотореза – 1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
6. Плечевой ремень – 1 шт.
7. Катушка – 1 шт.
8. Нож для лески – 1 шт.
9. Винт для ножа – 1 шт
10. Цепь – 1 шт.
11. Шина – 1 шт.
10. Чехол для шины – 1 шт
13. Гаечный ключ – 2 шт.
14. Ключ S5 – 1 шт.
15. Ключ S4 – 1 шт.
16. Защитный кожух



Монтаж Дополнительная рукоятка

Дополнительная рукоятка (5) состоит из двух частей. Сначала разделите верхнюю и нижнюю части, удалив четыре шестигранных болта с помощью прилагаемого шестигранного ключа. Закрепите Дополнительную рукоятку (5) на Штанге (6) с помощью 4 болтов, шайб и гаек, поставляемых с ключом S5.



ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте дополнительную рукоятку (5) поверх прорезиненной накладки (26). Дополнительная рукоятка (5) должна быть установлена на резиновой прокладке, которая прикладывается к ручке.

Убедитесь, что нет движения Дополнительной рукоятки (5) после установки на Штанге (6).


Монтаж Защитного кожуха

Сначала установите Нож для лески (11) на защитный кожух (10) с помощью 2 винтов и гаек, как показано на рисунке

Затем установите катушку (12) на Штангу Триммера (7).

Выровняйте отверстие в переходной пластине с помощью отверстия в валу и установите запирающий инструмент. Вкрутите катушку (12) на вал (поворачивая её против часовой стрелки) до упора.

Установите защитный кожух (10) на Штангу Триммера (7) с помощью двух винтов и планки как показано на рисунке.

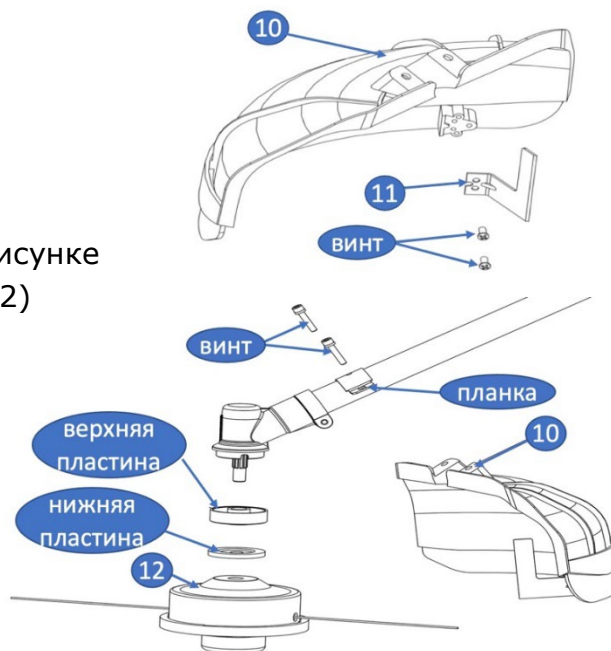

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте катушку (12) без защитного кожуха (10)

ВНИМАНИЕ! Работа без установленного защитного кожуха повышает вероятность травмирования и строго запрещена. Никогда не используйте триммер для травы без защитного кожуха. Это жизненно важно для вашей безопасности, безопасности других людей и для

хорошего рабочего состояния триммера. Несоблюдение этого правила безопасности не только опасно, но и аннулирует гарантийные условия.

Монтаж Штанги / крепежный вал на Штанга / верхний вал

Для использования любого из поставляемых инструментов (Триммер, высоторез и кусторез) необходимо Штангу (7) установить на Штангу (6) как показано на рисунках.

Нажмите кнопку блокировки.

Выровняйте отверстие Штанги (7) с отверстием разъема в Штанге (6). Нажимайте на трубку, пока не услышите щелчок от разъема. Затяните ручку (13).



Проверьте алюминиевые разъемы, их внутреннюю / внешнюю сторону на наличие какой-либо грязи, песка или алюминиевой стружки, которые могут препятствовать плавному соединению. Совершенно новые разъемы и трубки могут быть немного плотными в начале. Протрите тряпкой, а затем вотрите немного масла или вазелина внутрь разъемов, чтобы обеспечить легкую установку и отсоединение.

Для отсоединения:

Ослабьте ручку на разъеме, нажмите кнопку блокировки, вытащите штангу (7)

Монтаж высотореза

Цепь (23) и Шина (20) должны быть собраны и состоять из следующих частей, как показано на рисунке.

⚠ ВНИМАНИЕ! Заполните масляный резервуар (24) соответствующим цепным маслом.



Установите Шину (20) и пильную цепь (23) на корпус шестерни, выполнив следующие действия:

Ослабьте гайку и снимите крышку звездочки (22)

Установите Шину (20), затем установите пильную цепь (23) вокруг стержня и звездочки, как показано на рисунке.



Установите блок натяжителя цепи в нижнее отверстие шины, затем установите крышку звездочки и прикрепите монтажный блок.

Отрегулируйте натяжение цепи, повернув винт натяжителя, пока цепь не сядет удобно и не слишком плотно в стержень цепи.

Установите крышку звездочки (22) и надежно затяните фланцевую гайку. Затем проверьте цепь на плавное вращение.



ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на правильное направление пильной цепи.



ВНИМАНИЕ! Пильная цепь очень острая. Используйте защитные перчатки для безопасности.



ВНИМАНИЕ! Очень важно поддерживать правильное натяжение цепи. Быстрый износ направляющей или легко отрывающейся цепи может быть вызван неправильным натяжением. Особенно при использовании новой цепи, будьте осторожны, так как она будет расширяться при первом использовании.

Штанга с кусторезом

Штанга с кусторезом поставляется в полностью собранном виде. После каждых 6 месяцев / 20 часов использования нужна заправка смазки с помощью смазочного пистолета через смазочный наконечник.

Угол резания можно регулировать, ослабив фиксатор угла, и одновременно потянув два рычага и повернув положение ножа до нужного угла с помощью регулировочного рычага.

Отрегулируйте угол, затем зафиксируйте регулировку в нужном положении.



7. Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Следите за брошенными предметами. Всегда надевайте разрешенные средства защиты глаз. Камни, мусор и т.д. могут попасть в глаза, что приведет к слепоте или серьезным травмам. Держите посторонних лиц на расстоянии. Дети, животные, посторонние лица и помощники должны находиться за пределами зоны безопасности в 15 м.

Немедленно остановите устройство, если кто-нибудь приближается.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, не используйте этот продукт до тех пор, пока детали не будут заменены. Невнимание к этому предупреждению может привести к серьезным травмам. Позвоните по нашей горячей линии поддержки клиентов для получения помощи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь модифицировать этот продукт или создавать аксессуары, не рекомендуемые для использования с этим продуктом. Любое такое изменение или модификация является неправильным и может привести к опасному состоянию, ведущему к возможной серьезной травме.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы убедитесь, что триммер находится в надлежащем состоянии, и отрегулирован в соответствии с потребностями оператора.

Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, а триммер отключен от электросети.

Осмотрите триммер. Проверьте ход выключателя, провод питания и удлинитель. Убедитесь в отсутствии люфтов, несоосности или заклинивании движущихся частей, неправильного монтажа, сломанных деталей и любых других условий, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию. Если во время работы возникает аномальный шум или вибрация, немедленно выключите триммер.

Не используйте поврежденный инструмент и прикрепите к нему ярлык "Не использовать!".

Убедитесь, что вы находитесь на ровной поверхности и имеете надежную опору.

Убедитесь, что длина лески достаточна для работы.

Если леска слишком короткая, потяните за ее концы, нажимая на кнопку катушки, пока леска не достигнет защитного кожуха. Лишняя леска будет удалена ножом-отсекателем после включения. При регулировке длины лески избегайте контакта с ножом-отсекателем.

Проверьте режущие детали, никогда не используйте потрескавшиеся или поврежденные лезвия.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Не включайте устройство до тех пор, пока оно не будет полностью собрано.

Перед подключением триммера к электросети убедитесь, что напряжение питания сети составляет 230-240 В ~ 50 Гц. как указанное на табличке.

Предохранитель для подключения к сети минимум 10А.

Вставьте вилку в гнездо соединительного кабеля устройства.

Чтобы предотвратить отключение удлинителя во время использования, установите удлинитель (конец гнезда шнура) через петлю и закрепите на крючке перед подключением штекера.

Сделайте петлю с электрическим кабелем и протолкните ее в отверстие, расположенное в нижней части ручки.

Поместите петлю кабеля на конец держателя кабеля (15) и убедитесь, что он достаточно плотно натянут, чтобы предотвратить его ослабление при использовании триммера.

Перед запуском триммера закрепите удлинитель вместе с машиной.

Всегда проверяйте соединительный кабель на наличие признаков повреждения, только неповрежденный соединительный кабель может быть использован. Поврежденные соединительные кабели очень опасны.

⚠ ВНИМАНИЕ! Если вы попытаетесь запустить триммер в длинной траве, двигатель может перегреться и повредиться.

⚠ ВНИМАНИЕ! Когда двигатель выключен, катушка и лезвие продолжают работать в течение нескольких секунд, приблизительно 5 секунд после выключения, поэтому не прикасайтесь к нижней стороне триммера, пока катушка или лезвие не остановятся. Дождитесь полной остановки перед тем, как отпустить инструмент.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ЛЕСКИ

Для увеличения длины лески нажмите катушкой на землю, пока двигатель вращается, и леска будет выдвинута автоматически. Повторите операцию несколько раз, до получения необходимой длины лески. Лишняя леска будет удалена ножом-отсекателем автоматически.

ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ

Прочитав правила безопасности, внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы получить максимальную отдачу от вашего триммера.

Начните медленно, когда вы наберетесь опыта, вы сможете использовать триммер многофункциональный в полном объеме.

Наденьте плечевой ремень (18) так, чтобы он лежал через плечо, как показано на рисунке.

Наденьте плечевой ремень на плечо, противоположное стороне, на которой находится устройство.

Отрегулируйте плечевой ремень до максимально удобной длины.

Держите триммер правой



рукой на спусковой ручке и левой рукой на передней ручке.

Держите триммер крепко обеими руками во время работы.

Поместите триммер сбоку вашего тела так, чтобы двигатель находился позади и подальше от вашего тела.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Подключите провод питания к электросети.

Для включения необходимо потянуть кнопку блокировки (1) вперед, а затем нажать на спусковой крючок (2) выключателя.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для выключения отпустите кнопку блокировки (1) или отпустите выключатель (2) Любой из них остановит машину

СТРИЖКА ГАЗОНА / КОШЕНИЕ

Для удобства скашивания может быть целесообразно начать скашивание в точке, близкой к источнику питания, и отработать свой путь. Подстригите газон, перемещая триммер справа налево под прямым углом от блока питания и разместите кабель питания на стороне, которая уже была скошена. При работе рядом с проводом (удлинителем) примите меры для исключения возможности перерезания кабеля или наматывания его на шпиндель.



ВНИМАНИЕ! При скашивании не позволяйте мотору работать перегруженным. Когда мотор перегружен, скорость падает, и вы слышите изменение звука двигателя. Когда это произойдет, прекратите скашивание.

Закрепите удлинитель в фиксаторе шнура. Длина удлинителя должна быть достаточной, чтобы фиксатор шнура смог свободно скользить с одной и с другой стороны. Подключите удлинитель к штепсельной вилке шнура питания триммера. Крепко держите триммер во время старта.

Переместите триммер в рабочую зону перед запуском двигателя.

Соблюдайте особую осторожность при движении назад и при перемещении по направлению к себе.

Если вам необходимо увеличить длину лески, «нажмите» кнопку катушки триммера на земле, чтобы подать леску. Если леска выходит за пределы защитного кожуха, она будет удалена ножом-отсекателем.

Срезайте траву, двигая инструмент из стороны в сторону, и продолжайте медленно продвигаться вперед, удерживая триммер под наклоном примерно 30 градусов. Высокую траву следует скашивать по частям, это предотвратит наматывание срезанной травы на шпиндель и засорение катушки.

Для наиболее эффективного скашивания травы убедитесь, что

машина работает на полной скорости, а скашивание производите медленными плавными движениями. Этим вы гарантируете, что машина не будет перегружена.

Длинную траву надлежит срезать частями, начиная сверху. Не срезайте мокрую и влажную траву. Не перегружайте инструмент.

Стригите траву или сорняки высотой более 20 см сверху вниз в небольших количествах. Это предотвратит оборачивание травы вокруг головки триммера, что может привести к повреждению из-за перегрева. Если трава намоталась на головку триммера, остановите триммер, отключите его и удалите траву.

Режущее лезвие поворачивается против часовой стрелки, поэтому рекомендуется использовать устройство справа налево, чтобы сделать эффективный срез. Убедитесь, что присутствующие люди находятся на расстоянии не менее 15 метров.

Медленно перемещайте триммер по области обработки, сохраняя желаемую высоту среза. Не стригите влажную или мокрую траву.

Всегда позволяйте нейлоновой леске / режущему лезвию вращаться с максимальной скоростью; не перегружайте триммер.

Не используйте триммер без защитного кожуха.

Перед началом работ убедитесь, что область, подлежащая резке, свободна от камней, мусора, проводов и любых других предметов.

Избегайте удара лески о твердые предметы (камни, стены, заборы). Это приводит к быстрому износу лески.

Перед скашиванием удалите с газона все посторонние предметы.

Во время работы твердые предметы могут быть подхвачены и отброшены. Не работайте со снятым защитным кожухом, используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки или щиток перед началом работы.

После завершения работы держите рабочую головку близко к уровню земли. Отпустите выключатель и дождитесь полной остановки катушки и мотора. Положите триммер на землю и отключите его от электросети.

Периодически удаляйте траву между катушкой и ободом щитка, чтобы инструмент не вибрировал.

 **ВНИМАНИЕ!** Никогда не работайте триммером над удлинительным кабелем. Убедитесь, что он всегда находится в безопасном положении за вашей спиной.

 **ВНИМАНИЕ!** При работе на склонах всегда вставайте по диагонали к склону, чтобы сохранить прочную безопасную опору. Не работайте на экстремально крутых склонах

 **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием удалите все видимые камни или другие инородные предметы.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед перемещением триммера из одной области в другую выключите двигатель и подождите, пока катушка и лезвие

полностью остановятся. Очистка от посторонних предметов: во время работы камень или корень могут застрять в лезвии, или высокая трава и сорняки могут намотаться вокруг ствола. Чтобы очистить лезвие подождите, пока триммер полностью остановится и отключите его. Удалите посторонние предметы из катушки или лезвия.

УДЛИНЕНИЕ ЛЕСКИ

Чтобы удлинить леску, запустите двигатель на полной скорости и нажмите («BUMP») режущей головкой на землю.

Это автоматически удлинит леску. Нож для лески на защитном кожухе срежет леску на нужную длину.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Выключите двигатель. Отключите устройство от источника питания.

Протрите все поверхности устройства влажной чистой тканью.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ СКАШИВАНИИ

Убедитесь, что газон очищен от камней, палок, проволоки или других посторонних предметов, которые могут быть случайно отброшены триммером в любом направлении и нанести серьезный вред оператору и другим, а также повредить имущество.

Для эффективного скашивания не стригите влажную траву, т.к. она прилипает к нижней стороне кожуха, что препятствует правильному скашиванию.

Для особо тяжелой стрижки в густой траве может потребоваться использовать одну из самых медленных скоростей, чтобы получить чистый хорошо скошенный срез. При скашивании длинной травы вам, возможно, придется стричь газон в два прохода.

Обязательно очищайте нижнюю часть кожуха после каждого использования, чтобы избежать накопления травы, которая будет препятствовать правильному мульчированию.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** если вы наткнулись на посторонний предмет, остановите двигатель. Вытащите сетевую вилку, тщательно осмотрите триммер на наличие повреждений и устраните повреждение перед перезапуском и эксплуатацией. Обширная вибрация во время работы является показателем повреждения. Устройство должно быть своевременно осмотрено и отремонтировано.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ

Правильное натяжение цепи очень важно и должно проверяться перед началом работы. Время, потраченное на проверку натяжения цепи, позволит сделать работу более эффективной и продлит срок службы цепи, шины и звездочки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда надевайте защитные перчатки при установке и регулировке натяжения цепи.

При правильной регулировке натяжения снизу шины цепь плотно прилегает к шине без провисания. Сверху на середине шины при вытягивании цепь должна выходить из направляющего паза на высоту звена

При необходимости, отрегулируйте натяжение цепи. Для этого ослабьте затяжку гаек крепления крышки шины (22);

Приподнимите передний конец шины вверх, и, удерживая его, вращайте винт натяжения цепи по часовой стрелке (для натяжения) или против часовой стрелки (для ослабления) для установки требуемого натяжения цепи;

После натяжения цепи, придерживая шину за передний конец, затяните ключом гайки крепления шины, не прилагая при этом чрезмерных усилий. Достаточно затянуть гайку на 1/3 полного оборота.

После натяжения вручную прокрутите цепь на шине. Если цепь натянута правильно, она будет свободно перемещаться по шине.

ВНИМАНИЕ! Чрезмерная затяжка гаек приведёт к повреждению резьбы шпилек крепления шины, что не будет являться гарантийным случаем.

⚠ ВНИМАНИЕ! После начала работы, примерно через 5 резов, цепь необходимо натянуть, так как при нагреве цепи произойдет её удлинение.

⚠ ВНИМАНИЕ! После окончания работы цепь обязательно надо ослабить, чтобы снять статическую нагрузку с шины и шпилек крепления шины, так как при охлаждении металл сжимается и цепь укорачивается.

ЗАПРАВКА МАСЛЯНОГО БАКА

Для смазки цепи и шины необходимо использовать специальное адгезионное масло для смазки пильных цепей и шин. Это масло имеет специальные добавки и вязкие присадки, которые обеспечивают хорошую смазку и прилипаемость, уменьшают окисление и истирание металла.

⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать для смазки шины и цепи отработанное масло, а также любые жидкие масла (моторное, веретенное, трансформаторное и др.). Выход из строя деталей системы смазки шины и цепи по этой причине не будет являться гарантийным случаем.


Перед заправкой масляного бака остановить двигатель. Очистите от пыли и грязи поверхность рядом с крышкой масляного бака.

Медленно открутите крышку масляного бака.

Аккуратно залейте масло в бак.

Полностью не заполняйте масляный бак, в противном случае при закручивании крышки лишнее масло будет выдавлено.

Плотно закрутите крышку масляного бака руками. Перед запуском насухо протрите масляный бак наружи от остатков пролитого масла.

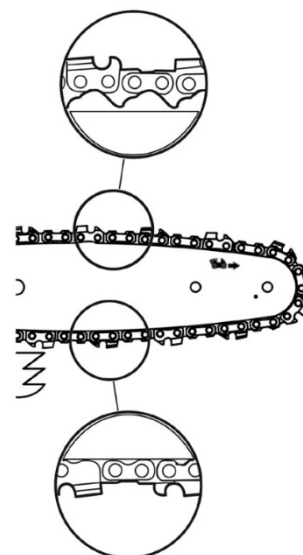

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ СМАЗКИ ШИНЫ И ЦЕПИ

Пильная цепь и направляющая шина должны постоянно смазываться во время работы.

 **ВНИМАНИЕ!** Запрещается работать без смазки направляющей шины и пильной цепи. Работа, даже незначительное время, без подачи масла или при недостаточной подаче масла приводит к выходу из строя пильной гарнитуры (шины, цепи, звездочки). Работа без масла в баке приводит к повреждению маслоснасоса.

Проверку подачи масла на цепь следует производить перед началом работы и каждый раз после заправки бака маслом:

Для этого расположите шину перед чистой вертикальной светлой поверхностью на расстоянии примерно 15-20см. Включите двигатель и дайте ему поработать примерно 10-15 секунд на максимальных оборотах. Под шиной должен остаться четкий масляный след.

 **ПРИМЕЧАНИЕ!** Производительность масляного насоса можно регулировать с помощью регулировочного винта, который находится в нижней части корпуса редуктора

 **ВНИМАНИЕ!** Винт имеет диапазон вращения около 90 градусов. Не прилагайте чрезмерных усилий при регулировке. В противном случае может произойти поломка масляного насоса, что не будет являться гарантийным случаем.

При отсутствии подачи масла необходимо проверить:

Наличие и уровень масла в масляном баке, при необходимости долить.

Чистоту отверстия смазочного канала на шине, при необходимости почистить.

Чистоту направляющего паза на шине, при необходимости почистить.

Если после выполнения этих мер работоспособность системы подачи масла не восстановилась, то следует обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения причины неисправности.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ВЫСОТОРЕЗОМ

Определите объём работы, маршрут и последовательность выполнения работы.

Подготовьте высоторез к работе в соответствии с руководством. Наденьте наплечный ремень и подвесьте на него высоторез, не запуская двигатель. Это позволит спокойно подогнать ремень по фигуре и росту.

Снимите высоторез с ремня. Запустите и прогрейте двигатель.

 Подвесьте высоторез на наплечный ремень и начните работу.

 **ПРИМЕЧАНИЕ!** Используйте циклический режим работы: 1 минута работа на максимальных оборотах двигателя, затем 5-10 секунд работа двигателя на холостых оборотах.

 **ВНИМАНИЕ!** Режим холостого хода необходима для того, чтобы снизить температуру внутри двигателя. Длительная непрерывная работа

двигателя может привести к тепловому перегреву двигателя и выходу его из строя. Выход двигателя из строя вследствие теплового перегрева не является гарантийным случаем.

Для успешной и безопасной работы выполняйте следующие правила:

Тщательно планируйте обрезку.

Заранее оценивайте направление и траекторию, по которым будет падать обрезанная ветка и продумывайте пути отхода от падающей ветки. Следите за отскоком веток после удара о землю.

При работе крепко удерживайте высоторез обеими руками.

При обрезке веток на вертикально стоящем дереве, рекомендуется рабочее положение высотореза под углом примерно 60° по отношению к дереву смотрите рисунку А.

При обрезке веток на наклонно стоящем дереве располагайтесь всегда по направлению наклона дерева (Рис.Б).

Не используйте при резке движения вперед-назад. Создавайте руками нажим на шину высотореза в направлении резки.

Не стойте под срезаемой веткой. Уменьшайте нажим, приближаясь к концу реза, чтобы сохранить контроль над высоторезом.

Представляйте и оценивайте траекторию, по которой будет двигаться высоторез после обрезки ветки.

Длинные ветки срезайте частями.



1. Надрез разгрузочный
2. Рез основной

Рис. Выполнение разгрузочного и основного резов

Следите за ветками, которые находятся непосредственно позади спиливаемой.

Если цепь заденет заднюю ветку, то возможен отскок и потеря контроля над высоторезом.

Сначала во избежание отскока

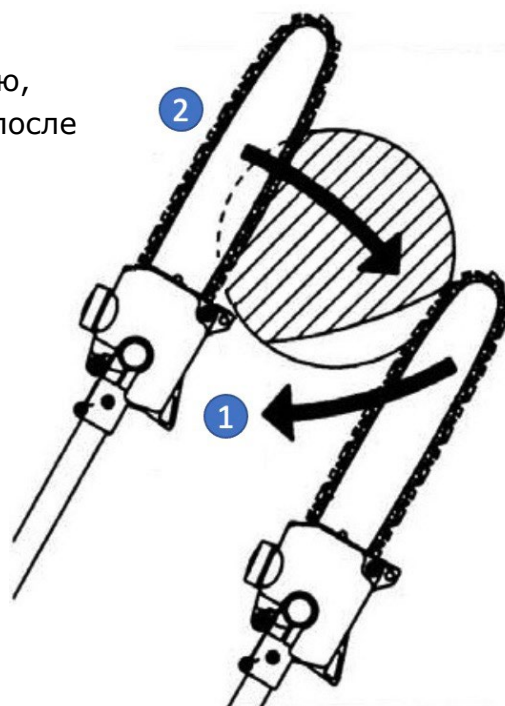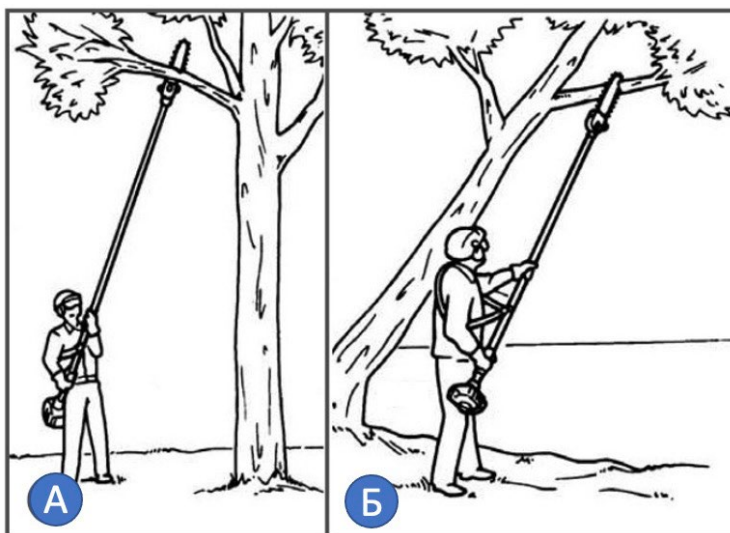

или застревания шины сделайте разгрузочный надрез (глубина реза не более 1/4 диаметра ветки) с нижней стороны ветки (Рис. п. 1). Затем резом сверху вниз срежьте ветку (Рис.п. 2).

При спиливании веток диаметром более 10 см, рекомендуется сначала отпилить основную часть ветки (резы 1 и 2) Затем отпилить оставшуюся часть ветки (резы 3 и 4) Расстояние между резами 1-2 и 3-4 примерно равно 25 см.

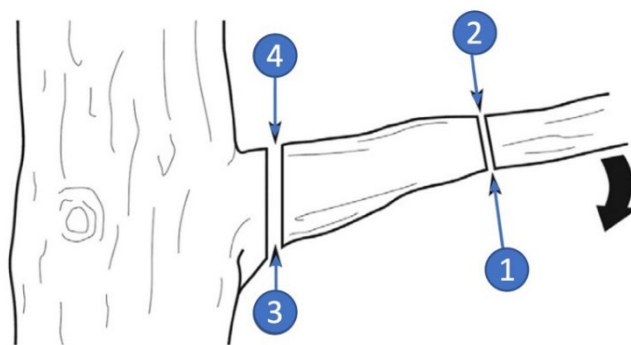


Рис. Последовательность резов при отпиливании толстых веток
ОТСКОК/ОТДАЧА.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отскок/отдача может привести к потере контроля над высоторезом и в результате – к серьезной травме.

Отскок или отдача происходит, когда движущаяся цепь касается какого-либо объекта верхней четвертью концевой части направляющей шины или, когда дерево смыкается и цепь защемляется в пропилах. В результате происходит внезапная и быстрая реверсивная реакция, которая отбрасывает высоторез вверх и назад или вниз и назад на оператора

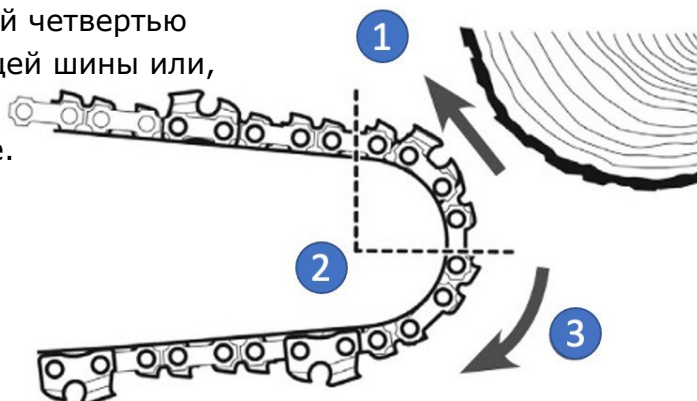


Рис. Отскок

1. Направление отскока
2. Зона опасности возникновения отдачи
3. Направление движение цепи

Такие реакции могут привести к потере контроля над высоторезом и серьезным травмам. Как пользователь высотореза, Вы должны предпринять все меры, чтобы исключить возможность возникновения несчастных случаев и ранений. Постарайтесь понять, что такое отскок и отдача. Это поможет уменьшить эффект внезапности их возникновения, что, в свою очередь, уменьшит вероятность несчастного случая.

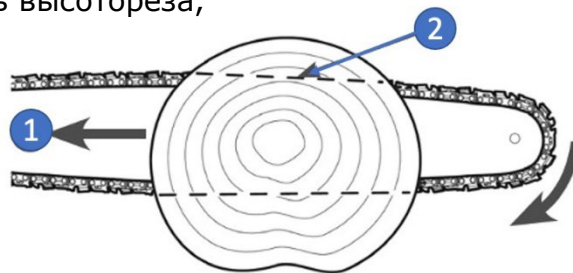


Рис. Отдача

1. Направление отдачи
2. Место защемления цепи

После окончания работы

После длительной работы, дайте двигателю поработать какое-то время на холостом ходу, чтобы он охладился. Это защищает двигатель от перегрева.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чрезмерное воздействие вибрации может привести к нарушению кровообращения или повреждению нервов у людей с нарушенным кровообращением. Обратитесь к своему врачу, если Вы испытываете симптомы чрезмерного воздействия вибрации. Такие симптомы включают онемение, потеря чувствительности, покалывание, покалывание, боль, упадок сил, изменения цвета или состояния кожи. Эти симптомы обычно проявляются в пальцах, кистях или запястьях. Риск возрастает при низких температурах.

УДЛИНИТЕЛИ

Используйте только удлинители, предназначенные для наружного использования. Используйте только удлинители, имеющие электрическую номинальную мощность, равную или более чем рейтинг машины. Не используйте поврежденные удлинители. Осматривайте удлинитель перед использованием и замените его, если он поврежден. Не тяните за шнур для отключения. Храните шнур вдали от тепла и острых краев. Всегда отсоединяйте шнур от розетки перед отключением машины от удлинителя.

⚠ ВНИМАНИЕ! Если используется удлинитель, вилка и розетка должны быть водонепроницаемой конструкции.

⚠ ВНИМАНИЕ! Удлинитель, он должен быть пригоден для наружного использования, а соединение должно быть сухим и оторванным от земли. Рекомендуется делать это с помощью шнуровой катушки, которая удерживает гнездо на высоте не менее 60 мм над землей.

Можно связать удлинитель и шнур питания в узел, чтобы предотвратить их отключение во время использования. Сделайте узел, затем подключите штекер шнура питания к концу розетки удлинителя. Этот метод также может быть использован для связывания двух удлинителей вместе.

⚠ ВНИМАНИЕ! Помните о удлинителе при работе. Будьте осторожны, чтобы не споткнуться о шнур. Всегда отводите шнур от лезвия.

⚠ ВНИМАНИЕ! НЕ ЗЛУПОТРЕБЛЯЙТЕ ШНУРОМ!

Никогда не носите этот продукт за шнур, не дергайте за шнур, чтобы отсоединиться от розетки. Держите шнур подальше от тепла, масла и острых краев.

8. Техническое обслуживание

Ежедневно проверяйте устройство на наличие, ослабленных крепежных элементов и повреждений ключевых компонентов. Если

обнаружен дефект, его необходимо устранить до следующего запуска устройства. Перед очисткой, проверкой или ремонтом устройства убедитесь, что двигатель выключен и остыл. Отсоедините сети питания, чтобы предотвратить непреднамеренный запуск двигателя.

Перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию или очистке всегда отключайте сетевую вилку.

⚠ ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные запасные части для выполнения технического обслуживания и ремонта. Выход из строя устройства при использовании запасных частей, расходных материалов, не соответствующих по качеству, а также использование неоригинальных запасных частей, не подлежит ремонту по гарантии.

Перед каждым использованием проверяйте удлинитель на наличие признаков повреждения или старения. Замените кабель, если он треснул, раскололся или иным образом поврежден. Проверьте состояние лезвия и убедитесь, что все резьбовые соединения надежно затянуты. Если лезвие становится тупыми, заточите или замените его.

После сезона смазывайте лезвие. В конце сезона проверьте триммер на наличие повреждений перед хранением. Отремонтируйте или замените повреждённые или сломанные детали.

⚠ ВНИМАНИЕ! Всегда чистите триммер после каждого использования. Плохая очистка может привести к повреждению или к ухудшению производительности.

Очистите нижнюю сторону опорной пластины двигателя и корпуса вокруг катушки и лезвия щеткой и мягкой тканью, смоченной смесью мыла и воды. Никогда не используйте шланг для воды для очистки! Очистите вентиляционные отверстия на корпусе двигателя и удалите оставшуюся траву или грязь. После очистки протрите лезвие насухо и нанесите легкий слой масла, чтобы предотвратить ржавчину.

Всегда проверяйте наличие явных дефектов, таких как ослабленные, смещенные или поврежденные катушки и лезвия, ослабленные фитинги и изношенные или поврежденные компоненты.

Убедитесь, что кожух и рукоятки не повреждены и хорошо прикреплены к триммеру.

Проведите необходимое техническое обслуживание или ремонт перед эксплуатацией триммера.


Замена лески в катушке

Отсоединитесь от розетки.

Переверните машину вверх дном с защитным кожухом, обращенным вверх.

Ослабьте ручку (а), повернув ее по часовой стрелке (если смотреть сверху) и снимите ее.

Снимите пустую катушку (b) и

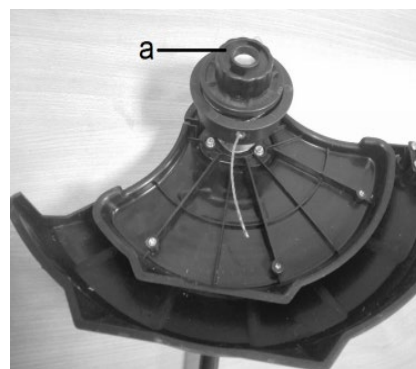


очистите внутреннюю часть держателя катушки, тщательно удалив всю пыль и остатки травы.

Вставьте шпульку в основание катушки и протолкните конец линии (d) через боковые отверстия (c).

Наденьте ручку (a) и надежно закрепите ее, повернув ее против часовой стрелки (вид сверху).

Восстановите длину лески, толкнув ручку режущей головки и вытяните концы лески на нужную длину.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни в коем случае не наматывайте лишнюю леску на пустую катушку, а замените ее новой, такой же, как оригинал. Использование лески с характеристиками, отличными от характеристик оригинала, может навсегда повредить триммер, а также аннулировать условия гарантии.

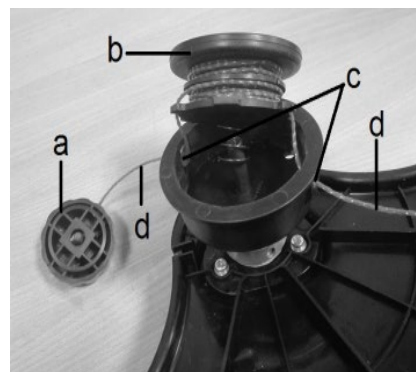

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ

Для заточки пильной цепи могут быть использованы станки заточные. Правила заточки пильной цепи каждым станком изложены в руководстве по эксплуатации соответствующего станка.

Для ручной заточки пильной цепи используется специальный круглый напильник диаметром 4,0 мм. Для более точной заточки цепи напильник рекомендуется установить в специальную обойму, на корпусе которой нанесены справочные данные.



Также рекомендуется использовать набор для заточки пильных цепей, в состав которого входит обойма с круглым напильником и калибр для проверки высоты ограничителя глубины пропила с плоским напильником.

Для поперечного пиления древесины угол заточки составляет 30°. Заточку цепи с помощью обоймы можно производить непосредственно на устройстве. Для этого очистите пильную цепь от опилок, установите на шину и произведите натяжку цепи. Сначала затачиваются режущие звенья одного направления, левые или правые.

Для получения правильного угла заточки, необходимо линию с соответствующим углом

заточки ($25^\circ, 30^\circ$), располагать параллельно шине.

Заточку цепи производите только при движении напильника вперед, «изнутри-наружу». При движении напильника назад (на себя), приподнимайте его.

Напильник регулярно поворачивайте в оправке, во избежание одностороннего износа.



Для того, чтобы длина зуба была одинаковой, количество движений напильником при заточке на каждом зубе и давление на него должно быть одинаковым.

Для заточки одного зуба достаточно 3-4 движений напильником. При заточке цепи следите за тем, чтобы между обоймой с напильником и шиной с цепью выдерживался угол 90° .

При правильно подобранных напильнике и обойме, при заточке цепи 1/5 часть напильника (примерно 20%), должна выступать над верхней гранью режущего зуба. Следите за тем, чтобы нижний край ведущего звена всегда оставался острым.



При наличии заусенец сточите их круглым напильником
⚠ ВНИМАНИЕ! При заточке цепи следите за тем, чтобы длина правого и левого режущего зубов была одинаковой.

После 2-3 заточек цепи обязательно проверяйте высоту ограничителя глубины резания при помощи калибра.

Ограничитель глубины резания 4 расположен на каждом режущем звене перед верхней гранью.

Разница по высоте между верхней кромкой ограничителя 3 глубины резания и режущей кромкой 2 верхней грани режущего звена обозначается, как расстояние глубины резания. Это расстояние зависит от шага цепи и от вида исполнения цепи, но на большинстве типов цепей это расстояние составляет 0,65 мм.


Расстояние глубины резания определяет глубину врезания

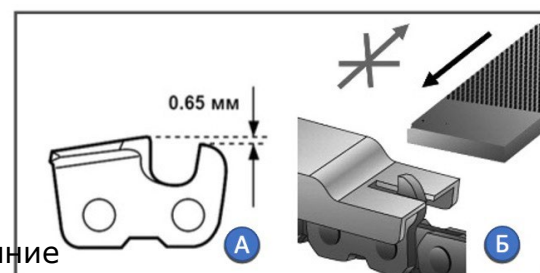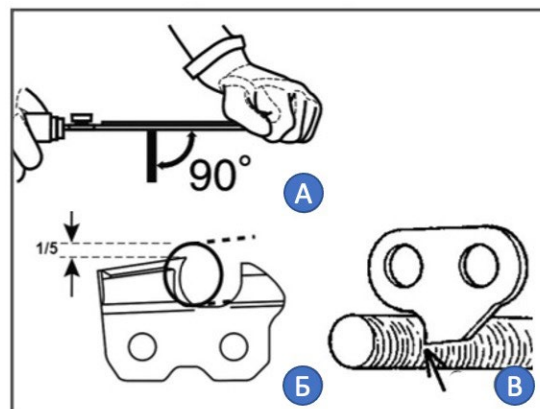

лезвия в древесину (толщина стружки) и, тем самым, режущую способность пильной цепи.

Для нормальной работы цепи этот параметр является одним из важнейших.

При слишком высоком ограничителе цепь не будет врезаться в древесину.

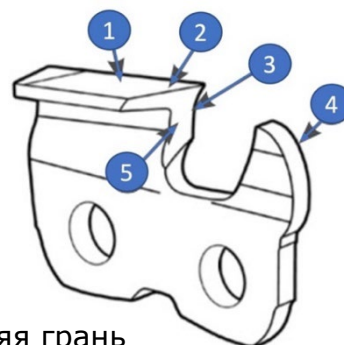

1. Верхняя грань
2. Режущая кромка верхней грани
3. Режущая кромка торцевой грани
4. Ограничитель глубины резания
5. Торцевая грань

Даже при правильно заточенной острой цепи пиление будет невозможно. При слишком низком ограничителе цепь будет «вгрызаться» в древесину, нагрузка на цепь увеличится, возможен разрыв цепи во время работы.

Ограничитель глубины резания стачивается плоским напильником. Необходимая высота ограничителя измеряется калибром.

Ограничитель стачивается движением плоским напильником вперед «от себя», при движении назад напильник приподнимается. После стачивания ограничителя до требуемой высоты переднюю кромку ограничителя необходимо скруглить для плавного хода цепи.

После окончания заточки погрузите цепь в масло и смойте остатки металлической стружки.

⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ! Напильник, обойма и калибр в комплект поставки высотореза не входят.

⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ! Рекомендуется после 5-6 заточек пильной цепи с помощью напильника, заточить цепь на специальном станке.

Пиление тупой или неправильно заточенной цепью приводит к неудовлетворительному результату пиления и снижает производительность пиления. Кроме этого, происходит повышенный износ шины и цепи, возникает увеличение нагрузки на двигатель, увеличиваются прикладываемые оператором усилия. В конечном итоге это может привести к выходу двигателя высотореза из строя.

⚠️ ВНИМАНИЕ! Выход из строя двигателя при работе тупой или неправильно заточенной цепью не будет являться гарантийным случаем.


ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИНЫ

Надлежащее обслуживание шины является необходимым для поддержания устройства в хорошем состоянии.

Требуется регулярное, один раз в день перед началом работы, смазывание подшипника ведущей звездочки шины (при ее наличии).

Для смазки ведущей звездочки шины рекомендуется использовать шприц-масленку (в комплекте не поставляется).

Шприц-масленка имеет наконечник в виде иглы, который эффективно смазывает подшипник звездочки.

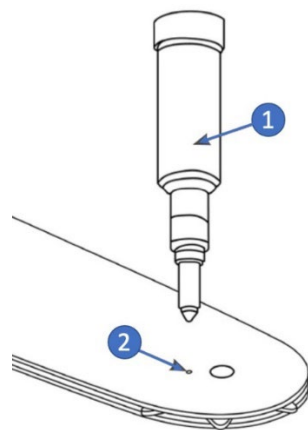

1. Шприц-маслёнка

2. Отверстие для смазки подшипника

Рис. Смазывание подшипника ведущей звездочки шины




ВНИМАНИЕ! Отказ от смазки подшипника ведущей звездочки приведет к выходу из строя шины что не является гарантийным случаем.



ПРИМЕЧАНИЕ! Для равномерного износа шины рекомендуется периодически ее переворачивать, например, один раз через 8-10 часов работы или при замене цепи.

Держите паз шины и отверстие для смазки цепи в чистоте, используя для этого подходящие приспособления (Рис. 31).

Рис. Очистка паза шины и отверстия подачи масла

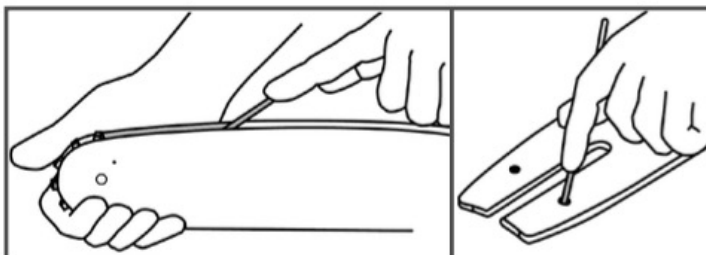

Проверяйте кромки паза шины на равномерность износа, в случае необходимости удаляйте заусеницы и выравнивайте фаску (Рис. А).

Если кромки паза шины имеют разную высоту, шину необходимо заменить (Рис.В).

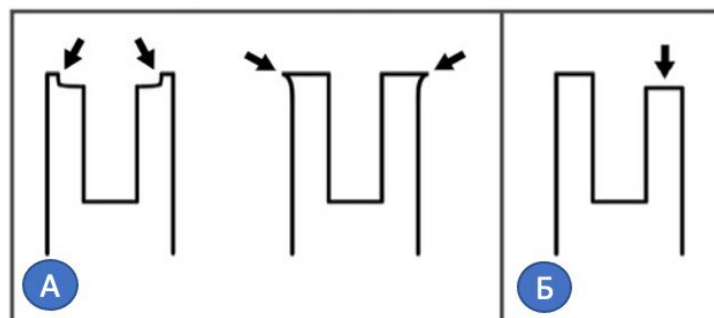



Рис. Проверка износа шины

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ

Максимально допустимая глубина А износа зубцов ведущей звездочки составляет 0,5 мм.

Если износ составляет более 0,5 мм звездочку необходимо заменить.

Рис. Максимально допустимая глубина износа зубцов ведущей звездочки.

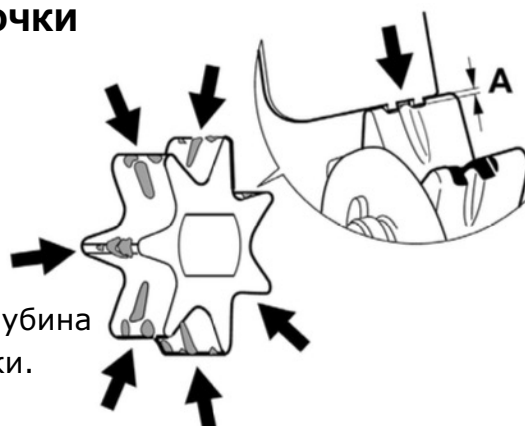

⚠ ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется устанавливать новую цепь на изношенную ведущую звездочку. Это приведет к преждевременному выходу цепи из строя.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ! Для рентабельной эксплуатации устройства действует следующее правило: расходуйте на одну шину две звездочки и четыре пильных цепи.

9. График технического обслуживания

Для поддержания высокой эффективности работы устройства, необходимо регулярно проверять техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. Техническое обслуживание устройства также является залогом увеличения срока его службы.

Периодичность обслуживания (1)		Каждое использование	Каждый месяц или 10 ч	Каждые 3 мес. или 25 ч	Каждые 6 мес. или 50 ч	Каждые 12 мес. или 100 ч	Каждые 2 года или 300 ч
Компонент							
Инструмент	Проверка	О					
	Очистка	О					
Крепежные детали	Проверка	О					
	Затянуть	О					
Рычаги управления	Проверка Контроль	О					
Масляный бак	Проверка Очистить	О					
Смазка цепи	Проверка Смазка	О					
Обслуживание Цепи	Проверка Заточка	О					
	Проверка Натяжение	О					
	Заточка			О			
	Замена					О	
Ведущая звёздочка	Проверка	О					
	Замена					О	
Шина	Проверка	О					
	Очистка	О					
	Замена					О	

 **ПРИМЕЧАНИЯ!** При эксплуатации устройства в пыльной местности техническое обслуживание отдельных компонентов изделия может требоваться чаще. Все техническое обслуживание, за исключением тех работ, которые перечислены в руководстве по эксплуатации, должно выполняться квалифицированными сотрудниками сервисного центра.

Перед техническим обслуживанием, чисткой и транспортировкой отключите электропитание, отсоединив вилку от удлинителя.

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Проверьте соединительный кабель на наличие признаков повреждения или износа. Если кабель треснул, расслоился или имеет другие повреждения, замените его. Отнесите его в авторизованный сервисный центр.

Следите, чтобы все гайки, болты и винты были плотно затянуты — это обеспечит безопасную работу устройства.

Проверьте состояние катушке и лезвье, убедитесь, что все резьбовые соединения надежно затянуты.

Если лезвье затупилось, отнесите их в специализированную мастерскую для ремонта.

ОДИН РАЗ В СЕЗОН ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Смазывайте лезвье и вал.

В конце сезона выполняйте проверку и техническое обслуживание триммера в специализированной мастерской.

В целях безопасности немедленно заменяйте изношенные и поврежденные детали устройства. Используйте только оригинальные запчасти. Детали других производителей могут не подходить к этому устройству и привести к получению травм. Если угольные щетки должны быть заменены, обратитесь в сервисный центр (всегда заменяйте обе щетки одновременно).

ОЧИСТКА

 **ВНИМАНИЕ!** Всегда очищайте триммер после использования. Невыполнение надлежащей очистки может привести к повреждению устройства или стать причиной неисправности.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При работе с лезвье можно получить травму. Надевайте защитные перчатки.

Если это возможно, очищайте устройство сразу после завершения работы на газоне.

Очистите нижнюю часть корпуса, защитный кожух, вокруг лезвье и катушке с жесткой щеткой, а затем щеткой или мягкой тканью, смоченной в мягком мыльном или водном растворе.

Никогда не обливайте устройство водой! Попадание воды может разрушить блок включения/выключения и электродвигатель.

Для удаления мусора с катушки, лезвия и коробки передач используйте жесткую щетку или влажную ткань. Очистите вентилятор и удалите остатки травы и грязи. После очистки насухо протрите лезвие и

вал, а затем нанесите тонкий слой масла. Замена лезвие в конце сезона скашивания.

Несбалансированные лезвия заставят триммер сильно вибрировать - это риск несчастных случаев.

Элементом, подверженным наибольшему износу, является катушка и лезвие. Проверяйте состояние катушки и лезвия и их крепления на регулярной основе. При износе катушек и лезвия их необходимо заменить. Чрезмерная вибрация - признак того, что лезвие не сбалансировано или деформировано в результате удара. В таком случае замените лезвие.

10. Сервисное обслуживание

Конструкция Электрический многофункциональный триммер HAITEC разработана с учетом продолжительного и безотказного срока службы. Регулярное выполнение технического обслуживания является залогом того, что изделие будет служить долго. Если вы не уверены в своих силах, не располагаете нужными инструментами и оригинальными запасными частями, заказывайте техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах. Для получения подробной информации о сервисных центрах обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели продукцию HAITEC.

Оригинальные запчасти предоставляются сервисными мастерскими и дилерами. Мы рекомендуем Вам доставить устройство в авторизованный сервисный центр для ежегодного техобслуживания и осмотра защитных устройств.

Для получения дополнительной информации о сервисном обслуживании и запасных частях, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели устройство.

Экспертный осмотр необходим:

- если триммер ударяет по объекту.
- если двигатель внезапно останавливается.
- если лезвие согнуто (не выровнено),
- если вал двигателя изогнут (не выравнивайте).

11. Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Корректирующие действия
Аппарат включен, но не работает. Двигатель не запускается	Штекер плохо подключен или неисправна розетка	Подключите устройство. Проверьте розетка. Проверьте кабель
	Напряжение тока недостаточно, более низкое, чем минимальное требование	Проверьте, что основное напряжение достаточно.

	Неисправный предохранительный выключатель/штекер/кабель	Проверьте блок питания. Проверьте кабель.
Двигатель внезапно останавливается	Неисправен мотор (обрыв, дефект обмоток статора или ламелей коллектора ротора)	Обратитесь в сервис или в торговую точку, продавшую Вам данный товар
	Удлинитель поврежден	Проверьте кабель. Замена в случае повреждения.
Двигатель работает, но катушка остается неподвижной	Поврежден редуктор	Обратитесь в сервис или в торговую точку, продавшую Вам данный товар
Плохие результаты	Изношенные лезвия	Замените поврежденные или изношенные лезвия.
Леска не продвигается при нажатии кнопки	Леска перекручена	Обработайте силиконовым спреем
	Недостаточно лески на катушке	Намотайте новую леску
	Леска слишком изношена	Тяните концы лески, попеременно нажимая и отпуская кнопку удара.
Головка трудно проворачивается	Трава, накопившаяся вокруг головки	Очистка засорившихся частей машины
Трава намотана вокруг крепежного вала и головки триммера	Стрижка высокой травы на уровне земли	Стригите высокую траву сверху вниз
Необычные звуки	Лезвие заклинивает	Выключите, подождите, пока лезвия полностью остановятся. Удалите застрявшие объекты.
	Изношенные лезвия	Замените поврежденные или изношенные лезвия.
	Болты, гайки или другие крепежные детали не закреплены.	Затяните все компоненты.
Необычные вибрации	Лезвия повреждены или изношены	Замените поврежденные или изношенные лезвия

12. Окружающая среда

Если Ваше устройство было заменено после длительного использования, не выбрасывайте его в бытовые отходы, а утилизируйте экологично.

13. Транспортировка

Перед транспортировкой всегда выключайте двигатель и дайте ему остыть, а также отсоедините сети питания.

При транспортировке и хранении не допускайте ударов корпуса о твердые предметы.

Для переноса используйте специальную ручку в верхней части изделия или в упаковке изготовителя

Убедитесь, что во время транспортировки не произошло неожиданного изменения положения (опрокидывания и т.д.) устройства.

14. Хранение

Очищайте устройства после каждого использования от мусора и пыли. Храните триммера в сухом, чистом месте, недоступном для детей.

Очистите и промаслите тщательно устройства. Промаслите, чтобы избежать коррозии.

Не используйте для очистки растворители, бензин или абразивные средства.

Перед длительным хранением проведите техническое обслуживание устройства. Если вы собираетесь, длительное время не пользоваться аппаратом (например, в зимний период), убедитесь, что триммер защищен от коррозии и мороза. В конце сезона или если триммер не используется дольше месяца, протрите все металлические поверхности пропитанной маслом тканью, чтобы защитить их от коррозии или распылить мелким слоем масла. Сложите направляющую планку вниз и храните триммер в подходящем месте.

Храните устройство вдали от солнечных лучей в сухом, прохладном месте, недоступном для детей. Не храните триммер в пластиковых пакетах, так как это может способствовать появлению плесени.

Не оставляйте триммер лежать на полу в течение длительного времени, так как это может привести к изменению формы штанги, что создает угрозу безопасности. Повесьте его за верхнюю рукоятку.

15. Инструкция по утилизации

Устройство находится в упаковке во избежание повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьём и, таким образом, может быть повторно использована или возвращена в товарный цикл. Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как металл и пластик. Передайте неисправные компоненты в пункт утилизации специальных отходов. Информацию можно получить в специализированном магазине или в муниципалитете.

Запрещено утилизировать аппарат с бытовыми отходами.

16. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяца с даты покупки. Сохраняйте товарный чек. Гарантия не распространяется на такие случаи как, быстро изнашивающиеся детали и неполадки, возникшие в результате использования не по назначению, применение с силой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом. Ремонт разрешается производить только авторизованному торговому представителю.

Производитель в лице уполномоченной сервисной службы вправе отказать в гарантийном обслуживании полностью или частично в случае неисполнения положений данной инструкции.

Аппарат снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном разборе аппарата
- при обнаружении на аппарате следов механических и иных повреждений
- при обугливание обмоток электродвигателя
- Узлы и детали, вышедшие из строя вследствие нарушения правил эксплуатации.
- Нормальный эксплуатационный износ деталей.
- Неисправности, возникшие вследствие неправильной сборки и/или регулировки товара, а также небрежного отношения, самостоятельного ремонта или ремонта лицами, не имеющими полномочий, а также использования запасных частей других производителей, не одобренных предприятием-изготовителем.
- Неисправности, возникшие после погружения компонентов в воду или воздействия огня.
- Коммерческое использование товара.
- Недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие воздействия непреодолимой силы (пожара, дождя, ветра, природных явлений и катастроф и т.п.), воздействия иных посторонних факторов.

Не подлежат гарантийному ремонту следующие неисправности:

- повреждение сетевого кабеля, уплотнения, сальники, фитинги, штуцеры
- механические, химические повреждения лезвия.

Гарантийные обязательства не распространяются на чистку изделия и замену частей, подверженных износу при эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный вред пользователю или третьим лицам при нарушении правил эксплуатации изделия и техники безопасности.

Руководство по эксплуатации
HAITEC HT-EMT1500-4 редакция 1 / Март 2023 г



www.HAITEC.ru

LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA