

Schaffner Светильник Lienzo 21400-3 42W

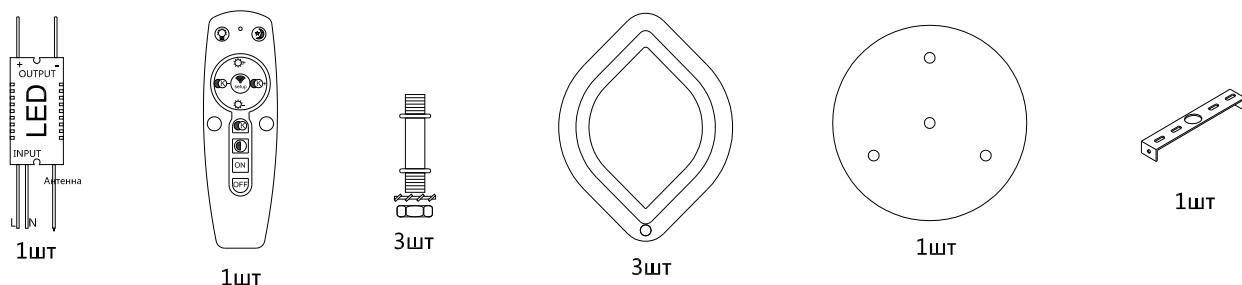


Рис. 1

Инструкция по сборке, установке и подключению

Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника должны производиться при отключенном электропитании.
 - Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не повреждён и полностью укомплектован. Комплектация указана на Рис.1.
 - Выберите место для установки.
 - Разместите будущие отверстия для монтажа светильника по отверстиям на монтажной планке.
 - Просверлите отверстия ① и прикрепите монтажную планку к поверхности винтами ②.
 - Соберите элементы светильника (рожки) и вставьте их в специальные отверстия в основании светильника ③ по схеме, указанной на Рис.2.
 - На обратной стороне основания светильника из вставленных элементов (рожков) подключите провода ④ по схеме, указанной на Рис.3. Обратите внимание на корректное соединение клипс. В случае неверного соединения рожки будут работать в разных цветовых температурах.
 - Подсоедините светильник к сети переменного тока. Обратите внимание на маркировку проводов: N – ноль, L – фаза. Подсоедините питающие провода к клеммной колодке ⑤. Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена.
 Так же обращаем Ваше внимание на то, что трансформатор имеет антенну (белый изолированный провод) для управления светильником с помощью пульта ДУ. **ВНИМАНИЕ!** Не производить никаких действий с данным проводом (антенной).
 - Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте ⑥. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность.

ВАЖНО! При первом включении светильника необходимо произвести синхронизацию с пультом ДУ (см. Инструкцию к пульту управления)

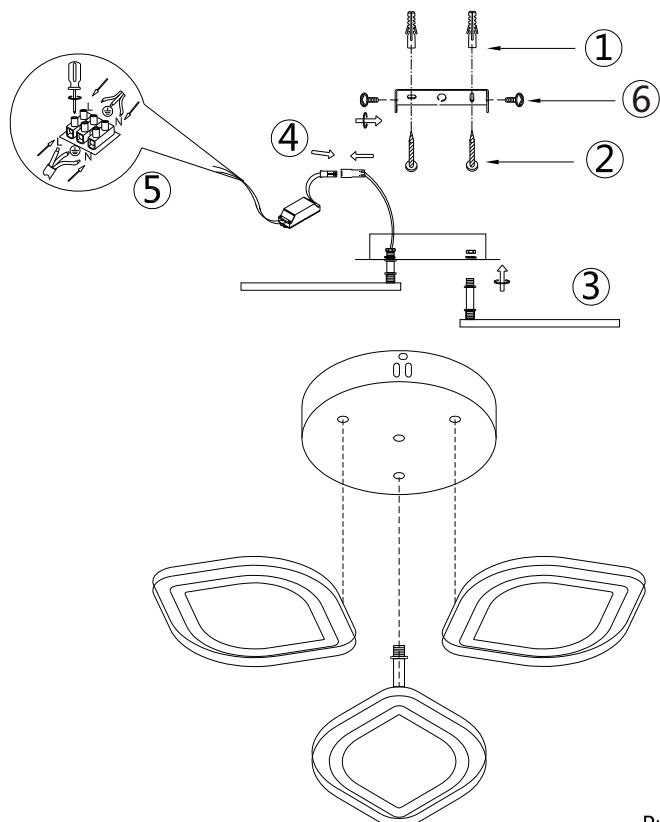


Рис. 2



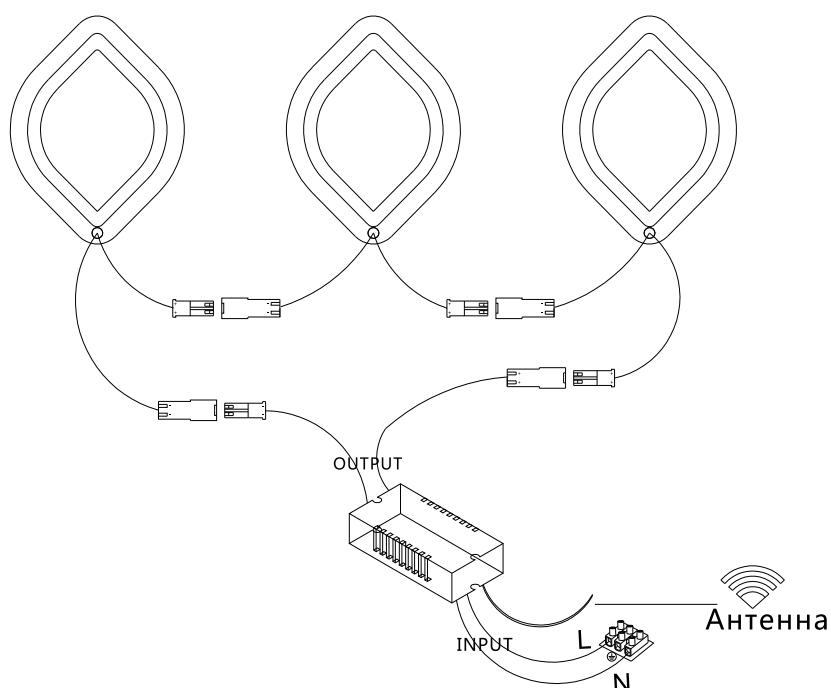


Рис. 3

Размеры светильника и монтажной планки

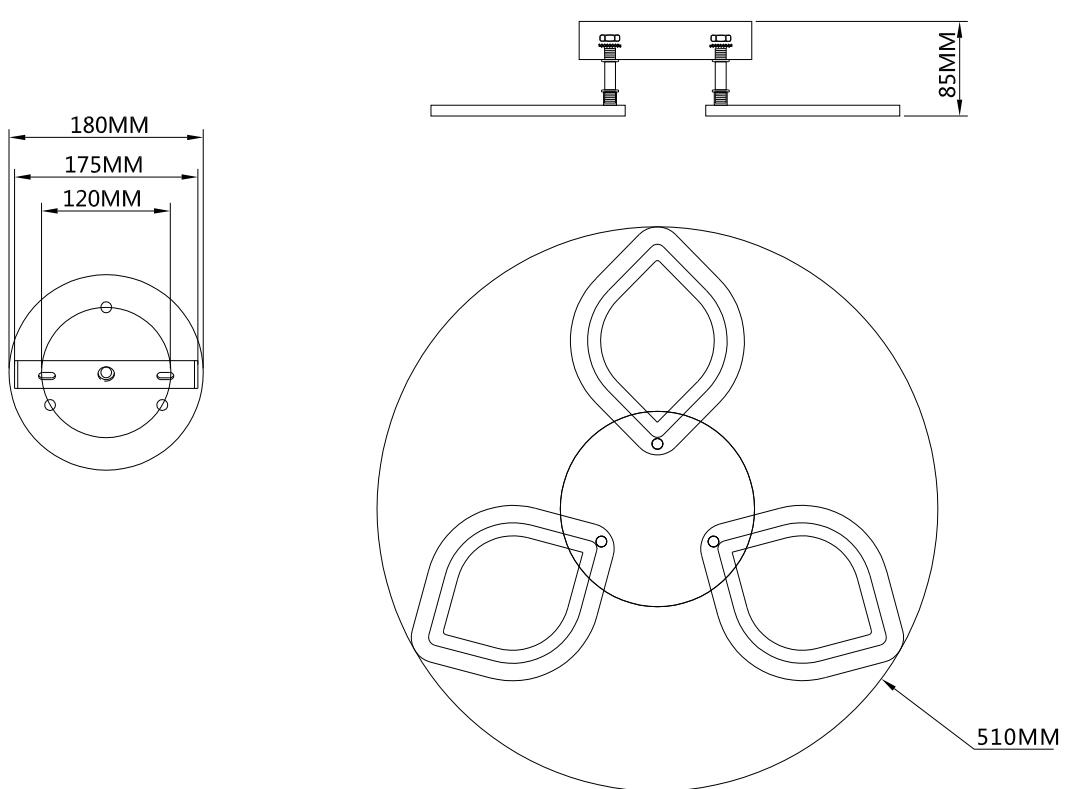

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

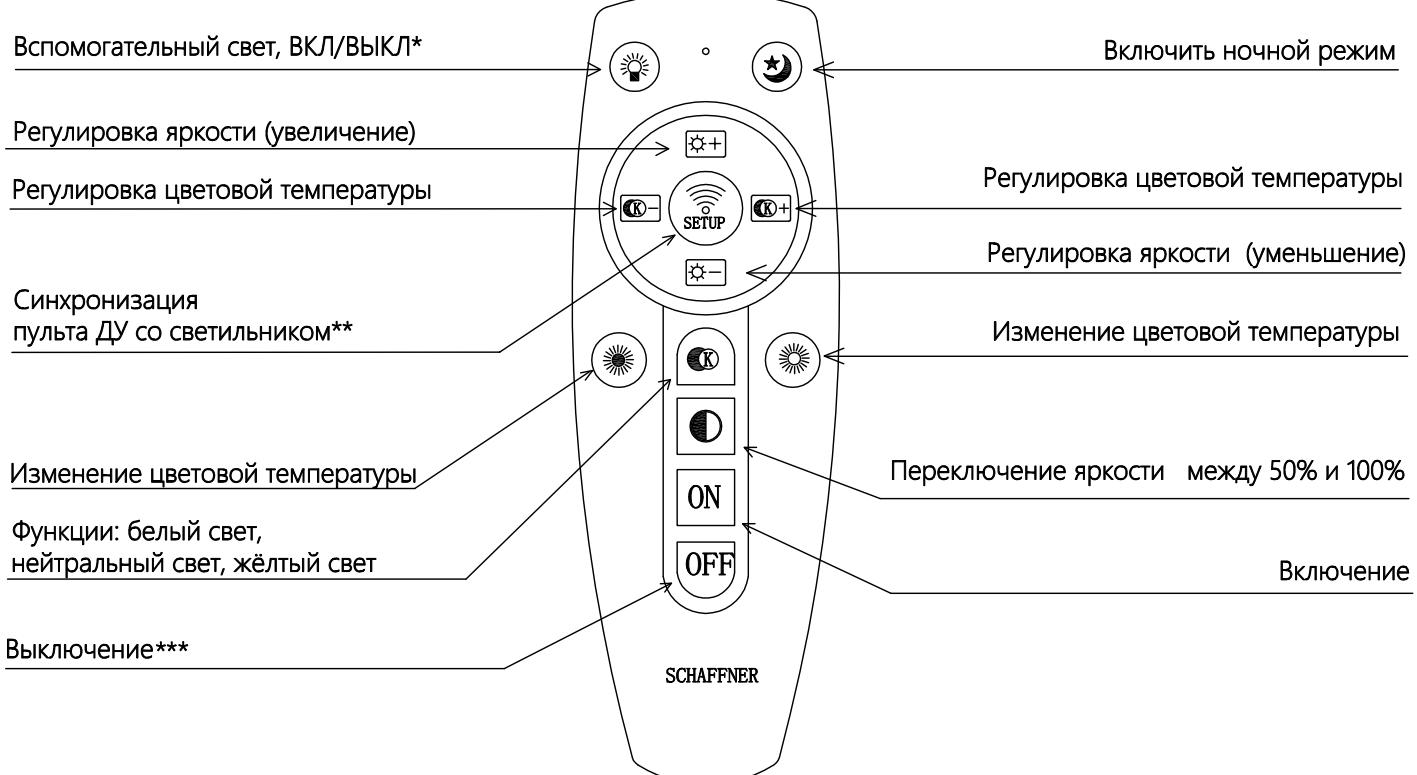

* Функция доступна не во всех моделях

** Для активации пульта ДУ, включите светильник, затем нажмите кнопку "SETUP", светильник моргнет. Это означает, что пульт синхронизировался со светильником. Если синхронизация не произошла, то необходимо выключить светильник и повторить процедуру

*** При выключении светильника с пульта ДУ (кнопка "OFF") питание на светильник продолжает подаваться (светильник не обесточен!). В случае сильного скачка напряжения в сети или отключения электроэнергии и последующей её подаче, светильник автоматически включится на максимальную мощность.

**** Батарейки для пульта ДУ типоразмера AAA в комплект не входят.