

Schaffner Светильник Tipo 3180-4 64W

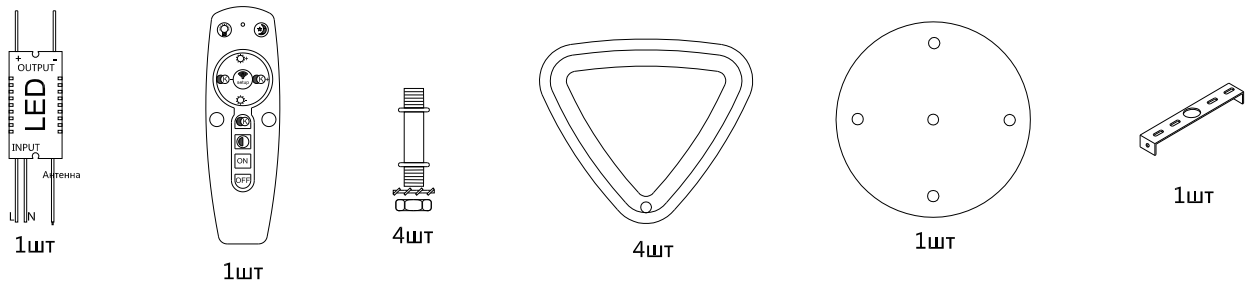


Рис. 1

Инструкция по сборке, установке и подключению

- Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника должны производиться при отключенном электропитании.
- Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не поврежден и полностью укомплектован. Комплектация указана на **Рис.1**.
 - Выберите место для установки.
 - Разметьте будущие отверстия для монтажа светильника по отверстиям на монтажной планке.
 - Просверлите отверстия **①** и прикрепите монтажную планку к поверхности винтами **②**.
 - Соберите элементы светильника (рожки) и вставьте их в специальные отверстия в основании светильника **③** по схеме, указанной на **Рис.2**.
 - На обратной стороне основания светильника из вставленных элементов (рожков) подключите провода **④** по схеме, указанной на **Рис.3**. **Обратите внимание на правильное соединение клипс. В случае неверного соединения рожки будут работать в разных цветовых температурах.**
 - Подсоедините светильник к сети переменного тока. Обратите внимание на маркировку проводов: N – ноль, L – фаза. Подсоедините питающие провода к клеммной колодке **⑤**. Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена.
 - Так же обращаем Ваше внимание на то, что трансформатор имеет антенну (белый изолированный провод) для управления светильником с помощью пульта ДУ. **ВНИМАНИЕ!** Не производить никаких действий с данным проводом (антенной).
 - Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте **⑥**. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность.

ВАЖНО! При первом включении светильника необходимо произвести синхронизацию с пультом ДУ (см. Инструкцию к пульту управления)

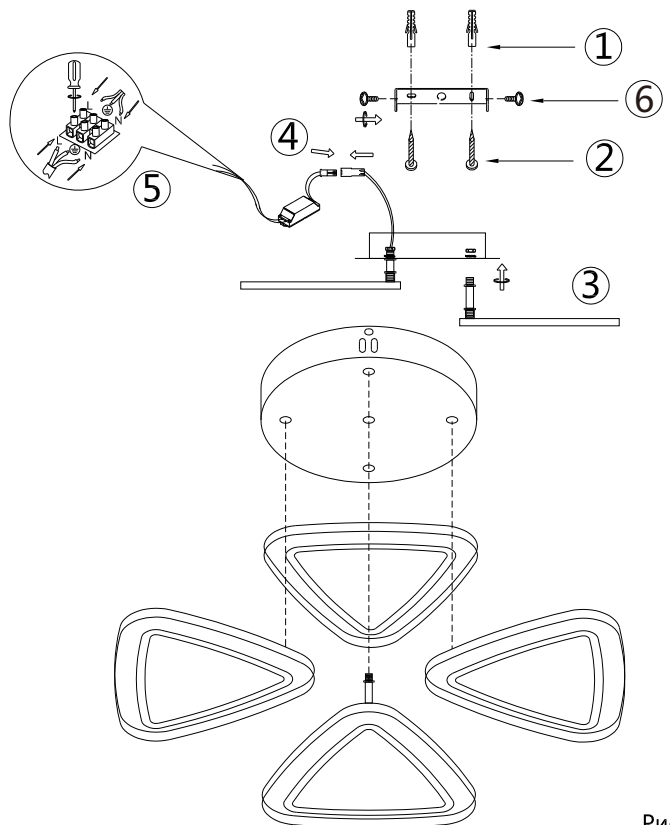


Рис. 2

Соединение клипс




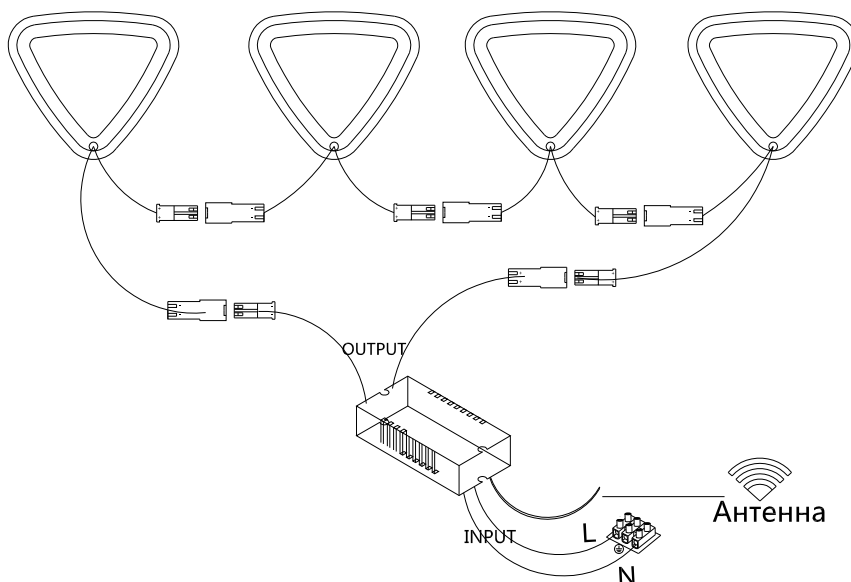


Рис. 3

Размеры светильника и монтажной планки

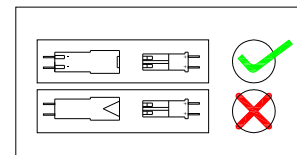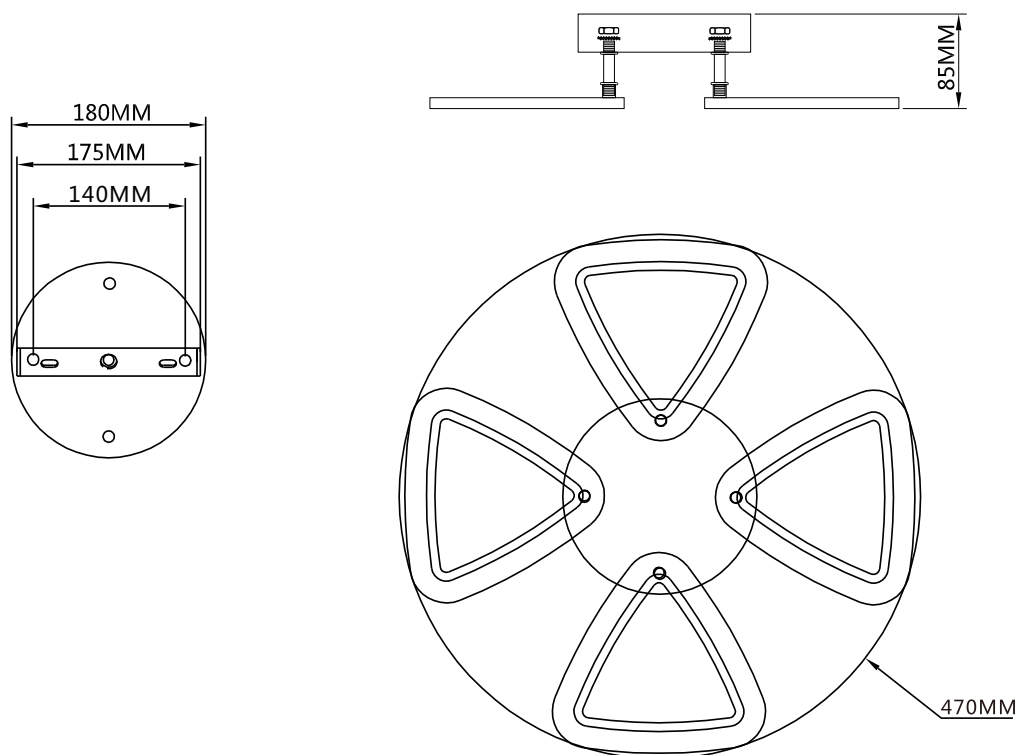

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

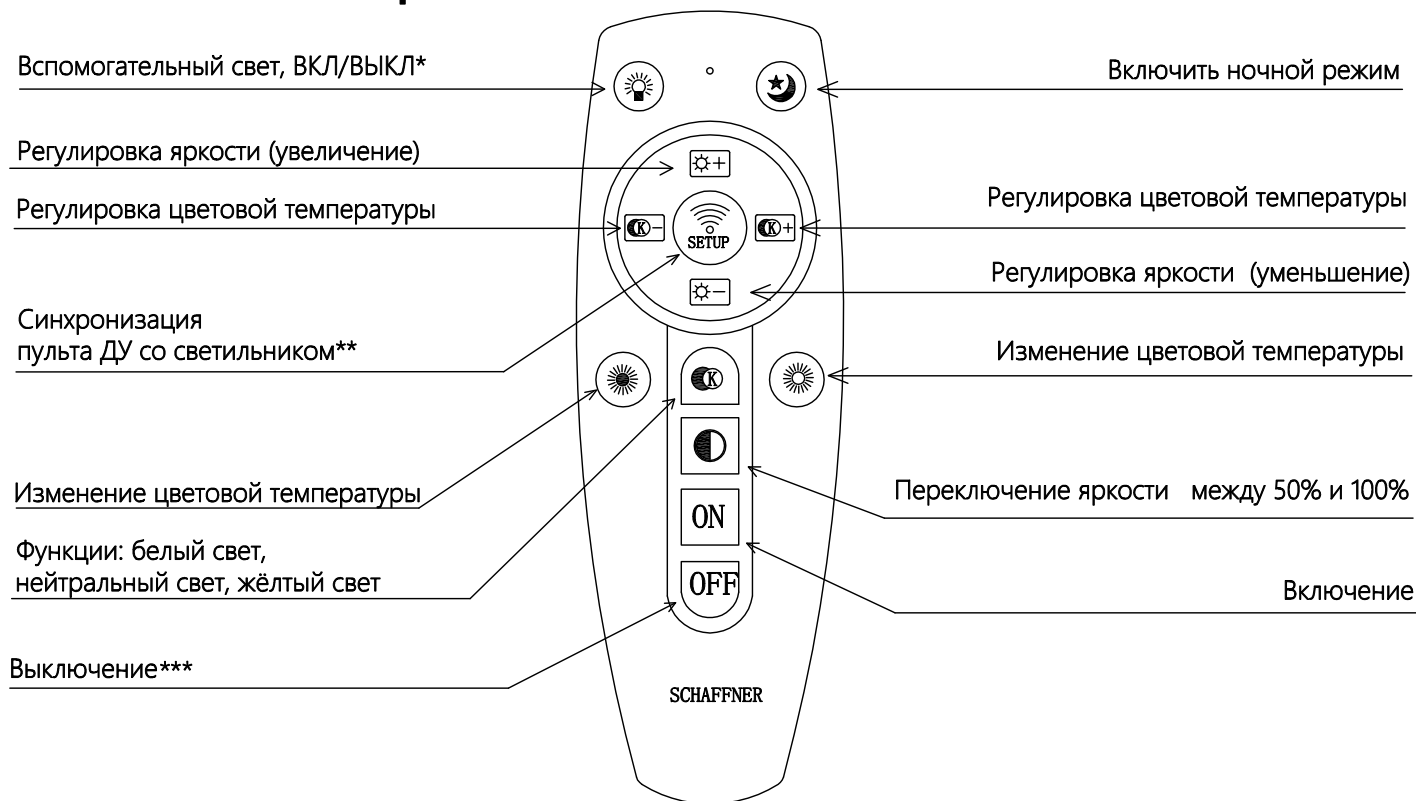

* Функция доступна не во всех моделях

** Для активации пульта ДУ, включите светильник, затем нажмите кнопку "SETUP", светильник моргнет. Это означает, что пульт синхронизировался со светильником. Если синхронизация не произошла, то необходимо выключить светильник и повторить процедуру

*** При выключении светильника с пульта ДУ (кнопка "OFF") питание на светильник продолжает подаваться (светильник не обесточен!). В случае сильного скачка напряжения в сети или отключения электроэнергии и последующей её подачи, светильник автоматически включится на максимальную мощность. Выключайте светильник с выключателя в период долгого неиспользования.

**** Батарейки для пульта ДУ типоразмера AAA в комплект не входят.