

Ул. Каширская, 1А
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Российская Федерация,
344091

офис:
+7 (863) 292-92-56
+7 (863) 292-92-57
+7 (863) 292-92-58
+7 (863) 292-92-59
+7 (863) 292-92-46


мастерская:
+7 (863) 292-99-45
+7 (863) 210-53-26

отдел розничной продажи:
+7 (863) 292-99-43

Произведено в КНР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОМКРАТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ПОДКАТНОГО

Д-2/85/385
Д-2/130/330
Д-2/145/400
Д-3/85/500
Д-3/135/460

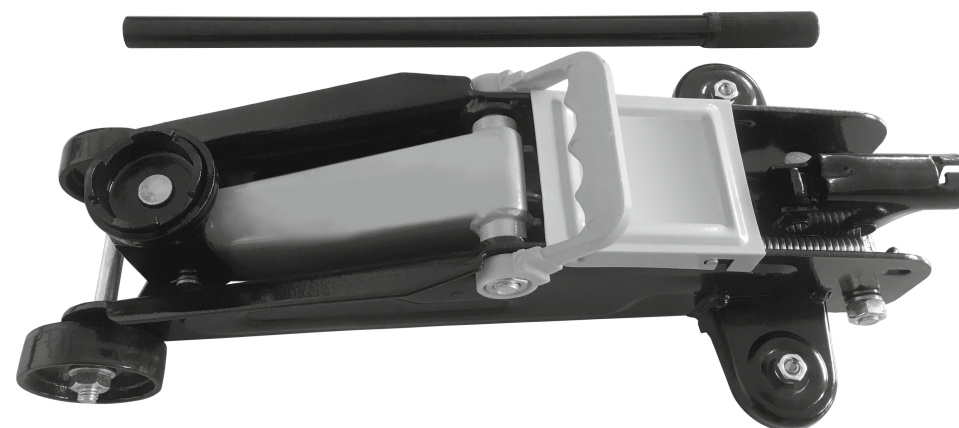

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМКРАТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКАТНОГО

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье окружающих Вас людей.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Приобретенный Вами инструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия эксплуатации.

Спасибо за Ваш выбор!


С уважением, коллектив «Elti»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидравлический домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов. Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п.

Домкрат прост в эксплуатации и удобен при поднятии грузов, особенно, при обслуживании автомобиля: замене колеса, тормозных колодок, шаровых опор, при ремонте выпускной системы и т.п.

ВНЕШНИЙ ВИД

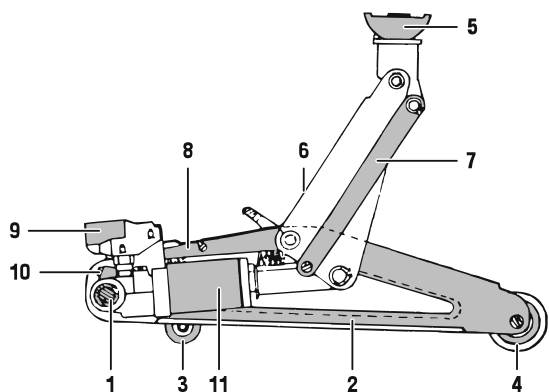

- 1 Шпindelь
- 2 Боковая пластина корпуса
- 3 Ролик
- 4 Переднее колесо
- 5 Опорная чашка
- 6 Подъемная платформа
- 7 Рамка подъемной платформы
- 8 Кожух
- 9 Кронштейн
- 10 Перепускной клапан
- 11 Силовой цилиндр гидравлической системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Д-2/85/385	Д-2/130/330	Д-2/145/400	Д-3/85/500	Д-3/135/460
Грузоподъемность	2 т	2 т	2 т	3 т	3 т
Минимальная высота подхвата	85 мм	130 мм	145 мм	85 мм	135 мм
Максимальная высота подхвата	385 мм	330 мм	400 мм	500 мм	460 мм
Вес нетто	12 кг	6,5 кг	8,6 кг	33,7 кг	20 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Домкрат в сборе (1 шт), рукоятка составная (1 шт), руководство по эксплуатации (1 шт), упаковка (1 шт).

! Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации

1. Убедитесь в отсутствии: видимых механических повреждений корпуса и рукоятки, потеков гидравлической жидкости, поврежденных, плохо закрепленных или отсутствующих частей;

2. Установите рукоятку на перепускной клапан (10). Вращая рукоятку против часовой стрелки, откройте перепускной клапан;

3. Переставьте рукоятку в отверстие кронштейна (9). Несколько раз покачайте рукоятку для удаления воздуха из гидросистемы;

4. Закройте перепускной клапан (вращая рукоятку по часовой стрелке).



Подъем груза

1. Установите домкрат на ровную твердую поверхность;

2. Установите домкрат под груз таким образом, чтобы опорная чашка (5) приняла нагрузку по центру.

Примечания:

► при подъеме автомобиля устанавливайте домкрат под точку подхвата автомобиля, рекомендованную автопроизводителем (см. руководство по

использованию транспортного средства);

3. Вставьте рукоятку в отверстие кронштейна. Качая рукоятку вверх-вниз, поднимите груз на необходимую высоту;

4. После поднятия используйте специальные подставки для удержания груза в течение работы.

Опускание груза

1. Приподнимите груз на высоту, достаточную для беспрепятственного удаления подставок. Уберите подставки;

2. Переставьте рукоятку на перепускной клапан. Медленно вращая рукоятку против часовой стрелки, откройте перепускной клапан. Груз начнет плавно опускаться. Учитывайте, что скорость опускания груза зависит от величины открытия перепускного клапана.

! Поворачивайте рукоятку медленно для предотвращения резкого падения груза.

3. Когда груз полностью опустится, убедитесь, что опорная чашка также опустилась и не мешает извлекать домкрат из-под груза.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

! Не допускается замена масла и смазка частей домкрата, находящегося под нагрузкой.

Периодическое техническое обслуживание

Проверяйте домкрат 1 раз в три месяца. При необходимости добавляйте рабочую жидкость и удаляйте воздух из гидравлической системы. Периодически смазывайте маслом для смазки все подвижные детали.

Замена или добавление рабочей жидкости

1. Убедитесь, что регулируемый дроссель открыт и опорная чашка полностью опущена;

2. Установите рукоятку в отверстие кронштейна и отклоните кронштейн в горизонтальное положение;

3. Снимите кожух (8), закрывающий силовой цилиндр гидравлической системы (11);

4. Протрите чистой хлопчатобумажной тканью поверхность силового цилиндра около масляного резервуара;

5. Извлеките резиновую заглушку из емкости, которая конструктивно совмещена с силовым цилиндром в одном корпусе;

6. Установите воронку в заливную горловину емкости и залейте рабочую жидкость. Не допускайте переливания емкости.

! Используйте только специальное индустриальное масло для гидравлических систем.

7. Извлеките воронку из заливной горловины;

8. Очистите систему от воздуха, как будет описано ниже (см. ч. «Удаление воздуха из системы»);

9. Верните кронштейн в горизонтальное положение и установите на место заглушку, используя шлицевую отвертку;

10. Удалите хлопчатобумажной тканью излишки рабочей жидкости с поверхности домкрата;

11. Установите кожух на место.

Для лучшей работы и длительного срока службы полностью заменяйте масло не реже одного раза в год.

Удаление воздуха из системы

При попадании воздуха внутрь домкрата его эффективность снижается. Необходимо очищать гидравлическую систему от воздуха следующим образом.

1. Протрите чистой хлопчатобумажной тканью поверхность домкрата около масляного резервуара;

2. Установите рукоятку в отверстие кронштейна;

3. Убедитесь, что перепускной клапан открыт и опорная чашка полностью опущена;

4. Извлеките резиновую заглушку из емкости;

5. Несколько раз покачайте рукоятку для удаления воздуха из гидросистемы домкрата;

6. Закройте перепускной клапан, установите заглушку на место. Если эффективность работы домкрата по-прежнему низка, то повторите процедуру удаления воздуха еще раз.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

► домкрат является исключительно подъемным механизмом. Не перемещайте груз при помощи домкрата. Если Вам необходимо переместить груз, используйте специализированное оборудование;

► домкрат предназначен для использования на твердых ровных поверхностях, которые способны выдержать массу груза. Использование домкрата на неровной

поверхности может стать причиной неустойчивости оборудования и опрокидывания груза;

► не превышайте грузоподъемность домкрата;

► при использовании домкрата для обслуживания автомобиля на опорную чашку следует устанавливать резиновую прокладку или деревянный брусок;

► не используйте домкрат для удержания груза на весу;

► при работе с грузом используйте страховочные приспособления (башмаки, стойки);

► будьте осторожны во время подъема и опускания груза. Не увеличивайте массу груза во время подъема. Не опускайте груз слишком быстро и не останавливайтесь на середине подъема;

► при поднятии автомобиля всегда подкладывайте «башмаки» под колесо, которое находится по диагонали от поднимаемого, для предотвращения смещения груза;

► не используйте изделие при наличии видимых механических повреждений, которые могут привести к травмам персонала и/или нанести ущерб имуществу;

► запрещается нарушать заводские регулировки предохранительного клапана;

► не вносите изменений в конструкцию домкрата;

► все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров;

► несоблюдение данных требований может стать причиной несчастного случая и/или нанесения ущерба имуществу.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Меры к устранению				
Домкрат не опускается полностью	А		В		
Домкрат не опускает груз		Б			
Домкрат не поднимается на максимальную высоту	А			Г	
Домкрат опускается под воздействием груза	А	Б			
Домкрат не поднимает груз		Б		Г	Д

А.

В системе воздух (см. ч. «Удаление воздуха из системы»);

Б.

Неплотно закрыт перепускной клапан. Закройте перепускной клапан плотнее (но не сорвите его);

В.

Возвратная пружина подъемной платформы может быть сломана или не закреплена. Замените пружину;

❗ Данную работу рекомендуется проводить в сервисном центре.

Г.

Низкий уровень рабочей жидкости в домкрате. Добавьте рабочую жидкость (см. ч. «Замена или добавление рабочей жидкости»);

Д.

Перегрузка. Уменьшите нагрузку на домкрат.

Примечание: в силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний и состояние критического отказа не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к приведенной выше таблице. Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей, а также о критическом отказе оборудования сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УТИЛИЗАЦИИ

1. Транспортировка должна осуществляться в отгрузочной таре или кейсе (для моделей, в которых кейс входит в комплект поставки);

2. Содержите домкрат в чистоте. Избегайте воздействия влаги. Если же попала влага - тщательно протрите сухой гладкой тканью все детали домкрата;

3. При хранении домкрат должен быть опущен, в противном случае происходит испарение смазки, что может привести к коррозии и неправильной работе домкрата;

4. Запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных им действующим законодательством РФ;

2. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами;

3. Срок службы данного изделия составляет 5 лет со дня продажи;

4. Неисправные узлы инструментов в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за специализированным сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса;

5. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи;

6. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

► при использовании оборудования не по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации;

► при механических повреждениях оборудования;

► при возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких, как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др;

► при естественном износе оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина);

► при возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных инструкцией условий эксплуатации;

► при попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению;

► при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения, указанных в руководстве по эксплуатации;

► после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений;

► при повреждении изделия из-за неправильной транспортировки. Оборудование должно перевозиться в собранном виде в упаковке, предотвращающей механические или иные повреждения и защищающей от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Произведено SHANDONG QIYANG TOOLS CO., LTD под контролем «Электроприбор»

Актуальный список СЦ проверяйте на сайте: <https://iskra-ug.ru/>

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт

модель: _____ 20__ г.
Изъят «____» _____
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт домкрата
гидравлического подкатного
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация (подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____ (место печати)

Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О)

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт

модель: _____ 20__ г.
Изъят «____» _____
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт домкрата
гидравлического подкатного
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация (подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____ (место печати)

Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____ (должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____ (должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов «Elti» должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Азов: ИП Жукос А.И., Торговый дом «Хозяин», проезд Объездной, 7А. Тел.: 8 (928) 100-46-70. E-mail: msazovservice@mail.ru. www.machinestore.ru
Акса́й: ИП Левданский Н.П., ул. Ленина, 40. Тел.: 8 (928) 901-86-87. E-mail: mordovkinoleg@yandex.ru
Абакан: ИП Зуев А.М., СЦ «Каскад», ул. Иракская, 21. Тел.: 8 (3902) 305-755. E-mail: serviskaskad@list.ru. www.kaskadtools.ru
Анапа: ИП Ковязин Д.В., ул. Чехова, 50-А, бокс 243, 2-я очередь. Тел.: 8 (908) 673-00-65. E-mail: benzotekhnika-anapa.ru
Армавир: ИП Муратов А.Ю., ул. Новороссийская, 61. Тел.: 8 (928) 664-39-65; 8 (953) 096-09-50. E-mail: ument-armavir@yandex.ru
Армавир: ИП Усачев С.В., пр. Проф. Перовской, 17. Тел.: 8 (922) 236-45-01. E-mail: prof-instrument2012@mail.ru
Астрахань: ООО «АТРП», ул. Набережная реки Царева, 31. Тел.: 8 (927) 580-82-51, 8 (967) 338-44-85. E-mail: ooo.atrp@mail.ru
Астрахань: ИП Мишагина С.А., ул. Дзержинского, 6. Тел.: 8 (908) 618-77-87. E-mail: info@exfort.ru
Ахтубинск: «СКВ Сервис», ул. Волгоградская, 8. Тел.: 8 (937) 508-00-01. E-mail: skvservice@mail.ru. www.skv08.ru
Балаково: ИП Артемьев Д.Б., ул. Менделеева, 11. Тел.: 8 (917) 989-58-74. E-mail: mastersaya.ingener.garin@gmail.com
Барнаул: ООО «Китеж», ул. Власихинская 49А, корп. Ж. Тел.: 8 (385) 231-99-12. E-mail: buch@kientrade.ru
Белгород: ИП Цыбулев И.Г., ул. Железнодорожная, 79Б. Тел.: 8 (904) 532-87-27. E-mail: rick8118@gmail.com
Белореченск: ИП Солопов О.А., ул. Первомайская, 1А. Тел.: 8 (861) 552-21-26. E-mail: anya39@rambler.ru
Брянск: ИП Тимошкин С.Н., ул. Флотская, 99А. Тел.: 8 (483) 231-12-12. E-mail: tehnomaster07@yandex.ru. www.32-tm.ru
Весёлый: ИП Евдокимов В.А., ул. Октябрьская, 137. Тел.: 8 (988) 553-44-66. E-mail: evdokimov1606@mail.ru
Владикавказ: ИП Кожемьян А.Б., СЦ «Ремонт электроинструментов», ул. Гагарина, 83. Тел.: 8 (928) 586-58-13. E-mail: stator15@mail.ru
Владимир: ИП Бибаров Д.А., «Сервис плюс», пр-кт Ленина, 42. Тел.: 8 (904) 958-86-55. E-mail: servis_plus33@mail.ru. www.servis-plyus.ru
Волгоград: ИП Ахметова К.А., «Бензосервис», Шоссе авиаторов, 11А. Тел.: 8 (8442) 26-84-05. E-mail: promcomplect34@mail.ru
Волгоград: ИП Тараненко И.Ю., СЦ «Remlife», ул. Казахская, 25, оф. 2. Тел.: 8 (988) 037-75-36. www.rem-life.ru
Воронеж: ИП Фатеев В.А., СЦ «Мантер-Сервис», ул. Менделеева, 13. Тел.: 8 (962) 326-54-24. E-mail: sc.master-servis@yandex.ru.
Грозный: ООО «Алиф», СЦ «Алиф», ул. Маяковского, 17Б. Тел.: 8 (928) 001-33-03; 8 (871) 222-49-21. E-mail: alifgrozny@mail.ru; alifservice@mail.ru
Екатеринбург: ООО «Мастер Сервис», пер. Шоферов, 11, оф. 101. Тел.: 8 (343) 286-13-69
Елань: ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, 81. Тел.: 8 (84452) 5-50-94. E-mail: servis-voikova@yandex.ru
Иошкар-Ола: ИП Захаров И.А., ул. Гончарова, 9. Тел.: 8 (8362) 30-45-48. E-mail: mi-ch@mail.ru
Казань: ООО «Лес Парк Сад», ул. Набережная, 31А; ул. Ямашева, 38, оф.107. Тел.: 8 (843) 296-57-71. E-mail: lesparksad@gmail.com
Казань: ООО «ТЦ «Актив Групп», ул. Алафузова, 3. Тел.: 8 (843) 555-05-81. E-mail: agroup-service@yandex.ru. www.hardytool.ru
Краснодар: ИП Бондаренко Ю.Ю., СЦ «Актив», ул. Гагарина, 83А. Тел.: 8 (861) 292-46-26, факс 8 (861) 210-13-77. 8 (905) 495-38-83. E-mail: ytu5@rambler.ru
Краснодар: ул. Ломоносова, 20. Тел.: 8 (861) 275-86-61; 8 (918) 652-03-56; Тел.: 8 (964) 892-18-19. E-mail: sz758661@rambler.ru
Краснодар: ИП Глаздале Г.Г., ул. Камвольная, 8. Тел.: 8 (918) 462-09-02. E-mail: georgi63@mail.ru
Краснодар: ИП Лычкин С.М., маг. «Елена», ул. Северная, 263/20. Тел.: 8 (861) 253-53-14. E-mail: elena.sternaustria@gmail.ru
Крымск: ИП Ховтенко А.С., СЦ «Шмель», ул. Коммунистическая, 144А. Тел.: 8 (952) 823-36-74, 8 (952) 823-68-45, 8 (964) 916-66-89. E-mail: magaz.master@mail.ru
Камышин: ИП Райко А.В., пр-д Нефтяников, 6, пом. 1. Тел.: 8 (937) 716-54-69. E-mail: alexandrakko@yandex.ru
Каменск-Шахтинский: ИП Недрубан Н.В., СЦ «220 вольт», пер. Башкевича, 92. Тел.: 8 (988) 259-86-28. E-mail: service.kam.220-volt@yandex.ru
Киров: ИП Мошоян А.С., «Сервисный центр БМС», Транспортный пр-д, 5. Тел.: 8 (964) 256-74-86, 8 (833) 274-74-86. E-mail: bbtmservis@mail.ru
Лабинск: ИП Петров Н.С., СЦ «Победы», ул. Победы, 320. Тел.: 8 (918) 042-44-00. E-mail: 89180906070@mail.ru
Махачкала: ИП Имихаев И.М., СЦ «Универсал», ул. Стенной послок, 4А. Тел.: 8 (928) 059-77-76, 8 (963) 423-07-77, 8 (988) 223-07-77. E-mail: imihaev@mail.ru
Махачкала: ИП Сидоров Е.М., СЦ «Горизонт-М», пос. Северная, 132. Тел.: 8 (989) 451-27-51. E-mail: service@gorizont-m.ru. www.gorizont-m.ru
Миллерово: ИП Ковач Ю.В., ул. Российская, 66/42. Тел.: 8 (909) 423-33-74. E-mail: kovatch5@mail.ru
Нальчик: ИП Илчуенко В.Д., «Строймастер», ул. Горького, 72. Тел.: 8 (928) 719-56-42. E-mail: vavilon.66@gmail.ru
Нальчик: ИП Маклаков Н.А., ул. Ахохова, 190. Тел.: 8 (928) 083-55-53; 8 (965) 498-66-63. E-mail: maklakov.nazar@gmail.com. www.krutisverli.ru
Нальчик: ИП Рассолов С.С., маг. «Русь», п. Колышлей, ул. Октябрьская, 32. Тел.: 8 (960) 422-38-81. E-mail: s_rassolov@mail.ru
Новокузнецк: ИП Ходырева Ю.В., ул. Музейная, 8. Тел.: 8 (913) 414-87-77, 8 (913) 136-59-67. E-mail: alexy.hod@gmail.com
Новороссийск: ИП Абдулова У.В., «Инструмент-Сервис», Анапское шоссе, 17А. Тел.: 8 (900) 28-99-239; 8 (8617) 67-10-10. E-mail: servis307220@yandex.ru
Новочеркасск: ИП Махаров А.А., СЦ «Инструментарий», ул. Гагарина, 33. Тел.: 8 (951) 523-34-52. E-mail: 89515233452@yandex.ru
Омск: ИП Ситников Ю.А., Космический пр-кт, 97А, кор. 2. Тел.: 8 (3812) 57-04-57, 8 (3812) 38-78-43, 8 (903) 927-78-43. E-mail: kosmos.omsk@gmail.com
Орёл: ИП Сидоров С.В., «Электроприбор», ул. Достоевского, 8. Тел.: 8 (910) 305-07-87. E-mail: kondrniko@yandex.ru
Оренбург: ИП Ванюшин А.В., СЦ «99», ул. Орская, 99. Тел.: 8 (3532) 21-42-88. E-mail: orenburg350@mail.ru
Оренбург: ООО «ОптТоргПолитэк-сн», ул. Беляевская, 40. Тел.: 8 (3532) 61-16-60. E-mail: opt.vlad@ok.ru
Острогожск: ООО «Полос 36», «Сервисный центр», ул. Освобождения, 48. Тел.: 8 (908) 142-25-14. E-mail: khikmatulaaeva78@mail.ru
Пятигорск: ИП Гринько В.А., Промзона-2, ул. Производственная, 11. Тел.: 8 (962) 404-60-90. E-mail: grinkoviktor@mail.ru
Пятигорск: ИП Родионова Л.А., ул. Адмиральского, 6А. Тел.: 8 (928) 357-36-16. E-mail: ug_service@mail.ru
Пенза: ИП Кирсанов А.С., маг. «Русь», п. Колышлей, ул. Октябрьская, 32. Тел.: 8 (904) 266-47-44. E-mail: nrm1623@rambler.ru
Пермь: ИП Бурнышев А.И., СЦ «Стинко», ш. Космонавтов, 316-Б. Тел.: 8 (342) 254-30-40 (доб. 312, 315). E-mail: foresters-service@inbox.ru
Ростов на Дону: ИП Коробов В.А., ул. Каширская, 1А. Тел.: 8 (863) 292-99-45.
Ростов на Дону: ИП Ибрагимов Э.Р., «Global Service», пр-кт 40-летия Победы, 35; пр-кт Буденновский, 19/54; ул. Добровольского, 13; пр-кт Ворошиловский, 65. Тел.: 8 (863) 297-01-01; 8 (800) 200-08-63. E-mail: 2970101@mail.ru. www.global.sc
Самара: ИП Колкозов Д.В., «ProService», ул. Физкультурная, 17. Тел.: 8 (846) 990-54-46. E-mail: profservice63@yandex.ru. www.profservice63.ru
Санкт-Петербург: ООО «ЭДС», ул. Чернышевского, 15. Тел.: 8 (812) 572-30-20. E-mail: eds2005@ya.ru. www.elektro-remont.ru
Симферополь: ИП Меричка В.И., ул. Аральская, 71/88. Тел.: 8 (978) 704-69-72, 8 (978) 727-86-33. E-mail: stem.simf2004@gmail.ru. www.nerzhavay-ka.rpф
Соchi: ООО «Коваль», СЦ «Мастер», п. Лазаревское, ул. Павлова, 137. Тел.: 8 (918) 401-17-79, 8 (988) 506-60-70. E-mail: mak180672@yandex.ru
Соchi: ИП Новикова А.А., ул. Дагомьская 43. Тел.: 8 (918) 080-00-15. E-mail: service-centre@sochi.com
Ставрополь: ИП Барнаш В.Ф., Старомарьевское шоссе, 14/1. Тел.: 8 (8652) 294-66-90. E-mail: barnash2007@yandex.ru. www.kavkaztermosvar26.ru
Старый Оскол: ООО «Авантаж-Информ», мкр. Лебединец, 1А. Тел.: 8 (951) 140-13-59; 8 (4725) 24-62-27, 8 (4725) 24-73-49. E-mail: avantage_st@mail.ru
Тихорецк: ИП Иушина Л.В., маг. «Инструмент Сервис», ул. Ляпидевского, 78. Тел.: 8 (918) 022-81-30. E-mail: iushin@list.ru
Туапсе: ИП Демьянко К.С., маг. «Сервис-Класс», ул. Набережная, 3Г. Тел.: 8 (918) 048-49-89; 8 (918) 805-81-65. E-mail: servis_23@mail.ru
Тула: ООО «Инструмент Сервис», Одовское шоссе, 78. Тел.: 8 (487) 239-23-96. E-mail: instrument-tula@mail.ru
Уфа: ООО «УфаГаз», ул. Трамвайная, 15А. Тел.: 8 (347) 298-52-22. E-mail: ingo@ufagaz.ru
Чебоксары: ИП Захаров И.А., маг. «Мир инструментов», ул. Хевская, 5, корп. 1. Тел.: 8 (8352) 22-21-41. E-mail: mi-ch@mail.ru
Чебоксары: ИП Максимов Р.Н., СЦ «Силвая Техника», Силвайский проезд, 8. Тел.: 8 (8350) 38-52-06. E-mail: servis_st12@mail.ru. www.st12.ru
Челяби: ИП Завишкова Д.М., Чегем-1, ул. Кирова, 12. Тел.: 8 (903) 493-55-02. E-mail: zdvish@yandex.ru. www.zdvish-service.ru
Челяповец: ООО «Технотренд», ул. Белинского, 3. Тел.: 8 (8202) 24-0-510. E-mail: office@mts-service.ru
Черкесск: ИП Кушев Е.А., ТЦ «Техник», ул. Гутякулова, 13Д. Тел.: 8 (8782) 210557, 8 (988) 918-15-87. E-mail: eservice2000@mail.ru, tsctehnik@mail.ru
Черкесск: ИП Гутякулов Б.Р., ул. Октябрьская, 3. Тел.: 8 (909) 495-82-86; 8 (928) 923-04-05. E-mail: gbr04yandex.ru
Шахты: ИП Тупагин А.Е., СЦ «Электроинструмент», ул. Ленина, 188. Тел.: 8 (988) 943-48-19. E-mail: ooolgidlya.service@mail.ru
Шахты: ИП Иванов А.Ю., «Интер-Сервис», ул. Маяковского, 222Г. Тел.: 8 (928) 216-35-94, 8 (938) 159-86-85
Элиста: «СКВ Сервис», ул. Юрия Клыкова, 81Г. Тел.: 8 (84722) 95-207. E-mail: skvservice@mail.ru. www.skv08.ru
Энгельс: ИП Мироненко М.О., пр-кт Строителей, 31. Тел.: 8 (845) 374-01-67

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____