

Светильник потолочный Schaffner Gameto 62094-500 194W

Технические характеристики


Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, Вт	194
Максимальный световой поток, Лм	8245
Цветовая температура, К	3000-6500
Материал	Металл, акрил
Степени защиты светильника	IP 20

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию, не ухудшая технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.




ВНИМАНИЕ! В основании светильника предусмотрены технологические отверстия для естественной вентиляции (отвода тепла от элементов питания светильника). Полное или частичное перекрытие этих отверстий строго запрещается, во избежание перегрева элементов питания светильника! Будьте внимательны при установке.

Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника должны производиться при отключенном электропитании. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность

- Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не повреждён.
- Выберите место для установки.
- Разметьте будущие отверстия для монтажа светильника по отверстиям на монтажной планке
- Просверлите отверстия и прикрепите монтажную планку к поверхности ①
- Подсоедините светильник к сети переменного тока, используя клеммную колодку ②. Обратите внимание на маркировку проводов: N – ноль, L – фаза. Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена.
- Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте ③, ④.

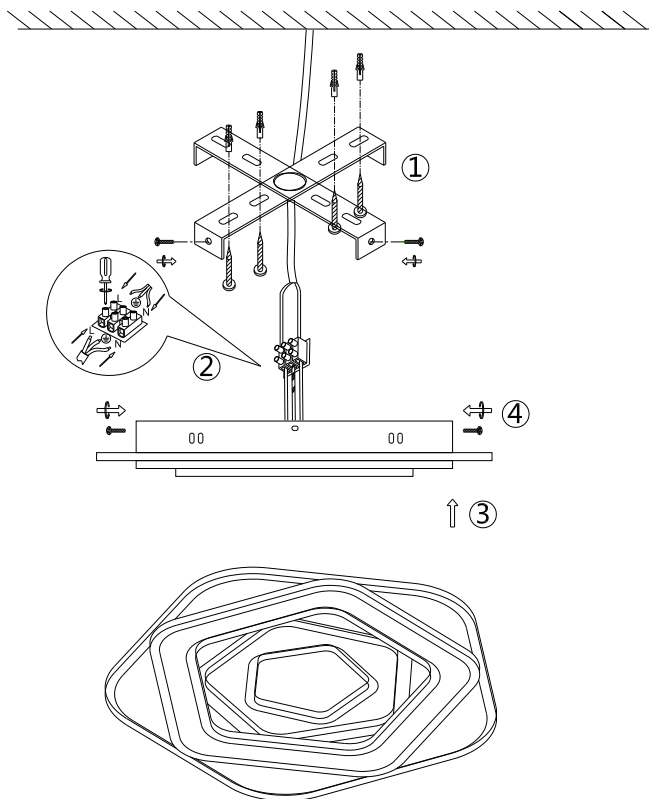

Размеры светильника и монтажной планки

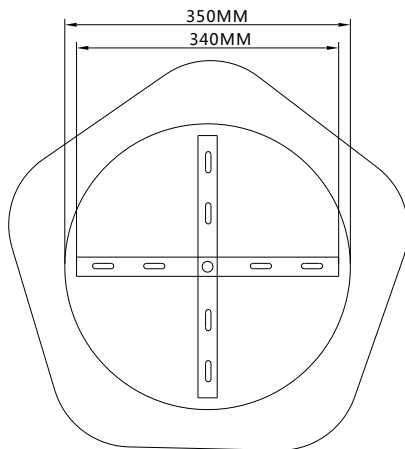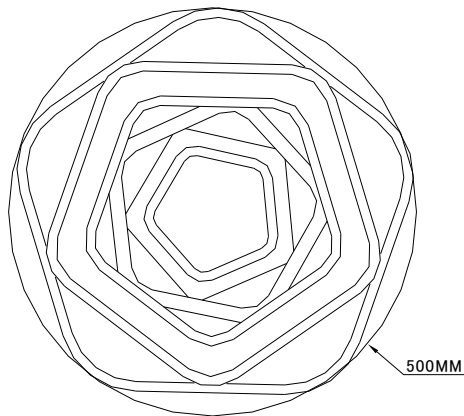

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

Вспомогательный свет, ВКЛ/ВЫКЛ*

Включить ночной режим

Регулировка яркости (увеличение)

Регулировка цветовой температуры

Регулировка цветовой температуры

Регулировка яркости (уменьшение)

Синхронизация
пульта ДУ со светильником**

Изменение цветовой температуры


Изменение цветовой температуры

Переключение яркости между 50% и 100%

Функции: белый свет,
нейтральный свет, жёлтый свет

Включение

Выключение***

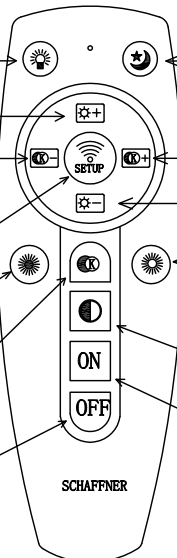

* Функция доступна не во всех моделях

** Для активации пульта ДУ, включите светильник, затем нажмите кнопку "SETUP", светильник моргнет. Это означает, что пульт синхронизировался со светильником. Если синхронизация не произошла, то необходимо выключить светильник и повторить процедуру

*** При выключении светильника с пульта ДУ (кнопка "OFF") питание на светильник продолжает подаваться (светильник не обесточен!). В случае сильного скачка напряжения в сети или отключения электроэнергии и последующей её подачи, светильник автоматически включится на максимальную мощность.

**** Батарейки для пульта ДУ типоразмера AAA в комплект не входят.