

SSM 2571 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый клиент,

Благодарим вас за выбор нашей продукции SINBO Электрический гриль.

Ваше устройство представляет собой современно выглядящий и простой в использовании продукт.

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие предупреждения и руководство пользователя, чтобы получить максимальную эффективность от вашего устройства и использовать его безопасно.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

С уважением,

Sinbo Small Home Appliances

ВАЖНО

Данное устройство не должно использоваться детьми в возрасте от 0 до 8 лет. Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под постоянным присмотром. Данное устройство может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми, не имеющими опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают связанные с работой с устройством опасности. Храните устройство и его кабель в недоступном для детей в возрасте до 8 лет месте.

Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание.

Устройства для приготовления пищи должны находиться на устойчивой поверхности и поднимать устройства можно только за ручки, по избежания попадания на кожу и одежду горячих жидкостей. Устройство не предназначено для работы с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- фермерские дома;
- клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;

Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить специальным кабелем или комплектом, которые можно получить у производителя или его сервисного агента.

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасных ситуаций.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

- Внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации перед использованием продукта и сохраните ее в качестве справочного руководства.

- Отключайте вилку от розетки, когда устройство не используется, и подождите, пока оно полностью не остынет, прежде чем перемещать и чистить.

- Данное устройство должно быть подключен к заземленной розетке.

В случае необходимости использования удлинителя обратите внимание на то, чтобы этот удлинитель был заземлен и имел сечение жил не менее 1 мм².

- Никогда не погружайте устройство, кабель и вилку в воду или любую другую жидкость.

- Следите за тем, чтобы кабель электропитания не свисал с края стола или прилавка, или соприкасался с любыми горячими поверхностями включая решетку устройства.

- Не используйте это устройство с поврежденным кабелем или вилкой. Если кабель питания поврежден, этот кабель должен заменяться только специализированным официальным персоналом во избежание возникновения опасных ситуаций.

- Не позволяйте детям играть с данным устройством.

- Использование данного устройства детьми или рядом с ними допускается под строгим присмотром.

- Не перемещайте это устройство, когда он горячий.

- Не используйте на открытом воздухе.

- Не используйте это устройство, кроме как по назначению.



ВНИМАНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Поверхности нагреваются при использовании.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям, всегда используйте ручку.

- Не оставляйте это устройство без присмотра во время использования.

- Не кладите какие-либо части этого устройства на огонь или горячую панель, а также на нагретую духовку или рядом с ней.
- Обеспечьте достаточный приток воздуха в местах, где используется это устройство.
- Ремонтные работы должны выполняться только специализированным сервисными службами. Любая неисправность данного устройства, вызванная вмешательством неуполномоченных третьих лиц, не является гарантийным случаем. Наша фирма не несет ответственности за любой ущерб, вызванный вмешательством неуполномоченных третьих лиц.
- Не используйте решетку, если она не корректно работает, упала или повреждена.
- Гарантия не распространяется на любые повреждения поверхности, вызванные использованием для очистки острых инструментов, жестких материалов и металлических губок. Используйте чистящую лопатку, входящую в комплект поставки вашего устройства.
- При переключении температурного режима конфорки расширятся и будет слышен звук. Это явление абсолютно нормальное для этого продукта.
- Температура поверхностей может быть высокой, когда это устройство работает. Поэтому касайтесь только рукоятки и кнопки, когда она работает.
- Не используйте это устройство под занавесками, рядом с ними или с легковоспламеняющимися материалами и т.п.
- **Данное устройство предназначено только для домашнего использования.**

Описание

1. Ручка (левая)
2. Съемные решетки (грили)
3. Регулятор температуры
4. Индикатор питания
5. Легко очищаемый корпус из нержавеющей стали.
6. Ручка (правая)
7. Отверстие для слива жира
8. Чаша для сбора жира
9. Скребок для чистки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: AC220-240В

Частота переменного тока: 50/60 Гц

Номинальная выходная мощность: 1800-200Вт

Уровень защиты от удара током: Класс I

Размер рабочей поверхности: 31x24см

Основание устройства для приготовления пищи: съемные жаростойкие пластины с антипригарным покрытием.

Значения, указанные на продукте или заявленные в печатных документах с продуктом, являются значениями, полученными в лабораторных условиях в соответствии с соответствующими стандартами. Эти значения могут меняться в зависимости от условий использования и окружающей среды.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Установите решетку на устойчивую, ровную и термостойкую поверхность.

1. Протрите антипригарную поверхность влажной чистой тканью, затем протрите ее сухой и чистой тканью.
2. Слегка смажьте решетку гриля растительным маслом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Как безопасно использовать ваш гриль:

1. Подключите к сети
2. Включится индикатор питания

Примечание: во время первого использования, прогрейте ваше устройство в течении 10 минут. Через какое-то время может появиться запах, исходящий от нагревательных элементов, что является нормой. При дальнейшем использовании он не будет возникать.

3. Прогрейте ваше устройство, не размыкая грили. Примерно через 3-5 минут температура поднимется до желаемого уровня и загорится зеленая лампочка индикатора.
4. Используйте ручки, чтобы поднять верхнюю часть решетки гриля и поместите еду на нижнюю решетку с помощью деревянной или пластиковой жаропрочной кухонной утвари.
5. Закройте гриль, опустив верхнюю решетку. Не давите на нее.

Внимание: не прикасайтесь к поверхностям гриля. Всегда используйте ручки.

Примечание: не используйте металлические приборы, поскольку они могут поцарапать и повредить антипригарную поверхность устройства.

Используйте чистящий скребок, который идет в комплекте с вашим устройством.

6. Аккуратно поднимите верхнюю решетку и вытащите готовую еду деревянной и пластиковой жаростойкой утварью, когда еда будет готова.

7. Отсоедините устройство от сети и дайте ему остыть.

Советы по приготовлению:

1. Время приготовления зависит от типа, толщины и количества продуктов. Таким образом, вы можете увеличить временной интервал приготовления.
2. Не готовьте замороженные продукты и не пытайтесь разморозить замороженные продукты на решетке. Все продукты перед приготовлением следует разморозить.

ОЧИСТКА

1. Отсоедините кабель гриля от розетки и перед очисткой убедитесь, что устройство полностью остыло.
2. Чтобы снять нагревательные решетки, достаточно отодвинуть наружу зажимы, удерживающие поверхности решеток.
3. Удалите оставшийся жир и остатки масла с помощью чистящего скребка и слейте их в масляную чашу для сбора масла.
4. Бумажным полотенцем, слегка смоченным растительным маслом, удалите стойкие загрязнения.
5. Протрите все поверхности чистой и влажной тканью.
6. Никогда не мойте устройство в посудомоечной машине.
7. Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- * Не роняйте устройство
 - * Убедитесь, что устройство не повреждено
 - * Убедитесь, что устройство не имеет царапин и деформаций
 - * Придерживайтесь информации, указанной на упаковке
- Отключите устройство от сети, когда его не используете.


- Срок службы устройства 3 года
- Подходит для EN 60335-2-9

WEEE Регламент.

WEEE: Данное устройство изготовлено из перерабатываемых материалов в соответствии с директивами WEEE, поэтому его нельзя выбрасывать. Пожалуйста, обратитесь в ближайший пункт сбора отходов, чтобы обеспечить утилизацию этого устройства.



Открытие на 180 градусов для удобного использования

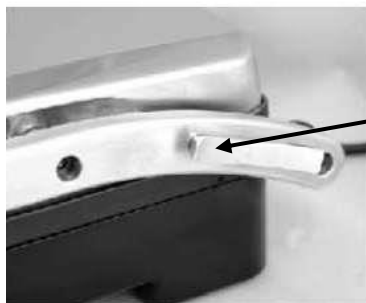

Устройство открывается на 180 градусов для использования гриля, когда вы нажимаете на переднюю часть защелки на правой ручке.

Использования в качестве сэндвичницы



Прибор будет готов к приготовлению тостов, когда вы нажмете на заднюю часть защелки на правой ручке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а

также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>