


SINBO SJ 3148 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции перед использованием устройства.

Наименование соединений и компонентов

1. Крышка толкача
2. Толкач
3. Прозрачная верхняя крышка
4. Фильтр
5. Чаша для мякоти
6. Носик для сока
7. Крышка для емкости для сока
8. Сепаратор пены
9. Емкость для сока
10. Анти-скользящая нижняя поверхность
11. Кнопка включения
12. Корпус
13. Защелка

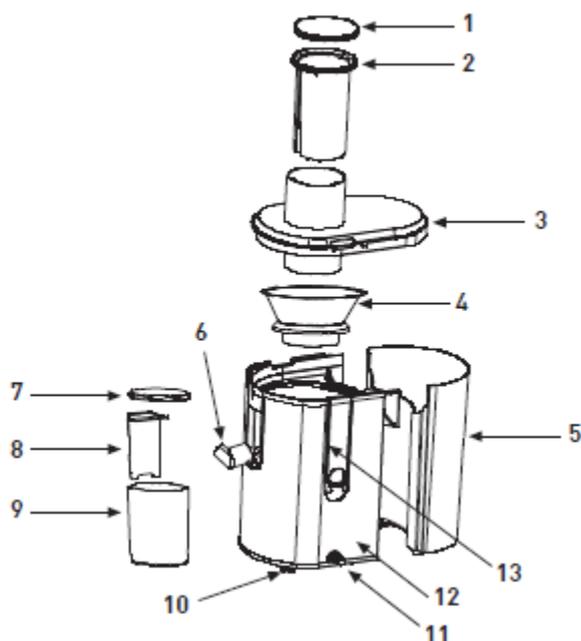

Техническая Характеристика

AC220-240В, 50/60Гц, 1000Вт, Класс II

Особенности

1. Обладает нежным, простым и красивым дизайном благодаря своей комбинированной структуре, прост в эксплуатации и чистке.
2. Высокоскоростной двигатель с защитой от перегрева; высокая эффективность, экономия времени и сил; длительный срок службы двигателя.
3. Для обеспечения безопасности во время работы, используется защелка
4. Конструкция носика для сока с функцией блокировки оттока

Внимание! Перед Использованием

1. Данное устройство оснащено защитным устройством; двигатель не работает и обеспечивает безопасность пользователя, когда толкач не прилегает к крышке, или когда прозрачная крышка не зафиксирована защелкой.
2. При снятии или установке компонентов соковыжималки нажмите рукой на верхнюю часть отверстия для продуктов на крышке и передвиньте защелку вниз, чтобы зафиксировать крышку, или вверх, чтобы ее снять.

3. Чтобы снять фильтр для сока, сначала снимите крышку и чашу для мякоти; затем поверните центральное кольцо на 30 градусов, удерживая носик для сока рукой, и потяните его вверх; фильтр отсоединится автоматически.
4. Перед использованием, убедитесь, что напряжение сети соответствует требуемому напряжению устройства, во избежание повреждений.
5. Очищайте все сменные компоненты (см. раздел «Ремонт и очистка»).
6. Пожалуйста, внимательно следуйте схеме «Наименование соединений и компонентов» во время сборки устройства.
7. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми разделами «Предупреждения» перед использованием устройства.

Начало работы

1. Убедитесь, что кнопка включения находится в положении «выкл» на вашем устройстве перед использованием. Таким образом вы предотвратите работу устройства до установки всех необходимых компонентов, что поможет избежать повреждения устройства и получения травм.
2. Перед приготовлением сока убедитесь, что все компоненты установлены корректно и нет помех между лезвием и прозрачной крышкой. Установите прозрачную крышку, толкач в отверстие крышки и подсоедините устройство к сети.
3. Перед началом работы установите носик для сока в закрытое положение, чтобы сок не начал выливаться и не испачкал стол после включения устройства.
4. Примечание: сила, которую вы применяете для проталкивания продуктов должна идти плавно, без резких движений и не должно превышать 1 кг, в противном случае эффективность отжима может снизиться.

Эксплуатация

Данное устройство оборудовано переключателем мощности работы 0/ I/ II (0 – прекращение работы, I – слабая мощность, II – сильная мощность). Выберите более высокую мощность для приготовления сока. Приостановите работу устройства на 1 минуту после минутной работы, после чего возобновите работу устройства. Выполнив описанную выше операцию 3 раза, выключите устройство на 15 минут и не включайте его, пока он не остынет. Это увеличит срок службы устройства, и он будет работать более эффективно

Меры предосторожности

1. Перед началом работы поставьте устройство на неподвижную и ровную поверхность. Начните работу с устройством, как описано выше.
2. Перед приготовлением сока убедитесь, что все компоненты установлены корректно и нет помех между лезвием и прозрачной крышкой. Установите прозрачную крышку, толкач в отверстие крышки, подсоедините устройство к сети и включите устройство.
3. При первом запуске, мотор должен работать в фазе и может вызвать появление искр и запаха, что является нормой. Описанные выше явления должны исчезнуть после того, как мотор поработает некоторое время.
4. Убедитесь, что во время приготовления сока в центральном корпусе и в контейнере для мякоти не осталось много сока и мякоти. Если они заполнены, выключите устройство, очистите компоненты и снова используйте устройство.
5. Не открывайте крышку емкости во время работы. Не просовывайте руку или провод в отверстие для продуктов, когда устройство включено; в противном случае может произойти несчастный случай с травмами и повреждение устройства.
6. В моторе установлено защитное устройство от перегрева, для увеличения срока службы устройства. Если мотор перегружен или работает в течение длительного периода времени и превышает температуру согласно предупреждениям, питание устройства должно быть отключено автоматически. Когда двигатель остановлен, отсоедините устройство от сети, подождите, пока двигатель остынет (около 30 минут), затем снова подключите его.
7. Запрещается проводить дезинфекцию компонента в дезинфицирующих местах, использующие высокие температуры, а также пар и кипячение.
8. Не оставляйте и не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.
9. По завершению работы не выливайте готовый продукт, не отключив устройство от сети.
10. Лезвия очень острые. Во избежание риска получения травмы, пожалуйста, поместите лезвия под проточную воду, чтобы очистить их. Не мойте лезвия руками.
11. Запрещается использовать данное устройство не по назначению.
12. В случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен производителем, официальным представителем или специалистом, для предотвращения получения травм и поломки устройства. В случае неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или центром послепродажного обслуживания.

13. Данное устройство предназначено для использования в домашнем быту и аналогичных условиях, таких как:

- кухни для персонала в магазинах, офисах или других рабочих помещениях;
- фермы;
- гостиницах, мотелях или других объектах размещения;

14. Устройство не предназначено для управления внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

15. С этим устройством могут работать дети от 8 лет и старше, люди с ограниченными физическими, слуховыми и когнитивными способностями или люди с недостаточным опытом и знаниями под наблюдением и, в случае если, они были проинструктированы о связанных с этим устройством рисках человеком, ответственным за их безопасность. Дети в возрасте до 8 лет или находящиеся без присмотра не должны чистить устройство самостоятельно.

16. Держите устройство и его кабель в местах, недоступных для детей младше 8 лет.

Ремонт и Очистка

1. Вы должны держать мотор сухим, так как устройство будет часто использоваться
2. Если вы редко используете устройство, храните его в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать появления коррозии на моторе.
3. Не мойте устройство в воде. Протрите его слегка влажной тряпкой. Комплектующие, такие как: толкач, фильтр, чаша для мякоти и т.д можно мыть в воде.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Вы можете помочь защитить окружающую среду!
Пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям: при утилизации используйте специальные центры по утилизации отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>