

# **SINBO SJ 3144**

## **СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

### **ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

#### **Уважаемый покупатель,**

Благодарим вас за выбор товаров SINBO.

Для долгосрочного и эффективного использования данного устройства, мы рекомендуем вам прочитать данное руководство пользователя со всем важными пунктами и сохранить ее для дальнейшего использования.

В случае возникновения спорных вопросов, возникающий в связи с использованием гарантийных прав, вы можете обратиться в Арбитражный комитет по защите прав потребителей или в Суд по защите прав потребителей.

Кроме того, если подтверждено, что продукт неисправен, в силу вступает одно из прав, включенных в статью 11 Закона о защите прав потребителей № 6502:

- a – Аннулирование контракта,
- b – Запрос на получение скидки на цену продажи,
- c – Запрос на бесплатный ремонт,
- d – Запрос на обмен купленного товара на исправный товар, если это возможно.

#### **С уважением**

Sinbo Small Household Appliances

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ.**

**ВНИМАНИЕ: НЕ ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ.**

**ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО ПОД ПРИСМОТРОМ.**

#### **ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Пожалуйста, прочитайте инструкцию по использованию устройства перед подключением к сети, во избежание повреждений устройства при неправильном использовании.

Пожалуйста сохраните и используйте рекомендации по мерам безопасности при использовании данного устройства. При передаче данного устройства третьим лицам, пожалуйста, приложите к нему данное руководство.

Во избежания риска возгорания, получения удара электрическим током и получения иных травм, всегда используйте основные меры безопасности, включая следующие.

**Данное устройство не должно использоваться детьми в качестве игрушки.**

**Данное устройство не предназначено для использования лицам (включая детей) с ограниченными физическими, ментальными и сенсорными способностями без опыта и знания обращения с устройством, а также без инструктажа от лица, отвечающего за их безопасность.**

1. Перед использованием установите устройство на устойчивую и ровную поверхность. Используйте как указано выше.
2. Перед приготовлением сока убедитесь, что все компоненты установлены корректно и нет помех между лезвием и прозрачной крышкой. Установите прозрачную крышку, толкав в отверстие крышки и подсоедините устройство к сети.
3. При первом запуске, мотор должен работать в фазе и может вызвать появление искр и запаха, что является нормой. Описанные выше явления должны исчезнуть после того, как мотор поработает некоторое время.
4. Убедитесь, что во время приготовления сока в центральном корпусе и в контейнере для мякоти не осталось много сока и мякоти. Если они заполнены, выключите устройство, очистите компоненты и снова используйте устройство.
5. Не открывайте крышку емкости во время работы. Не просовывайте руку или провод в отверстие для продуктов, когда устройство включено; в противном случае может произойти несчастный случай с травмами и повреждение устройства.
6. В моторе установлено защитное устройство от перегрева, для увеличения срока службы устройства. Если мотор перегружен или работает в течение длительного периода времени и превышает температуру согласно предупреждениям, питание устройства должно быть отключено

автоматически. Когда двигатель остановлен, отсоедините устройство от сети, подождите, пока двигатель остынет (около 30 минут), затем снова подключите его.

7. Запрещается проводить дезинфекцию компонента в дезинфицирующих местах, использующие высокие температуры, а также пар и кипячение.

8. Не оставляйте и не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.


9. По завершению работы не выливайте готовый продукт, не отключив устройство от сети.

10. Лезвия очень острые. Во избежание риска получения травмы, пожалуйста, поместите лезвия под проточную воду, чтобы очистить их. Не мойте лезвия руками.

11. Запрещается использовать данное устройство не по назначению.

12. В случае повреждение кабеля питания, он должен быть заменен производителем, официальным представителем или специалистом, для предотвращения получения травм и поломки устройства. В случае неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или центром послепродажного обслуживания.

## ДЕТАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

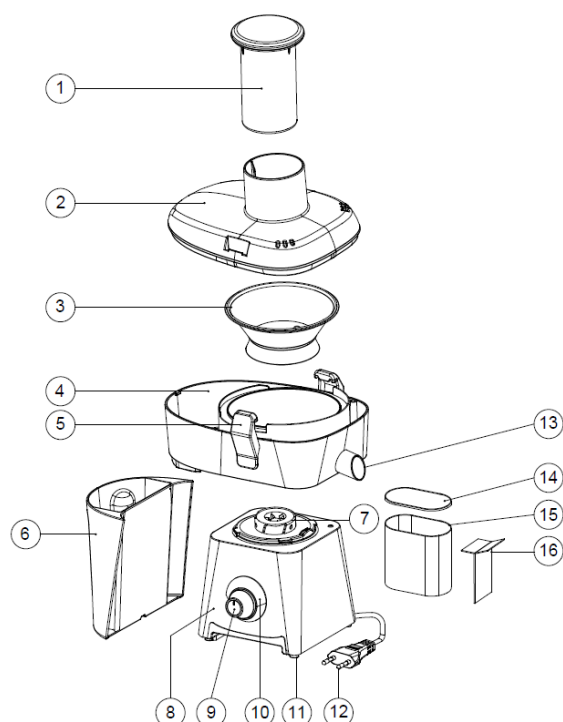

1. Толкач
2. Прозрачная верхняя крышка
3. Фильтр
4. Корпус
5. Защелка
6. Контейнер для мякоти
7. Мотор
8. Корпус с мотором
9. Кнопка переключения скоростей
10. Панель управления
11. Анти-скользящая нижняя поверхность
12. Вилка
13. Носик для сока
14. Крышка для емкости для сока
15. Емкость для сока
16. Сепаратор пены

## Особенности

1. Обладает нежным, простым и красивым дизайном благодаря своей комбинированной структуре, прост в эксплуатации и чистке.

2. Высокоскоростной двигатель с защитой от перегрева; высокая эффективность, экономия времени и сил; длительный срок службы двигателя.
3. Для обеспечения безопасности во время работы, используется защелка
4. 220-240В AC, 50/60Гц, 1000Вт

### **ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

1. Данное устройство оснащено защитным девайсом; двигатель не работает и обеспечивает безопасность пользователя, когда толкач не прилегает к крышке, или когда прозрачная крышка не зафиксирована защелкой.
2. Чтобы снять фильтр для сока, сначала снимите крышку и чашу для мякоти; затем поверните центральное кольцо на 30 градусов, удерживая носик для сока рукой, и потяните его вверх; фильтр отсоединится автоматически.
3. Перед использованием, убедитесь, что напряжение сети соответствует требуемому напряжению устройства, во избежания повреждений.
4. Очищайте все сменные компоненты (см. раздел «Ремонт и очистка»).
5. Пожалуйста, внимательно следуйте схеме «Наименование соединений и компонентов» во время сборки устройства.
6. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми разделами «Предупреждения» перед использованием устройства.
7. **После того, как корпус соковыжималки будет установлен на корпус с мотором, зафиксируйте его, повернув против часовой стрелки. Чтобы снять его, поверните по часовой стрелке.**  
(Схема 1)

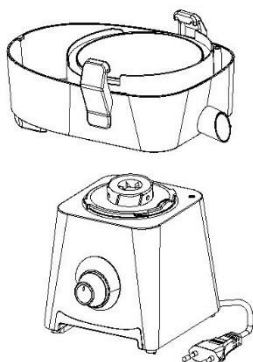


Рисунок: 1

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА**

#### **Приготовление сока**

1. Убедитесь, что кнопка включения находится в положении «выкл» на вашем устройстве перед использованием. Таким образом вы предотвратите работу устройства до установки всех необходимых компонентов, что поможет избежать повреждения устройства и получения травм.
2. Перед приготовлением сока убедитесь, что все компоненты установлены корректно и нет помех между лезвием и прозрачной крышкой. Установите прозрачную крышку, толкач в отверстие крышки и подсоедините устройство к сети.
3. **Примечание:** сила, которую вы применяете для проталкивания продуктов должна идти плавно, без резких движений и не должно превышать 1кг, в противном случае эффективность отжима может снизиться.

#### **Эксплуатация**

Данное устройство оборудовано переключателем мощности работы 0/ I/ II и R (мгновенная работа). Выберите более высокую мощность для приготовления сока. Приостановите работу устройства на 1 минуту после минутной работы, после чего возобновите работу устройства. Выполнив описанную выше операцию 3 раза, выключите устройство на 15 минут и не включайте его, пока он не остынет. Это увеличит срок службы устройства, и он будет работать более эффективно.

### **ИНФОРМАЦИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Подсоединяйте устройство к розеткам только с напряжением, необходимые для работы устройства. Проверьте соответствие напряжением между розеткой и устройством.

Во избежание риска повреждения устройства и получения травм, в случае обнаружение неисправности кабеля, он должен быть заменен производителем, специальной организацией или специализированным техническим специалистом. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство в случае неисправности, обратитесь в наш колл-центр. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. В противном случае ваша гарантия аннулируется, и наша компания не несет ответственности за возникающие в результате сбои.

#### **Ремонт и Очистка**

1. Вы должны держать мотор сухим, так как устройство будет часто использоваться
2. Если вы редко используете устройство, храните его в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать появления коррозии на моторе.
3. Не мойте устройство в воде. Протрите его слегка влажной тряпкой. Комплектующие, такие как: толкач, фильтр, чаша для мякоти и т.д можно мыть в воде.

#### **ВО ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ**

- Не роняйте устройство,
- Убедитесь, что оно не подвергается ударам,
- Убедитесь, что оно не имеет трещин и вмятин.
- Обратите внимание на маркировку на упаковке.

#### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**



Вы можете помочь защитить окружающую среду!  
Пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям: при утилизации используйте специальные центры по утилизации отходов.

Во время использования не возникают ситуации, которые могут нанести вред здоровью, или окружающей среде.

### **ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ**

#### **Особенности реализации и утилизации**

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

#### **Соответствие техническим регламентам**

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>