



Беспроводной звонок SLS


Модель: SLSCHIME_2

Руководство пользователя

Комплект поставки



Описание продукта

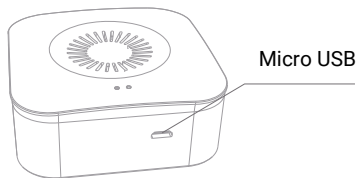

Стандарт питания: AC12-24V

Кнопка	Функционал
	Зажмите кнопку  на 5 секунд чтобы произвести сброс до заводских настроек. Нажмите  на 1-2 секунд чтобы установить соединение с домофоном
	Нажмите  чтобы выбрать уровень громкости; Продолжайте нажимать на кнопку чтобы вернуться на первоначальный уровень громкости
	Нажмите  чтобы переключить рингтон; Вы можете выбирать из 4 предустановленных мелодий


Назначение устройства

Устройство представляет из себя беспроводной звонок, предназначенный для дублирования звукового сигнала на расстоянии от подключенного к нему домофона.

Подключение звонка

Обратите внимание: беспроводной звонок SLS и домофон SLS были подключены к другу еще на производстве. Если при активации звонка подключение не устанавливается по умолчанию, воспользуйтесь следующей инструкцией для соединения этих устройств:

1. Кратко нажмите на кнопку установки соединения  (на 2 секунды), индикатор состояния начнет медленно мигать красным цветом и звонок войдет в режим соединения

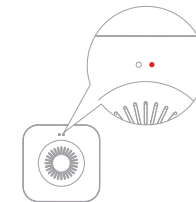


2. Нажмите кнопку домофона для установки связи, когда индикатор звонка погаснет и прозвучит рингтон – соединение успешно завершится

Дополнительная информация:

- Беспроводной звонок может быть подключен к 8 домофонам (максимальное количество одновременно соединенных устройств)
- Для того чтобы выйти из режима установки связи, повторно кратко нажмите кнопку  (до 2 сек.) во время мигания индикатора, режим завершится.
- После успешного соединения с домофоном, громкость звонка автоматически устанавливается на максимальный уровень.
- Громкость звонка меняется циклически при нажатии кнопки . При достижении минимальной громкости, нажмите данную кнопку

- еще раз и уровень вновь вернется на максимальное значение.
- Каждое нажатие кнопки выбора звонка будет сопровождаться миганием индикатора синим цветом

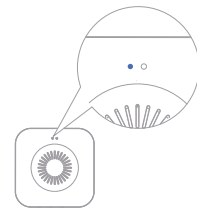

При звучании мелодии мигает синий LED индикатор

Технические характеристики

- Питание: 3хAA LR6 1.5В (входят в комплект поставки)
- Сброс настроек: да
- RF диапазон: 433/868/915 Mhz
- Габариты (мм): 75х75х32мм
- Мелодии: 4
- Дистанция работы с домофоном (без препятствий): порядка 80 метров (без преград)
- Громкость звонка: ≥ 80дБ
- Стандарт питания (Micro USB): DC5В ±10%
- Диапазон рабочих температур: 20С ~ 50С
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: <10мкВт
- Рабочая сила тока: <100mA

Торговая марка:
SLS

Модель устройства:
SLSCHIME_2

Информация о гарантии

Производитель:
MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
МЕГА-Ф ХК ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/Ф., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глоустер Роад, Ван Чай, Гонконг

Импортер:
ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД

Информация для связи:
support@smartlifesystem.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Беречь от детей

Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.
Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.smartlifesystem.ru
Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.

Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.
Другие аксессуары – 3 (три) месяца.
Срок эксплуатации - 2 года

- Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
- Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
- Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
- В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
- Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
- Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Страна производства

Произведено на заводе в Китае

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10–55°С, и относительной влажности не выше 95%.
Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.
Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:
— выключите оборудование,

— отключите оборудование от электрической сети,
— обратитесь в сервисный центр.

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия



For English version of User Manual, please, visit our website: www.smartlifesystem.ru



SLS

Гарантийный талон

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

(фамилия)

(подпись)

(телефон)

(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации