




Инструкция по сборке и установке
Шкафа напольного 60см

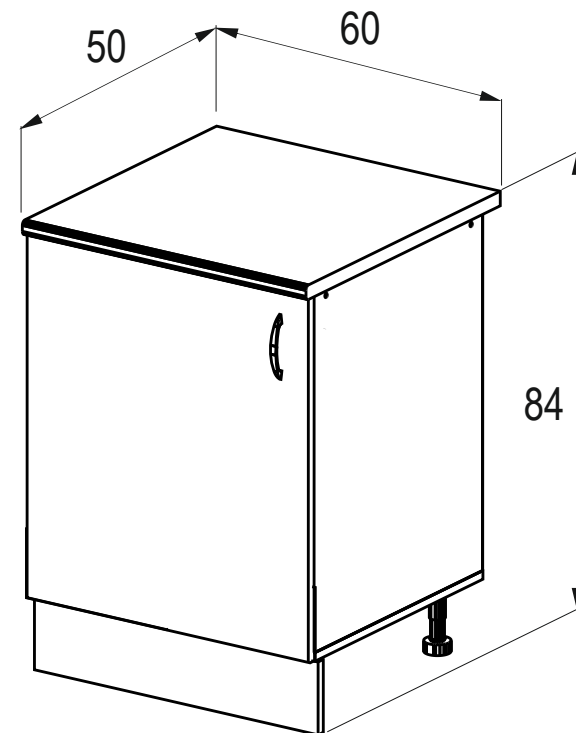

ВАЖНО: ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!

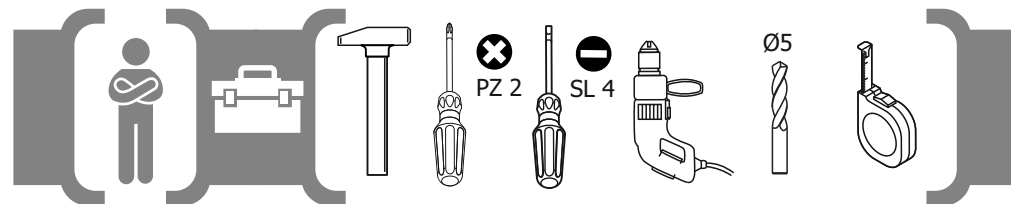




Перечень деталей

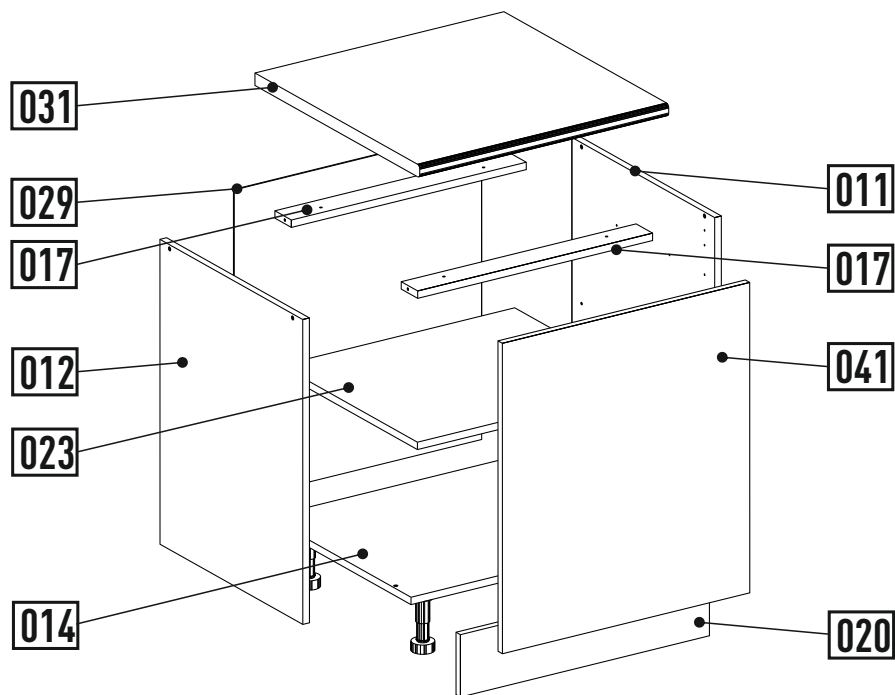

Шкаф напольный 60см

№ дет в инстр	Наименование детали	Длина,мм	Ширина, мм	Толщина,мм	Кол-во
KLC-011	Боковая панель шкафа напольного правая	660	430	16	1
KLC-012	Боковая панель шкафа напольного левая	660	430	16	1
KLC-014	Нижняя панель напольного шкафа W60	600	430	16	1
KLC-017	Рейл W60	566	60	16	2
KLC-020	Цоколь W60	600	125	16	1
KLC-023	Полка напольного шкафа W60	564	405	16	1
KLC-041	Фасад W30	672	596	16	1
KLC-029	Задняя панель напольного шкафа W60	672	595	3	1
KLC-031	Столешница W60	600	500	28	1

Перечень фурнитуры

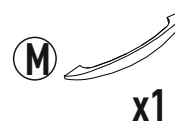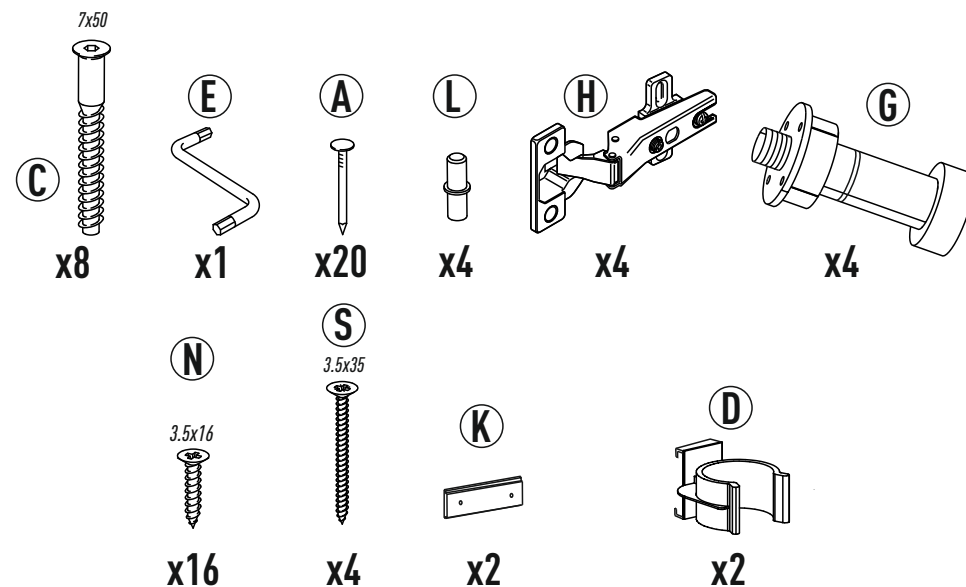


Код	Наименование	Кол-во, шт.
A	Гвозди 2x20	20
C	Евровинт 7x50 (SW4, покрытие цинк.)	8
D	Клипса универсальная, черная	2
E	Ключ шестигранный, S-образный, SW4	1
G	Опора-ножка кухонная, разборная, регулируемая, H=120-150, черная/	4
H	Петля 4-х шарнирная, с монтажной планкой	2
K	Подклипсник универсальный, черный	2
L	Полкодержатель ось с бортом, 16x16, покрытие-цинк	4
M	Ручка-скоба	1
N	Саморез 3.5x16 PZ2, покрытие-цинк	28
S	Шуруп 3,5x35 PZ2, покрытие-цинк	4
T	Шуруп крепления ручки	2



* Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

1


Рекомендуем проводить все этапы сборки на мягкой поверхности

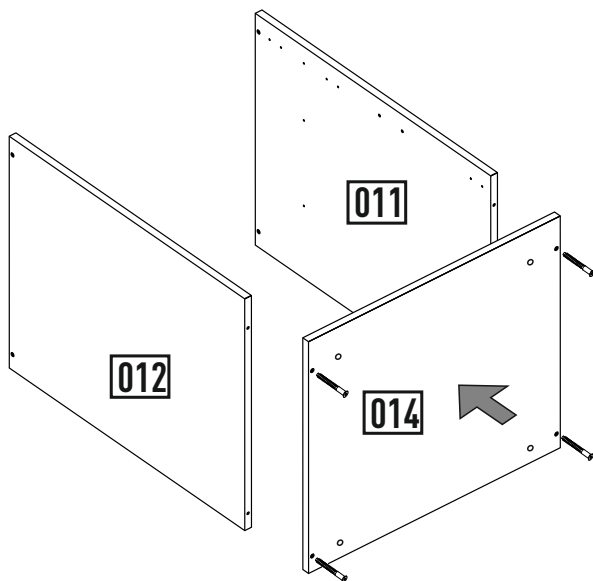

Не нужно чрезмерно затягивать винты, вы можете повредить детали

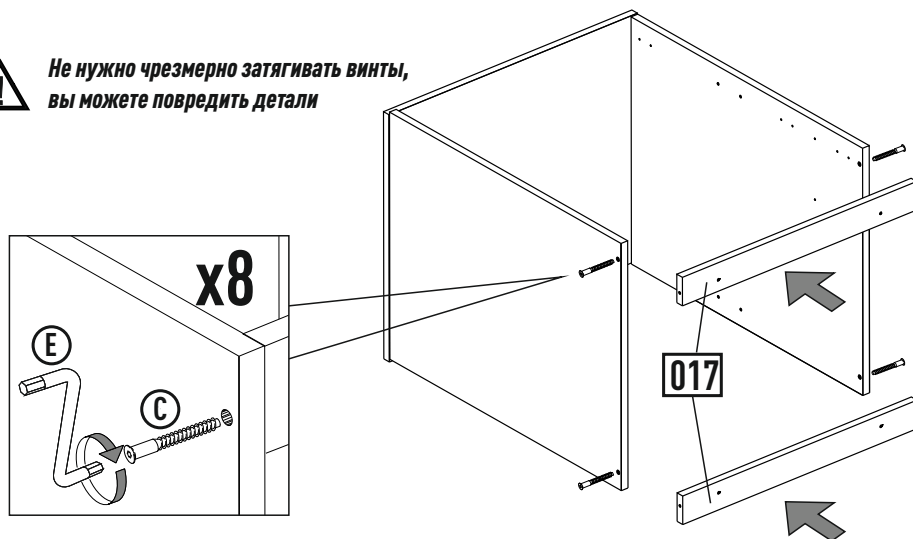

Евровинт 7x50



x8

Информация для покупателей

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий. Не используйте столешницу в качестве разделочной доски и никогда не ставьте на нее горячую посуду без специальной прокладки.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий. Воду необходимо незамедлительно удалить с поверхностей изделий!
6. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
7. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.
8. Во время сборки и установки кухонного гарнитура необходимо тщательно обработать поверхности вырезов, выпиллов, стыков столешниц силиконовым герметиком. Герметик не входит в комплект поставки.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Фабрика-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения качества выпускаемой продукции.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 8 лет.

Благодарим за покупку.




№ декларации:

Орган по сертификации:


Срок действия:

8



Выберите уровень установки полки
Установите полкодержатели
Установите полку

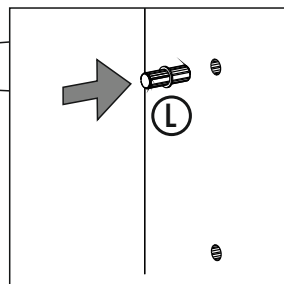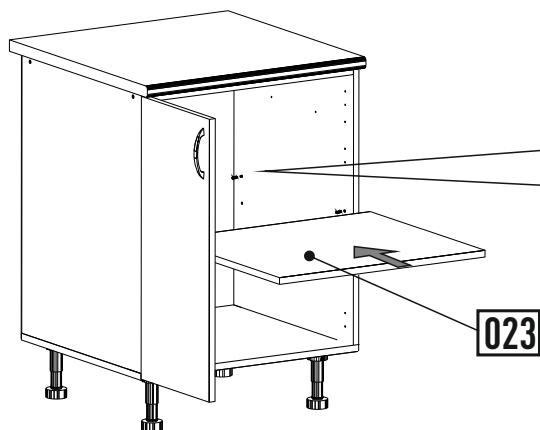


Полкодержатель



9

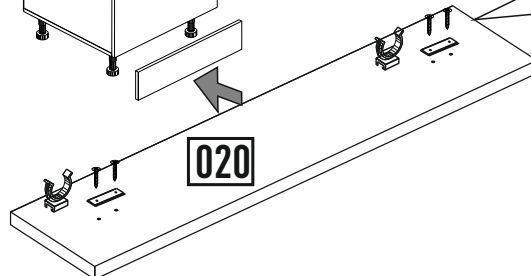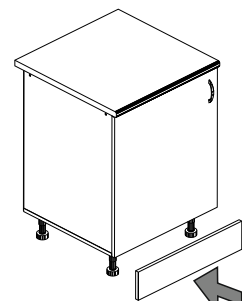

3.5x16

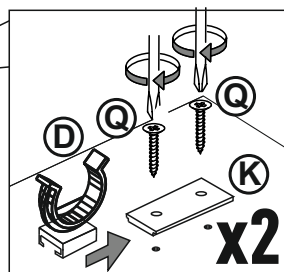

PZ2


Шуруп 3.5x16



Клипса





Подклипник




2




Обязательно соблюдайте указанные размеры
Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковых стенок шкафа!

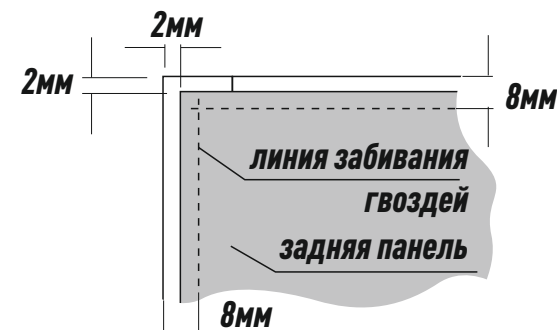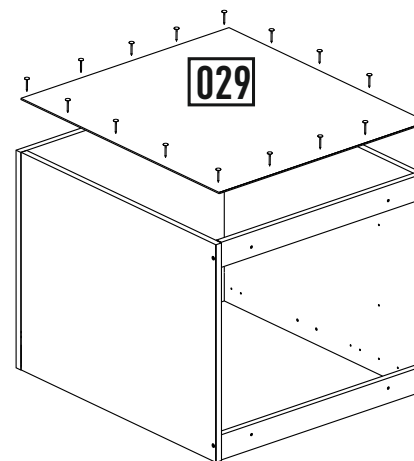


Гвоздь 2x20



3

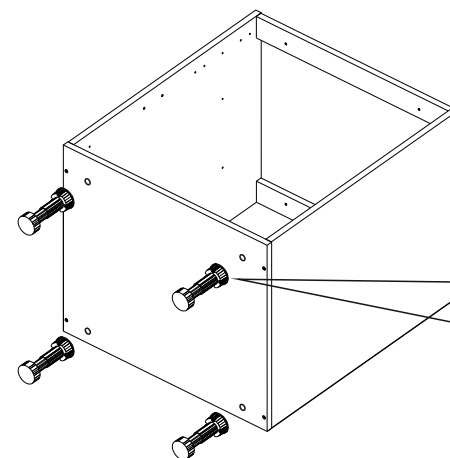


3.5x16

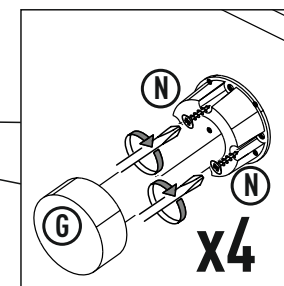


PZ2

Саморез 3,5x16





Опора



4

Установите монтажные планки на обе стороны каркаса


Шуруп 3.5x16

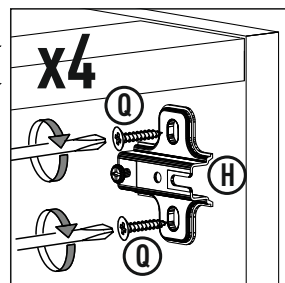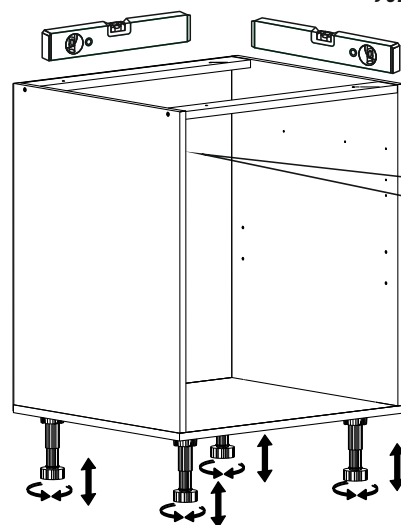

Выровняйте каркас по уровню с помощью регулируемых опор



PZ2



Шуруп 3.5x16




(N) x8

Петля внутренняя: Монтажные планки


(H) x4



5

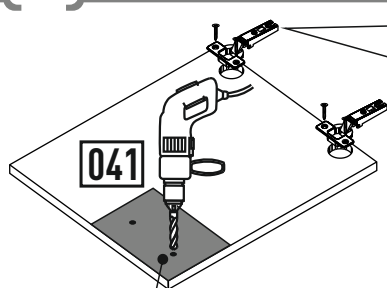

Шаблон

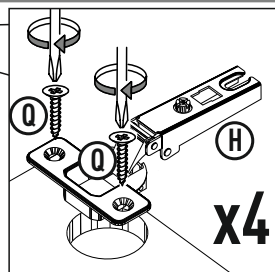

Шуруп 3.5x16




x4

Выберите положение ручек и разметьте отверстия с помощью шаблона
Просверлите отверстия Ø 5 для их установки:

- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брусок



PZ2



Ø5

Шуруп 3.5x16




(N) x8

Петля внутренняя: Петля


(H) x4



6

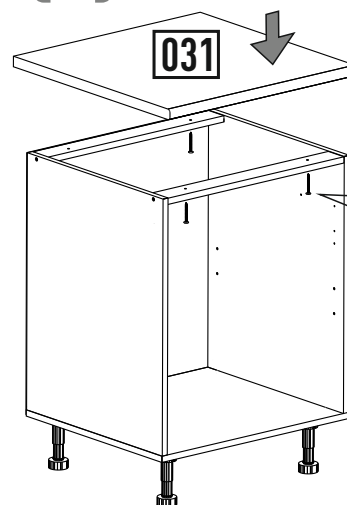

031

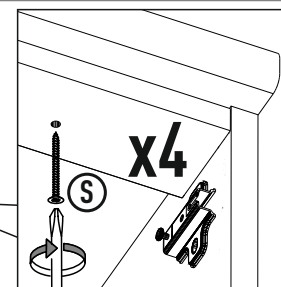

x4

Рекомендованные зазоры при установке столешницы

37мм

30мм

Перед шкафа





PZ2

Шуруп 3.5x35



(S) x4

7

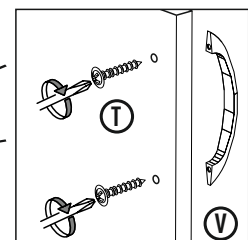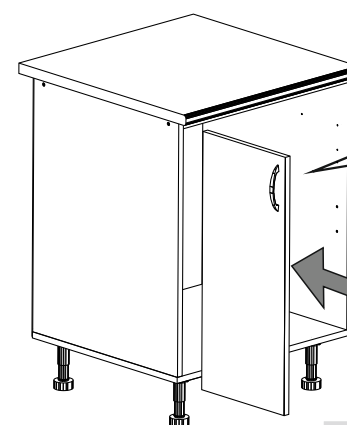

Установите и отрегулируйте двери

