



Инструкция по эксплуатации

KLSS1901

Гайковерт сетевой

KALE...


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И НАЗНАЧЕНИЕ	2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	2
УСТАНОВКА МАШИНЫ	3
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ	4
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	6
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	7
Техническое обслуживание и ремонт	7
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ, СХЕМА и ПЕРЕЧЕНЬ	8
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК	10
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	11
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	12
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ	13
НАШИ АВТОРИЗОВАННЫЕ УСЛУГИ	14

Этот ударный гайковерт предназначен для затягивания различных типов гаек и болтов. Имеет функцию поворота вправо и влево.

Только взрослые могут использовать этот инструмент. Не подходит для любого другого использования.

Также недопустимо модифицировать электроинструмент или использовать детали, которые не были проверены или одобрены производителем. Неправильное использование устройства может привести к неожиданному повреждению людей, устройства или других предметов! Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования.

Описание продукта

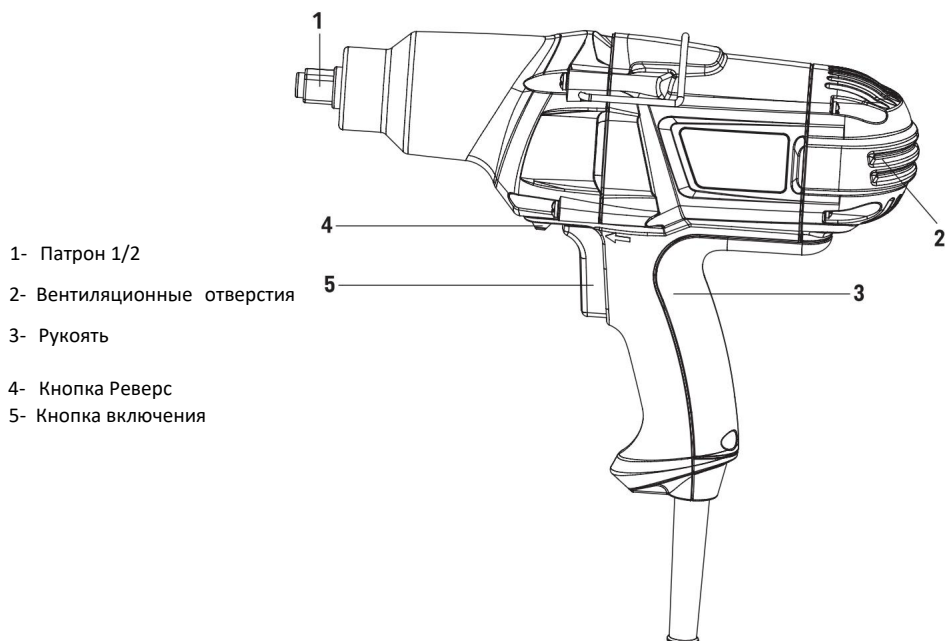

1- Патрон 1/2

2- Вентиляционные отверстия

3- Рукоять

4- Кнопка Реверс

5- Кнопка включения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Напряжение	230 В
Частота	50-60 Гц
Мощность	900 Ватт
Нет скорости загрузки	2400 разработчиков/день

Максимальный крутящий момент	320 Нм
Максимальный диаметр гайки M22	
Патрон	1/2 дюйма
Масса	3,4 кг

Звук и вибрация

Это значения, определенные путем измерения согласно EN60745. Режим ударного гайковерта:

Уровень звуковой мощности без нагрузки L_{WA}	102,24 дБ(А)
Уровень звукового давления холостого хода L_{pA}	91,24 дБ(А)
Неопределенность K	3 дБ(А)
Значение вибрации a^h	7,976 м/с ²
Неопределенность K	1,5 м/с ²

Используйте защиту для ушей!

Вибрация электроинструмента может отличаться от указанных выше значений в зависимости от того, как он используется.

УСТАНОВКА МАШИНЫ

Операционная

Выберите соответствующий слот для ключа. Вставьте его в приводной конец (1) ударного гайковерта и надежно закрепите.

Чтобы затянуть болт или гайку, потяните переключатель вращения влево/вправо (4) до упора влево, если смотреть сзади на гайковерт, до щелчка, указывающего на блокировку. Чтобы ослабить болт или гайку, потяните переключатель вращения влево/вправо (4) до упора вправо, если смотреть сзади машины, до щелчка, указывающего на блокировку.

Плотно вставьте держатель ключа в болт или гайку, которую необходимо затянуть/ослабить с помощью ударного ключа. Нажмите триггерный переключатель (5), чтобы затянуть или ослабить болт или гайку. После завершения операции отпустите триггерный переключатель (5). Подождите, пока вращение прекратится, а затем верните переключатель вращения влево/вправо (4) в среднее положение.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обязательно выберите гнездо для ключа, подходящее для затягиваемого болта или гайки. Использование неправильного шпоночного паза не только приведет к неправильной затяжке, но и повредит шпоночный паз или гайку. Оптимальный момент затяжки болтов и гаек варьируется в зависимости от материала и размера болтов и гаек. Приложение слишком сильного момента затяжки к маленькому болту может привести к его растяжению или поломке. Чем дольше удерживается гаечный ключ, тем больший крутящий момент прикладывается к болту или гайке. Обязательно используйте правильное время работы для болта или гайки. Прежде чем менять направление вращения ключа, обязательно отпустите ключ и двигатель полностью заглухнет. Замена двигателя, пока он еще вращается, может привести к непоправимому повреждению двигателя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Термин «электроинструмент» в предупреждениях, перечисленных ниже, относится к ударному гайковерту.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!

Рабочая область

Следите за тем, чтобы ваше рабочее место было чистым и хорошо освещенным. Загроможденные и темные места способствуют несчастным случаям.

Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, таких как легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль. Электроинструменты производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц при работе с электроинструментом. Отвлечение может привести к потере контроля.

Электрическая безопасность

Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте с заземленными электроприборами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.

Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, печи и холодильники, когда электроинструмент подключен к сети. Если ваше тело заземлено, риск поражения электрическим током возрастает.

Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или сырости. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

Не используйте кабель для других целей. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите кабель вдали от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели представляют опасность поражения электрическим током.

Подключите электроинструмент к электрической розетке с максимальным безопасным подключением 16 А (230~, 50Гц) Мы рекомендуем установить реле остаточного тока (KAR), ток которого не превышает 30 мА.

Проконсультируйтесь со своим электриком.

Личная безопасность

Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом.

Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.

Используйте защитное оборудование. Всегда носите защитные очки. Защитное оборудование, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, шлем или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают вероятность травм.

Предотвратите случайный запуск электроинструмента. Перед подключением убедитесь, что переключатель находится в положении «выключено». Не включайте электроприборы, держа палец на выключателе.

Не переносите электроприборы и не подключайте электроприборы, когда выключатель находится во включенном положении.

Не растягивайте слишком далеко. Всегда твердо держите ноги на земле и сохраняйте равновесие. Это дает вам лучший контроль над электроинструментом в непредвиденных ситуациях.

Оденьтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

Если устройство оснащено устройствами для удаления или сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются правильно. Это снижает опасность, связанную с пылью.

Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее на той скорости, на которую он рассчитан. Не используйте электроинструмент, если переключатель не включается и не выключается. Электроинструменты, которыми невозможно управлять с помощью переключателя, опасны и подлежат ремонту.

Отключайте прибор от сети перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением инструмента. Будьте осторожны, чтобы не допустить случайного включения электроинструмента.

Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте пользоваться электроинструментом лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями.

Электроинструменты опасны, если ими пользуются неподготовленные люди.

Соблюдайте правила ухода за электроинструментами. Проверьте, не смещены ли движущиеся части и не подвергаются ли они нагрузкам, не сломаны ли какие-либо детали и нет ли чего-либо, что может повлиять на работу электроинструмента. Если он поврежден, отремонтируйте его перед использованием.

Многие несчастные случаи происходят из-за неправильного обслуживания электроинструментов.

Используйте электроинструмент и его принадлежности в соответствии с настоящей инструкцией и используйте электроинструмент, подходящий для данной работы, с учетом условий работы и выполняемой работы.

Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.

Услуга

Обслуживайте свой электроинструмент в авторизованных сервисных центрах, где используются только идентичные запасные части. Это позволит обеспечить безопасность электроинструмента.

Дополнительные меры безопасности при использовании ударного гайковерта

При использовании ударного гайковерта в высоком положении убедитесь, что внизу никого нет.

При использовании ударного гайковерта в течение длительного времени надевайте средства защиты органов слуха. Воздействие громкого шума может привести к потере слуха.

Если необходимо изменить направление вращения, поворачивайте реверсивный переключатель только после полной остановки двигателя. Чтобы предотвратить перегрев двигателя, импульсно

Не используйте ключ более 15 минут без перерыва.

Убедитесь, что материал, который вы используете с ударным гайковертом, устойчив и не скользит.

Используемые символы

Внимательно прочтите рекомендации по безопасности. Обратите внимание на соответствующие символы и их значения. Не меняйте порядок шагов, указанный в руководстве пользователя, и не пропускайте ни одного шага. Обратите особое внимание на рекомендации по безопасности, содержащиеся в данном руководстве пользователя. Они отмечены знаками «Осторожно» или «Опасно».



Предупреждение / Опасность /
Внимание



Использовать
ГИД
читать



Класс II



Данное изделие отмечено символом утилизации электрических и электронных отходов. Изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а следует вернуть в систему сбора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС. Затем он будет переработан или демонтирован, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Электрические и электронные устройства могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека, поскольку содержат опасные вещества.

Обращение и хранение

- Очистите и высушите инструмент согласно инструкции.
- Если инструмент не будет использоваться в течение длительного времени, его следует хранить в оригинальной упаковке.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте, в сухом и хорошо проветриваемом месте.
- Всегда выключайте инструмент перед транспортировкой.
- Всегда переносите инструмент за предназначенную для этого ручку.
- Особенно, если инструмент планируется транспортировать в автомобиле или другом транспортном средстве, убедитесь, что он не опрокинется и не подвергнется вибрациям и ударам во время транспортировки.

Материалы, из которых состоит упаковка данного устройства, включены в систему сбора, классификации и переработки отходов. Если вы хотите их выбросить, используйте общественные контейнеры для переработки, подходящие для каждого типа материала.



Берегите окружающую среду!

Его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами! Данное изделие содержит электрические или электронные компоненты, подлежащие вторичной переработке. Отдайте изделие на переработку в специально отведенные центры, например, в специализированные центры. центр вторичной переработки местного самоуправления.

Техническое обслуживание и ремонт

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию и регулировке:

Выключите инструмент.

Подождите, пока электроинструмент полностью остановится. Вытащите вилку из розетки.

Не подвергайте электроинструмент воздействию влаги или экстремальных температур.

Очистка

Во время чистки следите за тем, чтобы вода не попала внутрь электроинструмента.

Очистите корпус электроинструмента влажной тканью с небольшим количеством мыла. Не используйте никакие моющие средства или растворы; Они могут вызвать коррозию пластиковых частей электроинструмента.


Ремонт

Поручите обслуживание вашего электроинструмента опытному механику, который использует только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.

Информацию об услугах см. в разделе «Наши авторизованные услуги».

Срок полезного использования изделия составляет 10 лет.

Проблема	Возможная причина	Решение
Двигатель не заводится	Двигатель перегружен или перегрет	Дайте электроинструменту остыть в течение 2 минут.
Электроинструмент сильно трясется	винты машины или Детали могут быть ослаблены	Затяните все винты

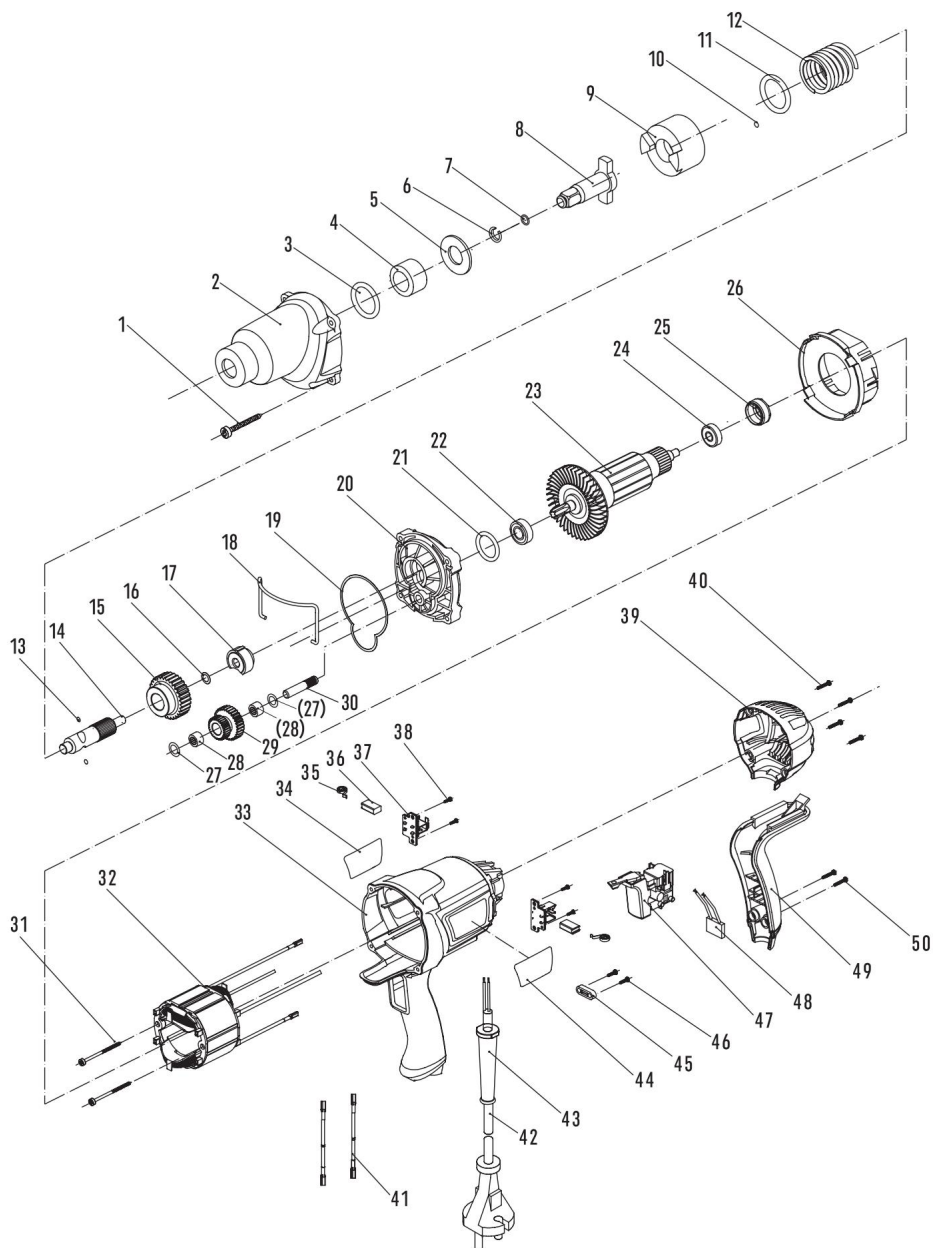

Нет	Наименование
1	жизнь
2	Шестеренчатый подшипник
3	уплотнительное кольцо
4	подшипника
5	Деньги
6	Ура
7	уплотнительное кольцо
8	тысяч
9	ударных частей
10	Вілу
11	Деньги
12	Ура
13	Вілу
14	тысяч
15	передач
16	Деньги
17	Подшипник
18	друзей
19	Аккаунт
20	обложек
21	Уплотнительное кольцо
22	Подшипник
23	Светильник
24	подшипника
25	подшипников

Нет	Наименование
26	Вентилятор
27	Деньги
28	Подшипник
29	передач
30	тысяч
31	Жизнь
32	Статора
33	подушки
34	Теги
35	Ура
36	Уголь
37	держателей для угля
38	Жизнь
39	обложек
40	Жизни
41	кабель
42	Кабели и вилки
43	Защита кабеля
44	Теги
45	Клемп
46	Жизнь
47	Переключатель включения-выключения
48	конденсаторов
49	Ручка
50	жизней

