

SINBO SVC 8602

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ: для минимизации риска возгорания, получения электрических и физических травм:

- Не оставляйте без присмотра включенное в сети устройство. Пылесос должен быть отключен от сети перед проведением технического обслуживания или при неиспользовании.
- Используйте только внутри помещений. Не используйте во влажных местах.
- Не оставляйте на улице или во влажных местах. Чтобы избежать спотыкания и падения, убирайте пылесос после каждого использования.
- Устройство следует использовать только так, как описано в данном руководстве.
- Не пытайтесь использовать какое-либо устройство с неисправным кабелем или вилкой, не работающее, имеющие повреждения, оставленное на открытом воздухе, упавшее в воду или деформированное. Пожалуйста, отнесите устройство в ближайший сервисный центр.
- Не тяните пылесос за кабель или не используйте кабель в качестве рукоятки, не закрывайте дверцу кабеля, не ударяйте об острые края и углы, не позволяйте устройству прижимать кабель. Держите кабель подальше от горячих поверхностей
- При отключении устройства от сети не тяните за кабель. Для отключения устройства возьмитесь за вилку.
- Не прикасайтесь к вилке или пылесосу мокрыми руками.
- Ничего не вставляйте в отверстия устройства. Не используйте устройство, если отверстия закрыты. Защитите все отверстия от пыли, перьев, волос и всего, что может прервать поток воздуха.
- Держите подальше волосы, свободную одежду, пальцы и тело от отверстий и любых подвижных частей.
- Будьте более внимательны при уборке лестницы.
- Место уборки должно быть хорошо освещено.
- Не пытайтесь чистить пылесосом включенные в розетку электроприборы.
- Не пылесосьте колюще-режущие предметы, а также большие и твердые материалы (например, камни или каменная крошка); в противном случае устройство может выйти из строя.
- Не используйте устройство для сбора какой-либо жидкости, а также не собирайте легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, такие как тяжелое топливо, и не пылесосьте места, где хранятся такие вещества.
- Не роняйте устройство в воду или любую другую жидкость. Если устройство упадет в воду, немедленно отключите его от сети. Не прикасайтесь к воде, т. к. она представляет собой наивысшую опасность
- Не пользуйтесь этим устройством, стоя в воде или на мокром полу.
- Не собирайте пылесосом ничего горящее и тлеющее, например, сигареты, спички или горячий пепел
- Не используйте на горячих поверхностях или рядом с ними. Держите кабель подальше от горячих поверхностей.
- Не используйте пылесос без контейнера и фильтров.
- Пожалуйста, выключите устройство перед отключением от сети.
- Если кабель питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителем кабеля, сервисной службой или любым лицензированным персоналом.
- Данное устройство не может использоваться людьми с физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей), не обладающими знаниями или опытом обращения с данным устройством, без наблюдения и руководства лица, которое может взять на себя ответственность за безопасность во время использования устройства. При использовании устройства не оставляйте детей без присмотра.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ


Используйте устройство только в сухих помещениях.

Подключение устройства к сети с не верным напряжением может привести к травмам и повреждению самого устройства. Необходимое напряжение указано на самом устройстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данное устройство оснащено поляризованной вилкой для снижения риска получения удара электрическим током (один штырь шире другого). Эту вилку можно вставлять только в одном направлении. Если вилка не подходит к розетке, попробуйте вставить ее в противоположном направлении. Если она по-прежнему не подходит к розетке, обратитесь к лицензированному электрику за установкой подходящей розетки. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать вилку.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Ручка
2. Крючок для кабеля
3. Кабель питания
4. Труба
5. Кнопка фиксации пылесборника
6. Корпус
7. Пылесборник
8. Насадка для полов
9. Кнопка включения
10. Кнопка открытия пылесборника
11. Фильтр
12. Спонж/губка

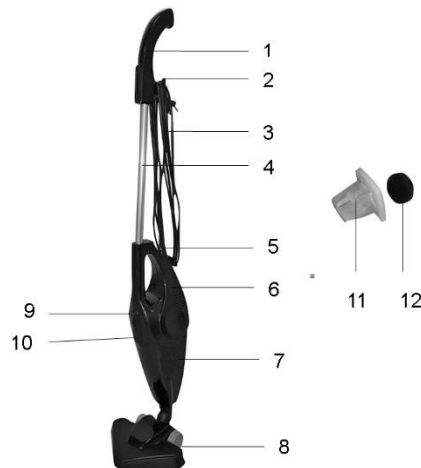

Технические характеристики

AC220-240В, 50/60Гц, 890Вт, Класс II

ВНИМАНИЕ!

Заявленные характеристики на маркировке на устройстве или в документах, прилагаемых к устройству, соответствуют лабораторным исследованиям. Эти характеристики могут различаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Важно:

Если всасывающее отверстие или трубка шланга прибора засорились, выключите пылесос и удалите материал, который может привести к засорению, прежде чем включить его снова.

1. Не используйте пылесос рядом с обогревателями, радиаторами и **иными нагревающими поверхностями**.
2. Перед подключением убедитесь, что ваши руки сухие.
3. Перед очисткой убедитесь, что вы собрали все крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр пылесборника.
4. Чтобы отключить прибор, возьмитесь за вилку, а не за кабель.
5. Не собирайте пылесосом ничего, что горело или все еще тлеет, напр. сигареты, спички или горячий пепел
6. Не используйте прибор без установленного фильтра пылесборника.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Ниже представлена схема, показывающая, как должны производиться подключение и монтаж, а также информация о проводниках (потребители, специализированные сервисы).

УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ

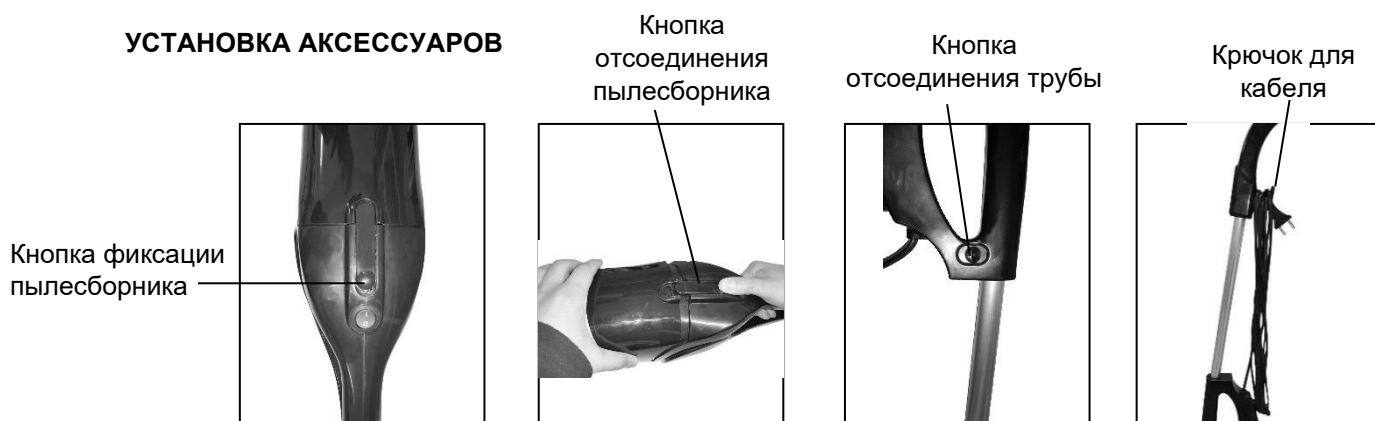


Рис.: 1

Рис: 2

Рис: 3

Рис: 4

Установка пылесборника

Для установки или демонтажа пылесборника, вам необходимо нажать кнопку фиксации пылесборника (см. Рис. 1), чтобы заблокировать, или разблокировать возможность отсоединить пылесборник. Затем отсоедините пылесборник, второй рукой нажав кнопку отсоединения пылесборника (Рис. 2).

Крепление трубы

Потяните вниз кнопку (Рис: 3) на корпусе, чтобы присоединить трубу, вставьте удлинительную трубку в гнездо и зафиксируйте ручку, отпустив кнопку.

Смотка и разматывание кабеля питания

- Данный пылесос имеет удобную функцию сматывания кабеля. Данное устройство имеет практичный крючок для кабеля.
 - Намотайте кабель питания на легкосъёмный крючок для кабеля (Рис.:4)
- Чтобы размотать кабель питания, поверните легкосъёмный крючок влево или вправо.

ВНИМАНИЕ: Отверстие для всасывания должно оставаться все время открытым и не должно быть засорено. В противном случае двигатель может перегреться и выйти из строя.

Включение питания

- Переключатель включения/выключения питания имеет два разных положения.
- Для включения пылесоса переведите кнопку в положение «I».
- Для выключения пылесоса переведите кнопку в положение «0».

Использование устройства в качестве вертикального пылесоса

- Размотайте кабель питания и подключите его к розетке 230В.
- Поверните переключатель в положение «I».
- Присоедините трубу к пылесосу. (Рис.:3)
- Подсоедините насадку для полов к всасывающему отверстию пылесоса.

Использование устройства в качестве ручного пылесоса

- Размотайте кабель питания и подключите его к розетке 230 В.
- Снимите насадку для полов и коврового покрытия и трубу.
- Поверните переключатель в положение «I».

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Мотор пылесоса имеет термическую защиту. В случаях перегрева, данное устройство выключится автоматически. В случае перегрева, выполните следующее:
 - а) Выключите устройство и отсоедините его от сети.
 - б) Подождите, пока устройство остынет. Проверьте и очистите устройство после остывания.
 - в) Подключите устройство к сети и включите его.

2. Аксессуары могут использоваться в различных комбинациях в зависимости от необходимости использовать устройство в качестве вертикального или ручного пылесоса.

Важно!

Не используйте устройство для очистки чернил, гипса, цемента, каменной пыли и строительных отходов. Всасывание таких и подобных материалов может привести к поломке устройства. После использования пылесоса переведите кнопку включения в положение «выкл».

ВНИМАНИЕ:

Убедитесь, что вы отключили устройство от сети, прежде чем присоединять или отсоединять какие-либо аксессуары. Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информация об обработке, ремонте и очистке, которую может осуществлять пользователь.

Очистка и Замена Пылесборника

Для достижения максимальной эффективности работы устройства опорожняйте пылесборник после каждого применения и очищайте фильтр пылесборника.

1. Чтобы снять пылесборник, нажмите кнопку отсоединения пылесборника и извлеките его из корпуса. (Изображение: 2)
2. Снимите фильтр пылесборника и фильтр губку.
3. Опорожните пылесборник.
4. Промойте фильтр пылесборника и губку прохладной водой и подождите 24 часа, чтобы они высохли, прежде чем устанавливать их обратно в пылесборник.

Крайне важно! Не используйте стиральную машину для очистки фильтра пылесборника. Не используйте фен для очистки фильтра. ПРОСТО ДОЖДИТЕСЬ, ЧТОБЫ ОН ВЫСОХ ЕСТЕСТВЕННЫМ ВОЗДУХОМ.

5. Аккуратно установите фильтр и фильтр-губку в пылесборник. Крайне важно! Не используйте пылесос без установленного фильтра пылесборника.
6. Установите пылесборник в корпус.

ПРИМЕЧАНИЕ: для обеспечения наилучшей производительности прибора фильтр пылесборника рекомендуется менять каждые три (3) месяца (в зависимости от интенсивности использования).

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК ПЫЛЕСОС НЕ РАБОТАЕТ

От розетки не идет питание к вилке.

ПЫЛЕСОС НЕ ВСАСЫВАЕТ ПЫЛЬ ИЛИ ИМЕЕТ НИЗКУЮ МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ

1. Пылесборник заполнен.
2. Необходимо очистить или заменить фильтр пылесборника.
3. Опорожните пылесборник.
4. Извлеките фильтр пылесборника и удалите любой предмет, застрявший в воздушном канале. Очистите или замените фильтр пылесборника.

ПЫЛЕСОС ВЫДУВАЕТ ПЫЛЬ

1. Пылесборник заполнен.
2. Неправильно прикреплен пылесборник.
3. В фильтре пылесборника имеется отверстие/прокол.
4. Опорожните пылесборник.
5. Замените фильтр пылесборника.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>