


GIGANT

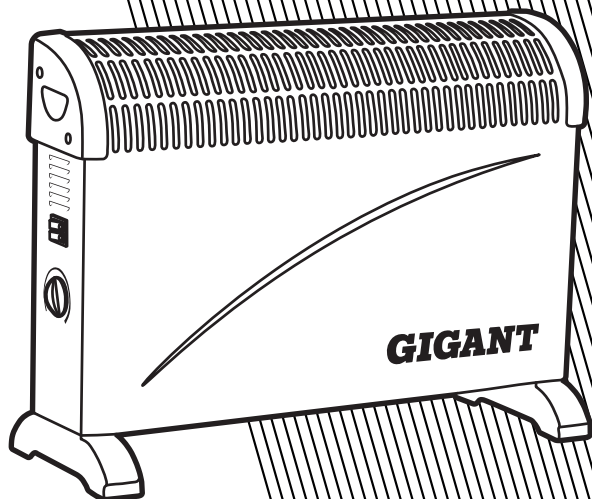

Руководство
по эксплуатации

Электрический конвектор

CHG-1
CHG-1500
CHG-2

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ
тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании.

Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant



Финиш

Товар отправляется на продажу

Содержание

Область применения и назначение	5
Информация об устройстве.....	5
Меры предосторожности	7
Эксплуатация оборудования	9
Требования по зоне использования при монтаже на стену	9
Крепление кронштейна и установка обогревателя	11
Регулировка температуры	12
Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя	12
Неисправности и методы их решения.....	13
Техническое обслуживание, условия хранения, транспортировка и утилизация	14

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки GIGANT.

Важные положения:

1. Данная инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания электрического конвектора.
2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к управлению.
3. Срок службы 5 лет. Степень защиты устройства – IP20.

ОПАСНО

Данное изделие предназначено только для бытового использования.

Область применения и назначение

Электрический конвектор – тепловой прибор, который используется в городских квартирах осенью, перед началом отопительного сезона, и зимой как дополнительный или основной источник тепла.

Информация об устройстве

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность поставленного изделия.

ВНИМАНИЕ

Некоторые части данного изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги.

Комплект поставки:

1. Винты
2. Ножки
3. Инструкция
4. Коробка
5. Конвектор

При обнаружении каких-либо повреждений или нехватки каких-либо компонентов изделие следует не использовать, а вернуть его продавцу.

При передаче данного оборудования другому лицу необходимо также предоставить ему данное руководство по эксплуатации.

Внешний вид



Рис. 1

1. Отверстия для выхода нагретого воздуха.
2. Ручка.
3. Переключатель.
4. Термостат.
5. Ножка устройства.

Технические характеристики

Наименование	CHG-1, CHG-1500, CHG-2
Напряжение/частота	220–240 В, ~ 50 Гц
Мощность	1000 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт

Меры предосторожности



Источник опасности!

Несоблюдение требований может привести к получению травм или летальному исходу.

1. Внимательно прочтите все инструкции перед использованием.
2. Убедитесь, что напряжение соответствует значению, указанному на заводской табличке прибора.
3. Не используйте данный прибор в случае повреждения кабеля или вилки.
4. Храните прибор и кабель вдали от источников тепла, острых предметов или чего-либо, что может привести к повреждению.
5. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами, имеющими аналогичную квалификацию, во избежание опасности.
6. Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор выключен.
7. Выключайте источник питания и отсоединяйте его от электросети, когда он не используется, перед чисткой или другим техническим обслуживанием.
8. Чтобы отключить прибор, выключите его, а затем выньте вилку из розетки. Не тяните за шнур, чтобы отсоединить вилку.
9. Нагреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой.
10. Не работайте в помещениях, где используются или хранятся бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости.

11. Используйте только внутри помещения.
12. Во избежание перегрева не закрывайте нагреватель.
13. Во избежание возможного возгорания никоим образом не перекрывайте воздухозаборники или вытяжные отверстия.
14. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
15. Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению прибора.
16. Всегда следите за тем, чтобы руки были сухими, прежде чем включать или регулировать какой-либо выключатель на устройстве или прикасаться к вилке и розетке.
17. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
18. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
19. Не оставляйте данный прибор без присмотра, когда он используется.
20. Наиболее распространенной причиной перегрева является скопление пыли или пуха в приборе. Регулярно удаляйте эти отложения, отключая прибор и пропылесосив вентиляционные отверстия и решетки.
21. Не ставьте обогреватель на ковер, не прокладывайте кабель под коврами. Расположите шнур вдали от мест массового движения, чтобы о него нельзя было споткнуться.

22. Не используйте этот обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.

23. Не уберите на хранение, пока обогреватель не остынет, храните обогреватель в сухом прохладном месте, когда он не используется.

ВНИМАНИЕ

Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом термовыключателя, данный прибор не должен питаться от внешнего переключющего устройства, такого как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается электросетью.

Эксплуатация оборудования

Сборка частей оборудования (Сборка):

Прикрепите две пластиковые ножки к нижней части прибора с помощью прилагаемых винтов.

Обязательно установите конвектор на ровную поверхность.

Требования по зоне использования при монтаже на стену

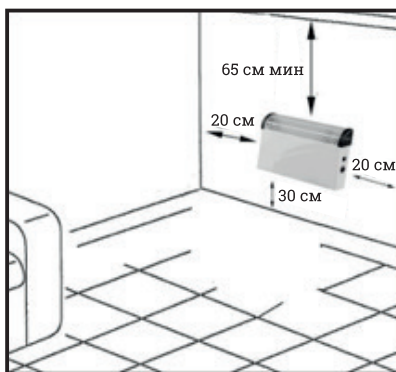


Рис. 2

Обогреватель следует размещать на высоте минимум 30 см от пола, также необходимо учитывать расположение прочих предметов относительно обогревателя: не следует размещать предметы ближе 40 см сбоку, 65 см спереди и сверху от обогревателя, также запрещено размещать обогреватель на расстоянии менее 20 см от стены и менее 65 см от потолка. Все вышеперечисленное необходимо для обеспечения равномерной конвекции и нагрева воздуха вокруг обогревателя.

Следует обратить особое внимание на расстояние между обогревателем и прочими предметами. Запрещается устанавливать обогреватель непосредственно под розеткой.

Соблюдайте минимальные расстояния между устройством и стенами, полом, мебелью и т. д. (как указано на рис. 2).

Установка и закрепление устройства (рис. 3, 4):



Рис. 3

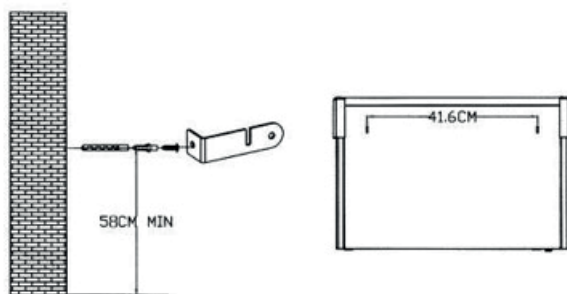


Рис. 4

1. Закрепите два кронштейна в нижней и задней частях устройства (рис. 3).
2. Закрепите два верхних кронштейна на стене (рис. 4).
3. Прикрепите конвектор к стене. Обозначьте отверстия двух нижних кронштейнов.
4. Снимите конвектор.
5. Просверлите два нижних отверстия и вставьте пластиковое крепление.
6. Снова прикрепите конвектор к стене и закрепите два нижних кронштейна.

Крепление кронштейна и установка обогревателя

Оси обогревателя должны находиться на одном уровне с осями кронштейна. Просверлите в стене два отверстия. Расстояние между отверстиями в стене должно соответствовать расстоянию между двумя отверстиями в кронштейне. Закрепите кронштейн с помощью винтов (постарайтесь как можно лучше соблюсти горизонтальный уровень).

Сделайте на стене отметку на расстоянии примерно 30,5 см вниз от середины кронштейна и просверлите там отверстие, затем прикрепите кронштейн с помощью пластмассовых винтов. При этом необходимо удостовериться, что обогреватель не касается стены.

Для включения прибора следует перевести переключатель питания в положение «Вкл.» (при этом на переключателе должен загореться индикатор), для выключения – в положение «Выкл.». Для повышения температуры необходимо повернуть ручку регулировки температуры по часовой стрелке, для понижения – против часовой стрелки.

Обратите внимание, что для выключения обогревателя необходимо воспользоваться переключателем питания. Полностью отключить обогреватель с помощью ручки регулировки температуры невозможно.

Обогреватель оснащен системой автоматического температурного контроля: при достижении заданной температуры обогреватель автоматически отключается, а при снижении температуры – снова включается.

Нагреватель должен быть установлен таким образом, чтобы человек, находящийся в ванне или душе, не мог прикоснуться к выключателям и другим элементам управления.

Регулировка температуры

Включив обогреватель, поверните ручку регулировки температуры по часовой стрелке до упора – температура воздуха в помещении начнет расти.

После достижения желаемой температуры следует повернуть ручку регулировки температуры против часовой стрелки до характерного щелчка, означающего выключение обогревателя, индикатор при этом должен погаснуть.

После этого обогреватель будет выключаться по достижении в помещении заданного температурного режима и вновь включаться при падении температуры (таким образом, он может постоянно поддерживать в помещении комфортную температуру).

Обогреватель будет включаться и выключаться автоматически для поддержания заданной вами температуры в помещении.

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

Устройство, предохраняющее от перегрева

Ваш обогреватель оснащен предохранительным устройством для отключения обогревателя в случае перегрева. Если сработало предохранительное устройство, пожалуйста, выключите обогреватель, выньте вилку из розетки и дайте ему полностью остыть, проверьте, не засорился ли воздухозаборник или выпускной патрубок, затем попытайтесь снова включить обогреватель.

Если нагреватель не работает или предохранительное устройство снова выключает нагреватель, верните его в ближайший сервисный центр для осмотра или ремонта.

Наименование неисправности (отказа)	Методы устранения
Повреждение оболочки кабельного ввода / повреждение резьбовых соединений	Необходимо отключить изделие от сети и устранить неисправности путем замены поврежденного кабельного ввода
Нарушение герметичности корпуса	Необходимо отключить изделие от сети и вывести его из эксплуатации. После этого связаться с изготовителем

Неисправности и методы их решения

Наименование неисправности (отказа)	Методы устранения
Повреждение оболочки кабельного ввода / повреждение резьбовых соединений	Необходимо отключить изделие от сети и устранить неисправности путем замены поврежденного кабельного ввода
Нарушение герметичности корпуса	Необходимо отключить изделие от сети и вывести его из эксплуатации. После этого связаться с изготовителем

Техническое обслуживание, условия хранения, транспортировка и утилизация

Утилизация

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Чистка устройства

Всегда отключайте прибор от сети и давайте ему полностью остыть перед любым техническим обслуживанием.

Используйте пылесос для удаления пыли с решеток.

Протрите устройство снаружи влажной тканью, а затем вытрите его сухой тканью. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды внутрь устройства.

Хранение

Всегда отключайте прибор от сети, давайте ему полностью остыть и очищайте его перед хранением.

Если вы не будете пользоваться устройством в течение длительного времени, положите устройство и руководство по эксплуатации обратно в оригинальную картонную коробку и храните в сухом и проветриваемом месте.

Во время хранения не кладите на картонную коробку какие-либо тяжелые предметы, так как это может привести к повреждению прибора.

Прибор в упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50 °C. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or additional markings.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово

п. Госплемзавода Константиново

Объездное шоссе, с. 2А

+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

.....
Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

1

2

3

**Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**

8 800 333-83-28



**Правообладатель ТМ «Gigant»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
тел. +7 (499) 681-23-58**