## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- 5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

# Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- 3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


### Примечание


- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "ЭГО"

## ПЕНАЛ П-1

Габаритные размеры 418 x 1974/2019 x 510 Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

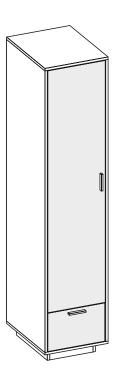

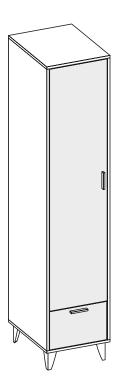

## Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.





Уровень строит.

Электродрель

Изм. рулетка

#### Сборка основания изделия:

- Если у Вас пенал на ножках, то шурупами 4х20 прикрутить опоры к нижней крыше (2). Оптимальное расстояние крепления опоры 20 мм от каждого края крыши (2). Затем через центральное отверстие в опорах просверлить отверстия Ø8 в крыше (2) и стянуть их винтами М8х30 П/Ш и гайками М8 (рис.1).
- Если у Вас пенал на подиуме, то гвоздями 2х20 прибить подпятники к стяжкам (12,13). Соединить стяжки (12,13) еврошурупами и прикрутить подиум к нижней крыше (2) (по центру: 50 мм от каждого края крыши до подиума) с помощью уголков 20х20 и шурупов 4х16 (рис.2).
- Сборка короба изделия:
- 2.1 К боковинам (1) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16 (рис.3).
- 2.2 Эксцентриками соединить боковины (1) с планкой (4), затем монтировать крыши (2). используя еврошурупы (рис.3).
- 2.3 С помощью эксцентриков D-20 скрепить стяжки (3) с боковинами (1) (рис.3).
- 2.4 Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (8,9) и соединителей ДВП/ХДФ. ХДФ (9) к планке (4) прибить гвоздями 1,6х16 (рис.3).
- 2.5 Установить изделие на постоянное место. Через планку (4) закрепить пенал к стене. Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.
- 2.6 Выбрать расположение створки (11): правое или левое (в схеме указано левое располож-ие). Навесить створку (11) на короб пенала, используя петли и шурупы 4х16. Отрегулировать петли. Досверлить необходимые отверстия в створке (8) и прикрутить ручку шурупами 4х30.
- Сборка выдвижного ящика:

Отвертка крест.

Евроключ 4.5

- 3.1 Соединить детали ящика (5.6) еврошурупами. Замерить диагонали получившегося ящика и прибить ХДФ (7) гвоздями 2x20 (рис.4).
- 3.2 Досверлить необходимые отверстия в створке ящика (10) и прикрутить ручку шурупами 4х30. Установить створку (10) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис.4).
- 3.3 Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (5) шурупами 3,5х16. **После окончательной сборке изделия** вставить выдвижной ящик в короб шкафа (рис.4).
- !!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

M

Отвертка плоская

## Необходимый инструмент Молоток

							(3m)
Используемая фурнитура							
Гвоздь 1,6x16/2x20	Эксцентрик 16 мм	Эксцентрик D-20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3,5/4x16	Шуруп 4x20/30	Винт М8х30 П/Ш	Гайка М8
			C. Daniel Control	Ø <sub>bb</sub>	Elmann,	0	
Петля	Направляющие 450 мм	Соединитель ДВП/ХДФ	Уголок 20x20	Подпятник	Опора мебельная	Ручка	Заглушка мебельная
							(a)

