

Светильник потолочный Schaffner ROSTRO 2915-3+3 DA 96W

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, Вт	96
Максимальный световой поток, Лм	5210
Цветовая температура, К	3000-6500
Материал	Металл, пластик
Цвет	Белый
Степени защиты светильника	IP 20

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить принципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.

Внимание! В основании светильника предусмотрены технологические отверстия для естественной вентиляции (отвода тепла от элементов питания светильника). Полное или частичное перекрытие этих отверстий строго запрещается, во избежание перегрева элементов питания светильника! Будьте внимательны при установке.

Инструкция по сборке, установке и подключению

Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника должны производиться при отключённом электропитании.

- Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не повреждён и полностью укомплектован. Комплектация указана на **Рис.1**.
- Выберите место для установки.
- Разметьте будущие отверстия для монтажа светильника по отверстиям на монтажной планке.
- Просверлите отверстия ① и прикрепите монтажную планку к поверхности винтами ②.
- Соберите элементы светильника (рожки) и вставьте их в специальные отверстия в основании светильника ③ по схеме, указанной на **Рис.2**.
- Подсоедините светильник к сети переменного тока, используя клеммную колодку ④. Обратите внимание на маркировку проводов: **N** – ноль, **L** – фаза. Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена. Так же обращаем Ваше внимание на то, что трансформатор имеет антенну (белый изолированный провод) для управления светильником с помощью пульта ДУ. **ВНИМАНИЕ!** Не производить никаких действий с данным проводом (антенной).
- Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте ⑤. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность.

ВАЖНО! При первом включении светильника необходимо произвести синхронизацию с пультом ДУ (см. Инструкцию к пульту управления)

ВАЖНО! Если в люстре рожки работают в разных цветовых температурах, то соединение клипс произведено неправильно. Необходимо заново подключить рожки согласно схеме на **Рис. 3**, обращая внимание на корректное соединение клипс.

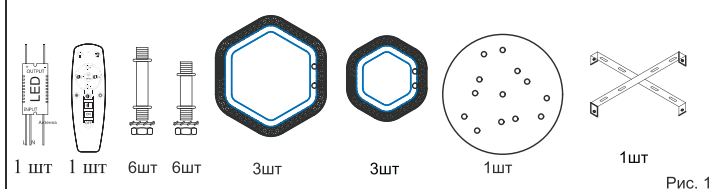


Рис. 1

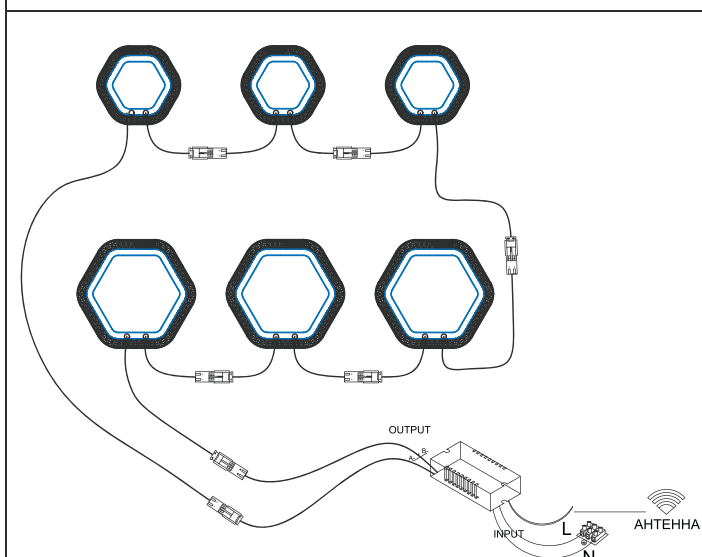


Рис. 3


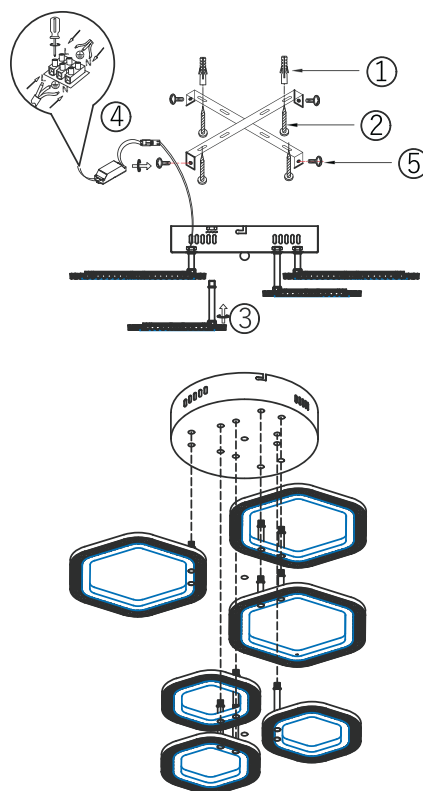



Рис. 2

Размер светильника и монтажной планки

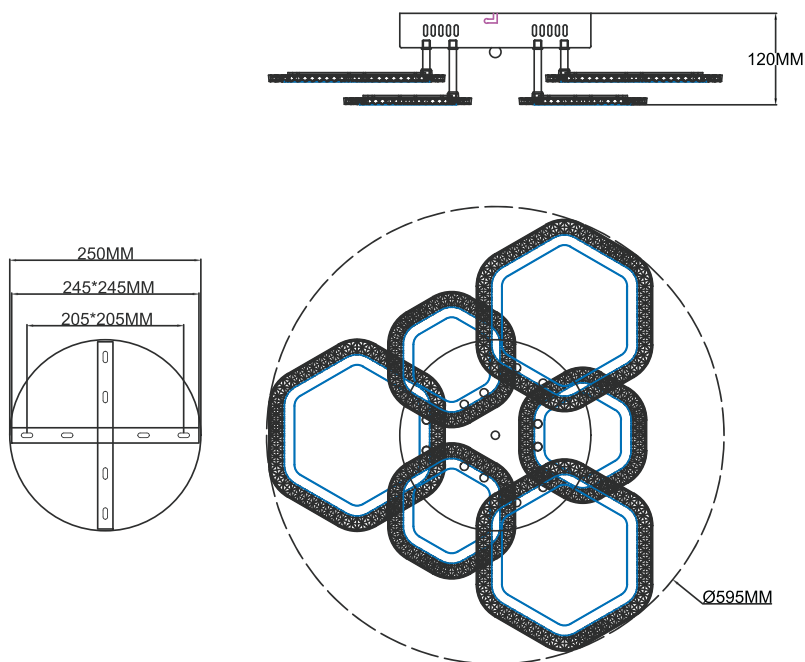

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

ВАЖНО! При первом включении светильника необходимо произвести синхронизацию с пультом ДУ

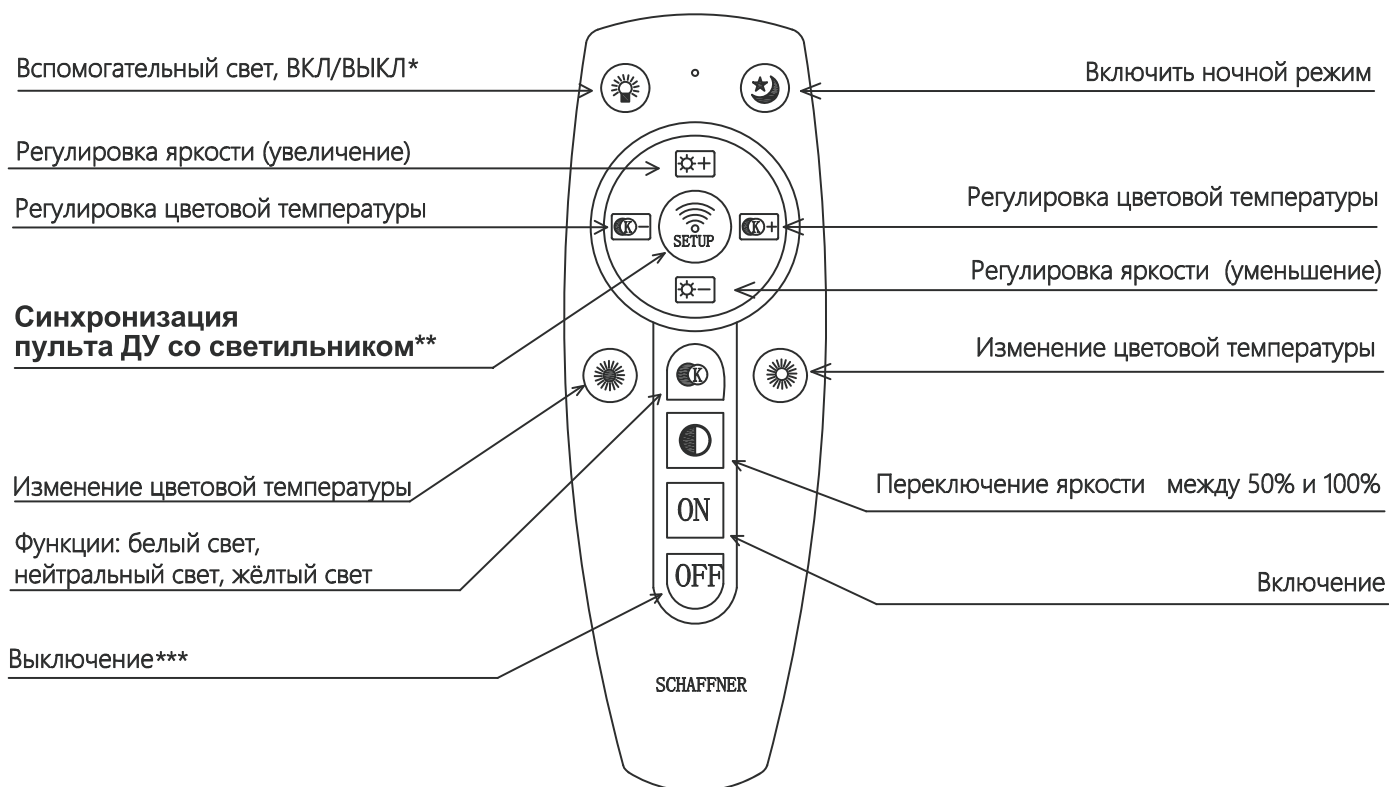

* Функция доступна не во всех моделях.

** **СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПУЛЬТОМ.** Перед использованием пульта включите светильник. Если светильник включён, то выключите его, подождите 10 секунд, затем включите. В течение 5 секунд после включения светильника нажмите кнопку «Setup» на пульте и удерживайте её 3 секунды, чтобы зафиксировать канал с помощью радиоприёмника. Светильник мигает. Это означает, что пульт синхронизирован со светильником.

*** При выключении светильника с пульта ДУ (кнопка «OFF») питание на светильник продолжает подаваться (светильник не обесточен!). В случае сильного скачка напряжения в сети или отключения электроэнергии и последующей ее подаче, светильник включится на максимальную мощность.

Выключайте светильник с выключателя в период долгого неиспользования.

**** Батарейки для пульта ДУ типоразмера AAA в комплект не входят.