



**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
JHFC-2000L**



22 years
in Europe
года



EAC

www.jax.ru

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за удачный выбор и приобретения
оборудования JAX!

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с ним риски. Не позволяйте детям играть с прибором. Очистка и уход за оборудованием не должны осуществляться детьми без надзора взрослых. Дети младше 3 лет могут находиться вблизи устройства только под постоянным присмотром.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны включать/выключать прибор только при условии, что он был установлен в предназначенное для него рабочее положение, и дети находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны включать в розетку, настраивать и очищать прибор, а также выполнять техническое обслуживание.

ВНИМАНИЕ! Некоторые части данного изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание должно уделяться местам, где присутствуют дети и уязвимые слои населения.

Внимание!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Примечания

1. Перед использованием обогревателя ознакомьтесь со всеми инструкциями.
2. Категорически запрещается вставлять или вынимать вилку из розетки вместо включения или выключения переключателя питания.
3. Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
4. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем или его сервисным агентом или квалифицированным специалистом для того, чтобы избежать потенциальных опасностей.
5. Категорически запрещается использовать одну и ту же розетку с другим электроприбором большой мощности.
6. Вынимайте вилку из розетки, когда поблизости никого нет.
7. Категорически запрещается использовать обогреватель в местах, где он может быть подвержен ударам или опрокидыванию.
8. При обнаружении неполадок в работе обогревателя немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и отправьте в сервисный центр.
9. Предупреждение: во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.
10. Значение цифры  в маркировке — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ НАКРЫВАТЬ.
11. Обогреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой.
12. При включении или выключении раздается слабый звук, это нормально и происходит из-за того, что материал расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении, просьба не беспокоиться.
13. Использованный нагревательный элемент обработан специальным образом, он имеет длительный срок службы, просьба не использовать вместо него какой-либо другой нагревательный элемент.
14. Данный прибор предназначен только для бытового применения.
15. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не используйте обогреватель в небольших помещениях, если в них находятся люди, не способные самостоятельно покинуть помещение, за исключением случаев, когда обеспечивается постоянный надзор.
16. Не используйте этот обогреватель, если ранее его уронили.
17. Не используйте при наличии видимых признаков повреждения.
18. Используйте этот обогреватель на горизонтальной и устойчивой поверхности или закрепите его на стене, в зависимости от обстоятельств.
19. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: чтобы снизить риск возгорания, держите текстиль, шторы или любой другой легковоспламеняющийся материал на расстоянии не менее 1 м от воздуховыпускного отверстия.
20. Обратите внимание на модель **PTC-2075L**, в пульте дистанционного управления которой имеется аккумулятор кнопочного типа.
- 20.1 ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Проглатывание может привести к химическим ожогам, перфорации мягких тканей и смерти.



WARNING

Серьезные ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после приема внутрь.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

20.2 Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте.

20.3 Не разрешайте детям заменять аккумуляторы без присмотра взрослых.

20.4 Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов.

20.5 Не нагревайте аккумуляторы.

20.6 Извлеките аккумуляторы из прибора, если он не будет использоваться в течение длительного периода времени, за исключением случаев, когда это необходимо в экстренных целях.

20.7 Всегда выбирайте аккумулятор правильного размера и типа, наиболее подходящий для использования по назначению.

Информацию, прилагаемую к оборудованию для содействия правильному выбору аккумулятора, следует сохранить для ознакомления.

20.8 Перед установкой аккумулятора очистите контакты аккумулятора, а также контакты оборудования.

20.9 Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно с соблюдением полярности (+ и -).

20.10 Немедленно извлеките разряженные аккумуляторы.

20.11 Не разбирайте аккумуляторы

20.12 Не бросайте аккумуляторы в огонь, за исключением случаев разрешенного и контролируемого сжигания.

20.13 Аккумуляторы могут быть утилизированы с помощью коммунальных служб при условии, что не существует местных правил, запрещающих это.

Введение

- Внимательно прочтите данное руководство перед использованием обогревателя с целью его правильного использования.
- Внимательно следуйте рекомендациям руководства.

Общие сведения об изделии

Обогреватели этой серии используют технологию нагрева ПТС, они обладают высокой эффективностью нагрева, централизованным нагревом и широким спектром использования.

Технические характеристики:

Модель	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Частота	Класс II
JHFC-2000L	2000 кВт	220~240 В	50~60 Гц	

Применение

1. Проверьте перед использованием:

A: нагревательный элемент и электрический провод не должны быть повреждены.


B: во избежание несчастного случая, не используйте розетку с напряжением ниже 10 А.

2. Устанавливайте тепловентилятор на ровное место, чтобы избежать его опрокидывания.

3. JHFC-2000L сначала включите выключатель питания,



- ВКЛ., 0 ВЫКЛ.

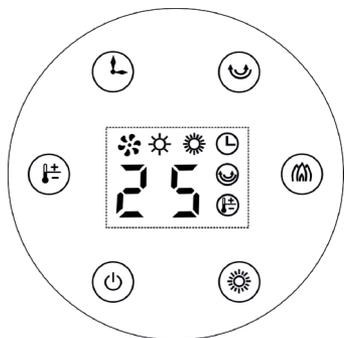

1. Включите переключатель питания, светодиодный дисплей «--»; см. рисунок 1.1.

2. Нажмите «» следующим образом: ВКЛ. (режим ожидания), светодиодная индикация температуры окружающей среды, ВЫКЛ. (вентилятор продолжает работать в течение 30 секунд при выключении прибора после нагрева, светодиодная индикация «--»), см. рисунок 2.1.

Примечание: нажмите «» только для включения (режим ожидания, температура окружающей среды на светодиодном дисплее), далее можно начинать нагрев, устанавливать температуру, образование пламени.

3. Нажмите «» следующим образом: ВЕНТИЛЯТОР работает, низкий нагрев (1400 Вт), высокий нагрев (2000 Вт), остановка нагрева (вентилятор продолжает работать в течение 30 секунд, светодиодная индикация температуры окружающей среды, режим ожидания); см. рисунок 3.1-3.3.

4. Нажмите «» следующим образом: Пламя ВКЛ., Пламя ВЫКЛ., см. рисунок 4.1.

5. Нажмите «» для установки таймера: 1Н, 2Н, 3Н.....8Н; см. рисунок 5.1-5.3.

6. Нажмите «» чтобы ВКЛЮЧИТЬ ПОВОРОТ, ВЫКЛЮЧИТЬ ПОВОРОТ; см. рисунок 6.1.

7. Нажмите «» для установки температуры, диапазон температур: 18-45 ; см. рисунок 7.1-7.2.

7.1.1 Сначала нажмите «» на пульте дистанционного управления.

7.1.2 Затем нажмите «+» «-» для установки температуры.

Примечание. В режиме установки температуры, если вы хотите заново установить температуру, вам нужно лишь нажать «+» «-» непосредственно для установки температуры.

8. Например, температура окружающей среды составляет 25 . См. рисунок 8.1

Установленная температура равна или ниже температуры окружающей среды, прибор перестанет нагреваться. См. рисунок 8.2-8.3.

Установленная температура на 1-2 выше температуры окружающей среды, прибор будет слабо нагреваться. См. рисунок 8.4-8.5.

Установленная температура выше или равна температуре окружающей среды +3 , прибор станет сильно нагреваться. См. рисунок 8.6.

9. Когда прибор наклонен на > 50 градусов, питание автоматически отключается.

10. Метод работы пульта дистанционного управления тот же.

Примечание. Индикатор загорается, когда работает соответствующая функция.



Рисунок 1.1



Рисунок 2.1



Рисунок 3.1



Рисунок 3.2



Рисунок 3.3



Рисунок 4.1



Рисунок 5.1



Рисунок 5.2



Рисунок 5.2



Рисунок 6.1



Рисунок 7.1



Рисунок 7.2



Рисунок 8.1



Рисунок 8.2



Рисунок 8.3



Рисунок 8.4



Рисунок 8.5



Рисунок 8.6



4. По окончании использования обогревателя полностью выключите питание, затем выньте вилку из розетки.

5. Если вы хотите передвинуть обогревателя, сначала выключите переключатели, затем выньте вилку из розетки и передвиньте, взявшись за ручку на задней панели конвектора.

Техническое обслуживание

1. Убедитесь, что перед чисткой прибора вы извлекли вилку из розетки.
2. Категорически запрещается использовать воду для мытья обогревателя, его можно протереть отрезком мягкой влажной ткани с небольшим количеством нейтрального моющего средства. Не используйте другие растворители, такие как бензин.
3. Обогреватель необходимо использовать или хранить после полного охлаждения и просушки.
4. По прекращении использования обогреватель выньте вилку из розетки и храните его в сухом месте в защищенном от ржавчины полиэтиленовом пакете, предпочтительна оригинальная упаковка.

5. Замена аккумулятора



Правильная утилизация данного изделия



Такая маркировка указывает на то, что на территории Евросоюза данное изделие запрещается утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей в результате бесконтрольной утилизации отходов необходимо передать прибор на переработку для повторного использования материальных ресурсов. Для возврата бывшего в употреблении устройства используйте системы сбора и возврата или обратитесь в торговое отделение фирмы, где вы приобрели изделие. Они могут принять данное изделие для его безопасной переработки.

Условия гарантийных обязательств на технику JAX. Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники JAX.

Настоящая гарантия действительна в течение 24 (двадцать четыре) месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если ваше изделие JAX нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.
2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию). В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.
3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта.
4. Гарантия не действительна:
 - а) если изделие предназначенное для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.
 - б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.
 - в) если изделие имеет механические повреждения.
 - г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.
 - д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.
 - е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
 - ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.
 - з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.
 - и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании .
 - к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений).
 - л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, стёрт или неразборчивый. м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
 - н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы. о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах JAX можно получить в местах продажи товара, а также на сайте www.jax.ru



Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон или отрывные талоны.

Сведения об установке изделия

Изделие/Модель _____

Дата установки _____

Серийный номер _____

Установщик _____

Дата продажи _____

Наименование _____

Продавец _____

Адрес: _____

Адрес _____

Телефон _____

Телефон _____

М.П. продавца

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации получил;
с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации установлено,
инструктаж о правилах эксплуатации проведен:

Подпись покупателя

Подпись покупателя



www.jax.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
NINGBO PANEL ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
(НИНБО ПАНЕЛ ЭЛЕКТРИК АППЛИАНСЕ КО., ЛТД.)
ADDRESS : NO 255, ROAD 1 LVYUAN, SIXI NINGBO
(№255, РОАД 1 ЛВУЮАН, СИКСИ НИНБО)

ИМПОРТЕР:
ООО "МИР КОМФОРТА"
АДРЕС ИМПОРТЕРА:
350059, Г. КРАСНОДАР, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, 25

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: см. на упаковке или на оборудовании

СДЕЛАНО В КИТАЕ

