



22 years
in Europe
года

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
JHFC-2000YL**



www.jax.ru

EAC



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретения оборудования JAX!

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с ним риски. Не позволяйте детям играть с прибором. Очистка и уход за оборудованием не должны осуществляться детьми без надзора взрослых. Дети младше 3 лет могут находиться вблизи устройства только под постоянным присмотром.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны включать/выключать прибор только при условии, что он был установлен в предназначенное для него рабочее положение, и дети находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны включать в розетку, настраивать и очищать прибор, а также выполнять техническое обслуживание.

ВНИМАНИЕ! Некоторые части данного изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание должно уделяться местам, где присутствуют дети и уязвимые слои населения.

Внимание!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.



ВВЕДЕНИЕ

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. **ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**
- После извлечения упаковки убедитесь, что прибор находится в хорошем состоянии.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка должна выполняться квалифицированным электриком.
- Избегайте установки за дверью.
- Напряжение должно соответствовать указанному на заводской табличке прибора.
- никоим образом не закрывайте и не ограничивайте приток воздуха к впускным или выпускным решеткам, так как прибор может перегреться и возникнет опасность возгорания (для обогревателя).
- Не закрывайте решетки, не блокируйте вход или выход воздушного потока, устанавливая прибор на какую-либо поверхность. Держите все предметы на расстоянии не менее 1 метра от передней панели и боковых стенок прибора. За исключением приборов, предназначенных для настенного монтажа, также соблюдайте расстояние в 1 метр от задней части прибора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА СУЩЕСТВУЕТ, ЕСЛИ ПРИБОР ЗАКРЫТ ЗАНАВЕСКАМИ ИЛИ НАХОДИТСЯ РЯДОМ С ДРУГИМИ ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЛИ РАСПОЛОЖЕН РЯДОМ С НИМИ.

- Не устанавливайте прибор близко к прямому источнику тепла.
- Не используйте прибор в помещениях, где используются или хранятся бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Данный прибор нагревается во время использования. Во избежание ожогов не допускайте прикосновения обнаженной кожи к горячим поверхностям. Отключайте прибор и при перемещении используйте ручки там, где они предусмотрены.
- Не используйте прибор для сушки одежды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению прибора.



- Не погружайте прибор в жидкость и не допускайте попадания жидкости внутрь прибора, так как это может привести к поражению электрическим током.
 - Не используйте данный прибор на влажной поверхности или там, где он может упасть или быть столкнут в воду.
 - Не притрагивайтесь к прибору, если он упал в воду. Выключите питание и немедленно выньте вилку из розетки.
 - Запрещается использовать прибор с поврежденным кабелем или вилкой питания или после выхода из строя, падения или повреждения устройства. Перед дальнейшим использованием обратитесь к квалифицированному специалисту по электрике для осмотра, электрической или механической регулировки, обслуживания или ремонта.
 - Не используйте прибор мокрыми руками.
 - Прибор предназначен только для бытового, а не для коммерческого или промышленного использования.
 - Используйте прибор только так, как описано в этом руководстве. Любое другое использование не рекомендуется производителем и может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
 - Распространенной причиной перегрева является скопление пыли или ворса в приборе. Следите за тем, чтобы эти отложения регулярно удалялись, отключая прибор от сети и чистя пылесосом вентиляционные отверстия и решетки, где это возможно.
 - Не используйте данный прибор у окна, так как дождь может привести к поражению электрическим током.
 - Не используйте абразивные чистящие средства для данного прибора. Протирайте только влажной тканью (не мокрой), промытой в горячей мыльной воде. Всегда вынимайте шнур питания до его очистки.
 - Не подключайте прибор к электросети до тех пор, пока он не будет установлен на свое окончательное место и отрегулирован в соответствии с положением, в котором он будет использоваться.
 - Данный прибор не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных или аналогичных помещениях, которые могут подвергаться воздействию воды, влаги или перепада влажности.
 - Используйте только на ровной горизонтальной поверхности.
 - Отключайте прибор и при перемещении используйте ручки (если предусмотрены) для смены положения.
 - Не включайте прибор со скрученным шнуром, так как это может привести к выделению тепла, что может представлять опасность.
 - Не рекомендуется использовать удлинитель с данным прибором.
 - Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур — вместо этого возьмитесь за вилку.
-




-
- Всегда отключайте от сети электропитания, когда прибор не используется.
- Не допускайте соприкосновения шнура с нагретыми поверхностями во время работы.
- Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием, ковриками или ковыми дорожками и т. д. Не кладите шнур там, где часто ходят люди, чтобы избежать опасности спотыкания.
- Не скручивайте, не перегибайте и не наматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к ослаблению изоляции и ее расслоению. Перед использованием всегда следите за тем, чтобы шнур был полностью извлечен из любого места для хранения шнура.
- Не убирайте прибор в коробку или закрытое помещение до тех пор, пока он достаточно не остынет.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или после их инструктирования о безопасном использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с прибором.
- Прибор не должен располагаться непосредственно под розеткой.
- Не используйте данный прибор с программатором, таймером или любым другим прибором, которое автоматически включает обогреватель, поскольку существует опасность возгорания, если прибор закрыт или расположен неправильно.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом по электрике во избежание опасности.
- Не используйте данный прибор вне помещения или на влажных поверхностях. Избегайте попадания жидкости на прибор.
- Во избежание опасных ситуаций, связанных со случайным сбросом термовыключателя, прибор не следует подключать к сети питания через внешнее переключающее устройство, например таймер, и не следует подключать к электроцепи, которая регулярно включается и выключается коммунальными службами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Пропустите шнур питания через центральный затвор и плотно прижмите левое основание к правому, затем отрегулируйте положение корпуса с положением основания и закрепите винты основания отверткой.

2. Пропустите шнур питания через отверстие в основании.

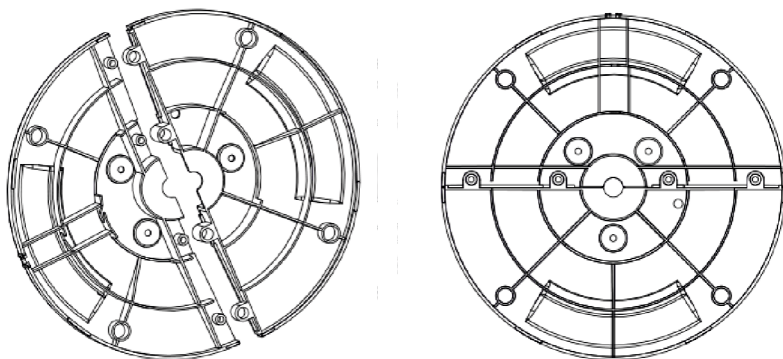

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Прежде чем вставлять вилку в электрическую розетку, убедитесь, что напряжение питания в вашем регионе соответствует указанному на заводской табличке прибора.
2. Осторожно извлеките прибор из пластикового пакета и коробки.
3. Установите обогреватель на твердую ровную поверхность.
4. Установите главную кнопку в положение «О». Подключите шнур питания к электрической розетке переменного тока напряжением 220-240 В. При повороте главной кнопки в положение «-» загорается индикатор с жужжащим звуком.
5. Включите обогреватель, нажав главную кнопку  на задней панели обогревателя. Прибор покажет текущую температуру в помещении и подаст холодный воздух.
6. При нажатии кнопки «» загорится кнопка «», начните устанавливать подходящую температуру (самая высокая устанавливаемая температура 49 °C); когда установленная температура будет выше комнатной, прибор запустит одну настройку нагрева, и в этот момент кнопка MODE загорится синим цветом. Если продолжать нажимать «», заданная температура будет еще выше. Прибор запустит всего 2 режима нагрева. В это время кнопка MODE загорится красным цветом. При продолжении нажатия «» установленная температура достигнет 49°C, затем снова переключится температура, начиная с 10 °C.
7. Нажмите кнопку MODE однократным нажатием в режиме низкого нагрева, и MODE загорится синим цветом. При двукратном нажатии в режиме высокой температуры индикатор MODE загорится синим цветом. При нажатии этой кнопки в третий раз прибор вернется в режим обдува только холодным воздухом.
8. Нажав кнопку «» с загоревшимся индикатором «», вы можете включить прибор с качанием или без него.
9. Нажав кнопку «» с загоревшимся индикатором «», вы можете установить таймер с 1 до 24 часов.
10. Если вы хотите выключить обогреватель, нажмите кнопку «», на этот раз загорится символ «лопасть вентилятора», и в это же время отключится обогрев и будет работать только вентилятор, после 30 секунд работы прибор отключится только с помощью кнопки «», которая становится синего цвета.

КНОПКА КАЧАНИЯ

Этот прибор также имеет функцию качания. Чтобы включить функцию, нажмите кнопку «», при этом загорится индикатор «». Для остановки снова нажмите кнопку качания, при этом индикатор «» погаснет.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА


Эта функция будет работать в любом режиме. Функция таймера позволяет установить продолжительность работы от 1 часа до 24 часов. Нажатие кнопки «» увеличивает продолжительность работы на 1 час при каждом нажатии кнопки. Как только таймер будет установлен, он начнет обратный отсчет часов с шагом 1 час, отображая на дисплее оставшееся время работы до тех пор, пока обогреватель сам не выключится. Повторное нажатие кнопки таймера после того, как на дисплее отобразится 24 часа, переведет обогреватель в режим непрерывной работы.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОСТАТА

1. Для регулировки температуры нажмите «», чтобы увеличить желаемую температуру до 49°C, и продолжайте нажимать «», чтобы сбросить значение с 10°C до 49°C.
2. Когда температура воздуха опустится на 3 градуса ниже заданной, обогреватель начнет нагреваться до мощности 1000 Вт.
3. Когда температура воздуха опустится на 6 градусов ниже заданной, обогреватель начнет нагреваться до мощности 2000 Вт.
4. Когда температура воздуха поднимется на 1 градус или превысит заданную температуру, обогреватель подаст холодный воздух.
5. Температура может варьироваться от 10 градусов до 49 градусов.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Для дистанционного управления используйте литиевую батарею CR2025 3 В.
2. Кнопка включения пульта дистанционного управления обозначена следующим образом.

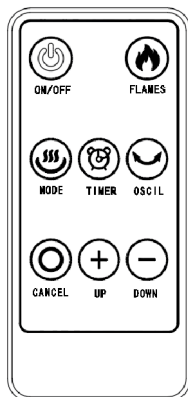

1. «**ON/OFF**» Кнопка питания
2. «**MODE**» ХОЛОДНЫЙ, ТЕПЛЫЙ, ГОРЯЧИЙ 3 настройки для выбора
3. «**TIMER**» Настройка таймера от 1 до 24 часов
4. «**OSCIL**» Функция качания для прибора
5. «**CANCEL**» Выключите подсветку обогревателя, обеспечьте комфортный сон
6. «**UP**» Установка температуры для увеличения
7. «**DOWN**» Установка температуры для снижения
8. «**FLAMES**» Функция отображения пламени



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, СРАБАТЫВАЮЩИЙ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ

Прибор оснащен предохранительным выключателем для обеспечения надежной защиты.

Держитесь подальше от пожара и других повреждений.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Данный обогреватель оснащен системой защиты от перегрева, которая автоматически выключает прибор в случае перегрева. Например, из-за полного или частичного загромождения и блокировки вентиляционных отверстий. В этом случае отключите прибор от сети, подождите около 30 минут, пока он остынет, и уберите предмет, загораживающий вентиляционные отверстия. Затем снова включите его, как описано выше. Теперь прибор будет работать в обычном режиме. Если проблема не устраняется, обратитесь за помощью в наш центр поддержки клиентов.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прежде чем приступить к какой-либо очистке или техническому обслуживанию прибора, отключите его от источника питания.
- Для очистки рекомендуется использовать мягкую влажную тряпку и нейтральное моющее средство. Не используйте абразивную ткань или приспособления, которые могут повлиять на внешний вид прибора. Убедитесь, что на выходе горячего воздуха и вентиляционном входе нет пыли и грязи.
Во время очистки не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Чтобы открыть фильтр с обратной стороны для очистки, нажмите на верхнюю часть пластиковой сетки с обратной стороны.
- В случае поломки и/или плохого функционирования прибора отключите его от электросети и обратитесь к авторизованному специалисту по ремонту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JHFC-2000YL
Мощность, Вт	2000
Мощность обогрева I, Вт	1000
Мощность обогрева II, Вт	2000
Номинальное напряжение, В ~ Гц	220~240/50-60
Номинальный ток, А	8,7
Класс электрозащиты	II класс
Площадь обогрева, м2	15-20
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	305x305x850
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	890x185x185
Вес нетто, кг	3,1
Вес брутто, кг	3,8



ПРИМЕЧАНИЕ. В результате постоянных улучшений конструкция и технические характеристики изделия внутри могут незначительно отличаться от изображенного на упаковке.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ



Не выбрасывайте электроприборы совместно с несортированными бытовыми отходами, используйте отдельный сбор. Обратитесь в местные органы за информацией о доступных системах сбора.

Если электроприборы выбрасываются на свалки, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, нанося ущерб вашему здоровью и благополучию.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Условия гарантийных обязательств на технику JAX.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники JAX.

Настоящая гарантия действительна в течение 24 (двадцать четыре) месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если ваше изделие JAX нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.
2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию). В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.
3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта.
4. Гарантия не действительна:
 - а) если изделие предназначенное для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.
 - б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.
 - в) если изделие имеет механические повреждения.
 - г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.
 - д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.
 - е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
 - ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.
 - з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.
 - и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании.
 - к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений).
 - л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, стёрт или неразборчивый.
 - м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
 - н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.
 - о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах JAX можно получить в местах продажи товара, а также на сайте www.jax.ru



Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон или отрывные талоны.

Сведения об установке изделия

Изделие/Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Продавец _____
Адрес _____
Телефон _____

Дата установки _____
Установщик _____
Наименование _____
Адрес: _____
Телефон _____

М.П. продавца

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации получил;
с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации установлено,
инструктаж о правилах эксплуатации проведен:

Подпись покупателя

Подпись покупателя



www.jax.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

NINGBO PANEL ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD (НИНБО ПАНЕЛ ЭЛЕКТРИК
АППЛИАНС КО., ЛТД.)
ADDRESS : NO 255, ROAD 1 LVYUAN, CIXI NINGBO (№255, РОАД 1 ЛВУЮАН,
СИКСИ НИНБО)

ИМПОРТЕР:

ООО "МИР КОМФОРТА»
АДРЕС ИМПОРТЕРА:
350059, Г. КРАСНОДАР, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, 25

СДЕЛАНО В КИТАЕ

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: СМ. НА УПАКОВКЕ ИЛИ ОБОРУДОВАНИИ

