Схема перестановки провода

Маркировка проводов

«Фаза» L
«Ноль» N
«Земля» PE

1.

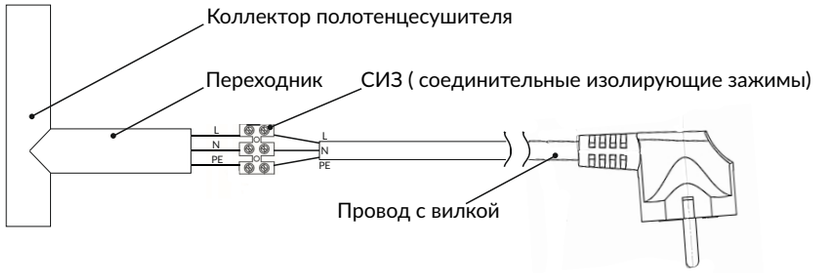

Изделие поставляется с уже соединенным проводом через СИЗ. Для перестановки провода на противоположную сторону, необходимо ослабить винты СИЗ и извлечь провода вилки.

2.

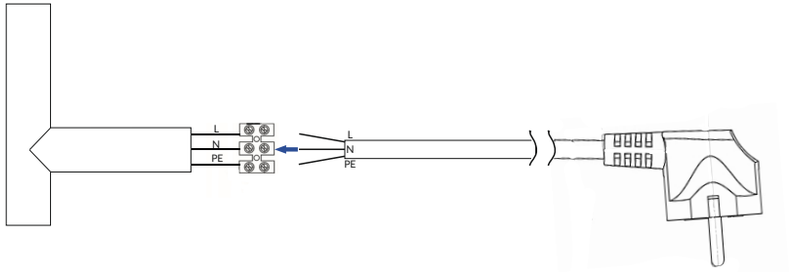

После снятие провода с вилкой, перенесите его на другую сторону и винтами СИЗ закрепите, соблюдая полярности. Вложите СИЗ и провода в переходник.

3.

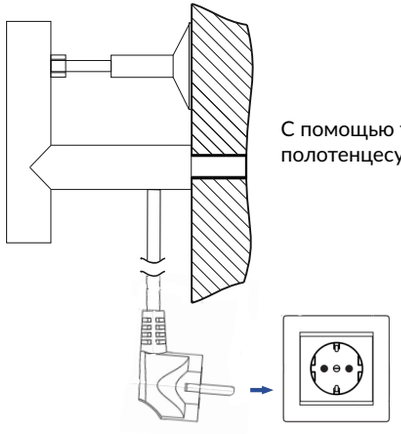

С помощью телескопических держателей установить полотенцесушитель на стену, вилку подключите в электросеть.

INDIGO

производство полотенцесушителей

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Правила подключения

- Полотенцесушитель должен устанавливаться согласно требованиям ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ 30331.3-95 и правилам эксплуатации жилых помещений в присутствии представителей РЭУ с составлением акта приемки.
- Полотенцесушитель должен подсоединяться к электросети, имеющей заземление и заземленный прерыватель (автомат).
- Перед подключением визуально проверьте состояние электропровода и блока управления на предмет повреждений.
- Монтаж полотенцесушителя должен производиться согласно представленной схеме.
- После транспортировки при температуре ниже 0 °С, перед монтажом, необходимо выдерживать полотенцесушитель при комнатной температуре не менее часа.
- В моделях типа «лесенка» нижняя перекладина может иметь температуру ниже, чем остальная часть полотенцесушителя - это нормально и связано с конструкцией электронагревателя.
- Полотенцесушитель должен находиться на расстоянии не менее 60 см от легковоспламеняющихся материалов.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается разбирать полотенцесушитель, переносить за электрический шнур, отключать от электросети дёргая за шнур, а также использовать прибор не по назначению.
- Подключение к скрытой электропроводке и перестановка провода на противоположную сторону полотенцесушителя должно производиться организацией или специалистом имеющим соответствующее разрешение на проведение монтажных работ.
- При перестановке провода, извлекать и переставлять кнопку включения не требуется.

Отводы для скрытого монтажа находятся с обеих сторон полотенцесушителя, из-за данной технической конфигурации изделие является универсальным в подключении. Провод может переставляться по необходимости.

Схема подключения к скрытой проводке

Маркировка проводов

«Фаза» L
«Ноль» N
«Земля» PE

1.

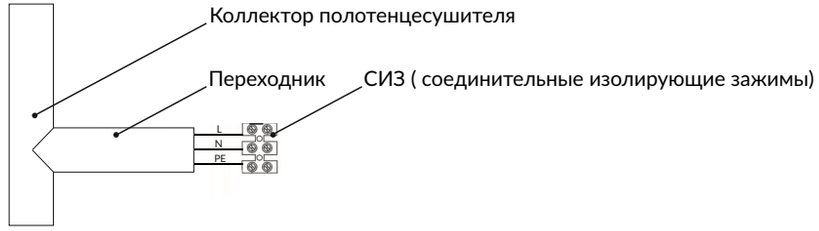

Изделие поставляется с СИЗ в обоих переходниках, для изоляции проводов.

2.

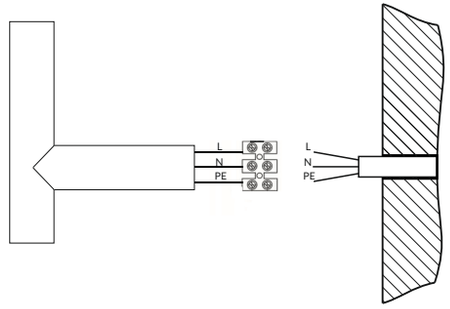

Соединить провода полотецесушителя и электросети через СИЗ и уложить их в переходник.

3.

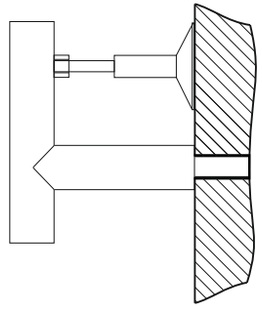

С помощью телескопических держателей установить полотенцесушитель на стену. Переходник должен плотно прилегать к стене.