




**УВЛАЖНИТЕЛЬ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОДСВЕТКОЙ
PL-FPM100**

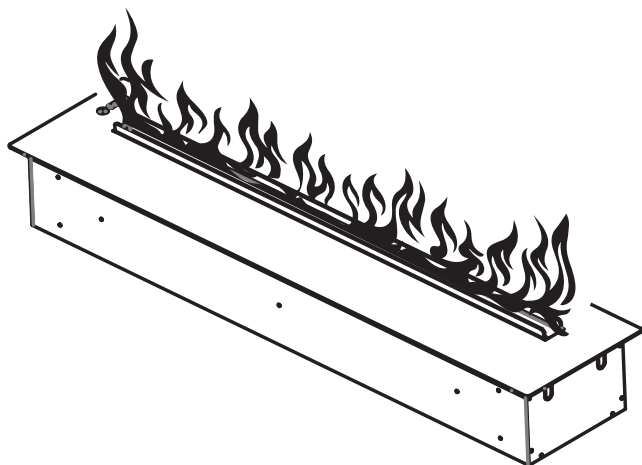

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru



ВНИМАНИЕ! Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОДСВЕТКОЙ PL-FPM100

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Увлажнитель с регулируемой подсветкой PLANTA PL-FPM100 придаст любому помещению изысканный вид и уют: будь то городская квартира или загородный дом. Он будет радовать Вас и Ваших гостей в гостиной или подарит ощущение уютного домашнего вечера в спальне.

Эффектная подсветка увлажнителя имитирует живое пламя, при этом ни Вы, ни кто-то из Ваших домашних не рискует обжечься. Вам не стоит переживать за сохранность квартиры или дома: «огонь» не перекинется на предметы внутреннего убранства и не причинит никакого материального ущерба.

Увлажнитель отлично справляется со своей прямой функцией увлажнения воздуха внутри помещения, что крайне благоприятно влияет на Ваше здоровье и здоровье Ваших близких людей.

При всем этом управление прибором очень простое и не требует каких-то определенных навыков и знаний помимо тех, что описаны в данном руководстве.

Для Вашего удобства управлять увлажнителем можно при помощи пульта дистанционного управления, который идет в комплекте с устройством.

Увлажнитель с регулируемой подсветкой PL-FPM100 – гарантированно станет центром притяжения в Вашем доме, подарив помещению элегантный и необычный вид, а Вам – массу приятных моментов в кругу семьи и друзей.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: **www.planta-russia.ru**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только внутри помещений. Запрещено использование устройства на открытом воздухе.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствие с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Не подвергайте данное изделие воздействию солнечных лучей и храните его вдали от источников тепла (таких как радиаторы, обогреватели, микроволновые печи, газовые плиты и т.д.).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Всегда отключайте устройство от сети, если не используете его продолжительное время.
- Использовать устройство разрешается только при температуре окружающей среды от 10 °C до 35 °C.
- Не разрешается установка устройства в местах, где есть риск появления сквозняков, вблизи вентиляторов и так далее.
- Не разрешается установка устройства на путях эвакуации или в потенциально взрывоопасной среде.
- Не используйте устройство во влажных помещениях, вблизи от ванной комнаты, душа или бассейна.
- Устройство не предназначено для непрерывной работы.
- Перед установкой убедитесь, что в непосредственном контакте и в радиусе 1 м вокруг устройства нет никаких горючих и взрывоопасных предметов.
- Не накрывайте устройство во избежание перегрева. Не кладите на устройство никакие посторонние предметы, чтобы не мешать циркуляции воздуха.
- Разрешено устанавливать устройство только на прямую поверхность. Установка на наклонной поверхности может привести к неисправной работе устройства или его повреждению.

- В случае неисправности незамедлительно выдерните вилку устройства из розетки.
- Не допускайте попадание посторонних предметов внутрь устройства, так как это неизбежно приведет к его поломке.
- Запрещается дотрагиваться до внутренних конструктивных элементов устройства, опускать внутрь устройства руки или предметы.
- После размещения устройства его нельзя перемещать, наклонять или переворачивать, предварительно не слив воду из испарительного бака.
- Запускать устройство разрешается только после его правильной установки и ознакомления с руководством пользования.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Запрещается дотрагиваться до внутренних конструктивных элементов устройства, опускать внутрь устройства руки или предметы.
- После размещения устройства его нельзя перемещать, наклонять или переворачивать, предварительно не слив воду из испарительного бака.
- Запускать устройство разрешается только после его правильной установки и ознакомления с руководством пользования.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.


УСТРОЙСТВО УВЛАЖНИТЕЛЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОДСВЕТКОЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

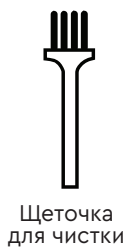

УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО УВЛАЖНИТЕЛЯ


- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием устройства обязательно убедитесь, что оно в стоячем вертикальном положении. Устройство должно стоять четко прямо, без наклонов.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** При использовании увлажнителя с регулируемой подсветкой в помещении с низким уровнем шума, от устройства можно услышать шум, имитирующий звук огня. Это является нормальным явлением.

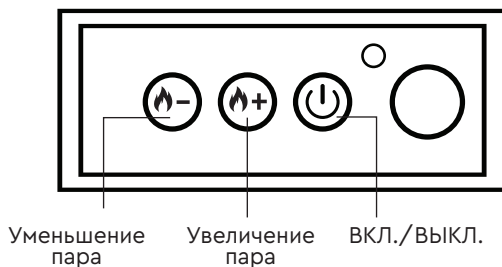

ВНИМАНИЕ! Генератору пара необходимо немного времени, чтобы перестроить интенсивность подачи пара, если Вы регулируете интенсивность подачи пара при помощи панели управления.

ВНИМАНИЕ! Устройство выключится спустя 30 секунд после того, как резервуар для воды опустеет. Ниже в руководстве описана схема залива воды в резервуар. Обязательно ознакомьтесь с этим разделом, прежде чем запускать устройство в работу. После того, как Вы наполните резервуар водой и включите устройство, лампочки загорятся сразу, а пар начнет подаваться примерно через 30 секунд.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

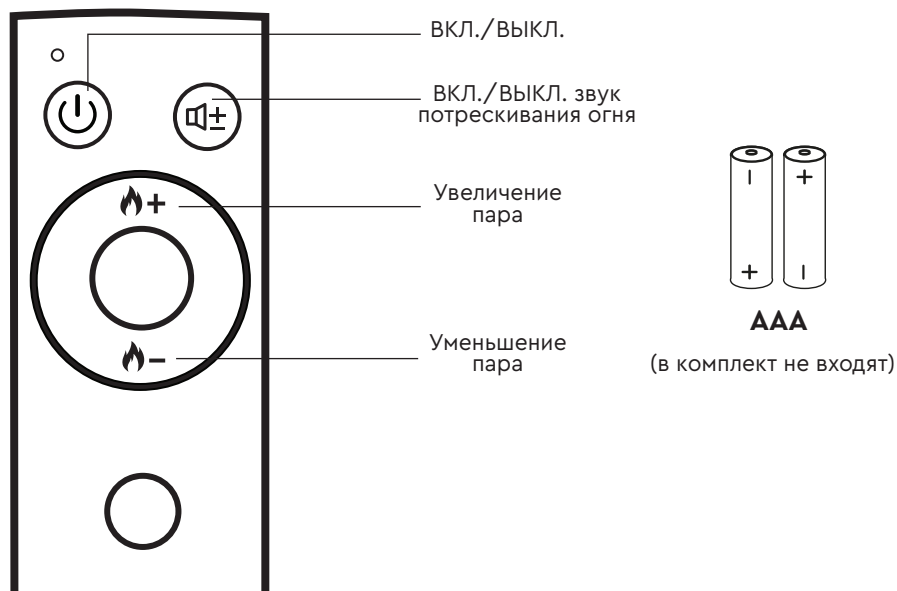

Пульт дистанционного управления работает от двух батареек типа AAA (в комплект не входят).



ВНИМАНИЕ! Для того чтобы пульт работал, необходимо в первую очередь включить увлажнитель.

Пульт дистанционного управления должен быть направлен на Сенсор ДУ на увлажнителе.

ВКЛЮЧЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ

1. Установить устройство в специально предназначенную нишу или оставить отдельно стоящим на предназначенном для него месте.
2. Наполнить резервуар для воды.
3. Подключить устройство к сети электропитания.
4. Включить устройство при помощи кнопок на панели управления или при помощи пульта ДУ.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ХАРАКТЕРИСТИКА	ТРЕБОВАНИЯ
Смартфон/планшет	Андроид 4.3 или выше IOS 7.0 или выше
Блютуз	Блютуз 4.0 и выше (BLE)
Радиус действия блютуз	До 15 м
СМС оповещения	Только Андроид




Happy Lighting Bluetooth App




1. Отсканируйте QR код и загрузите приложение. Так же Вы можете скачать приложение «Happy Lighting Bluetooth App» в Google Market и App Store и установить его на смартфон.


2. Чтобы добавить устройство откройте «Групповое меню».

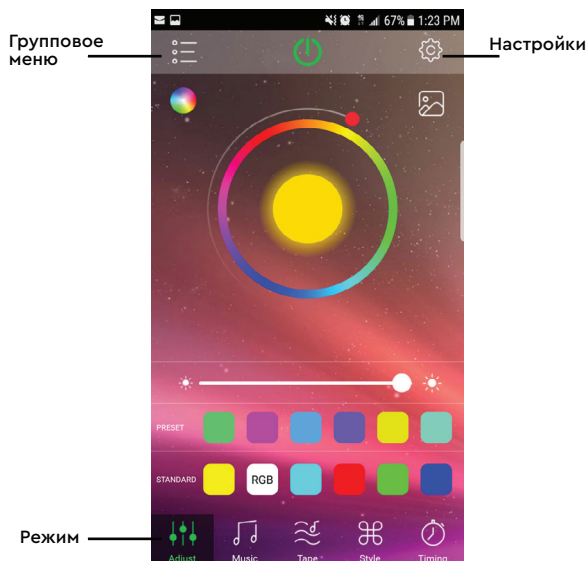


3. Как управлять устройством показано на рисунке ниже.

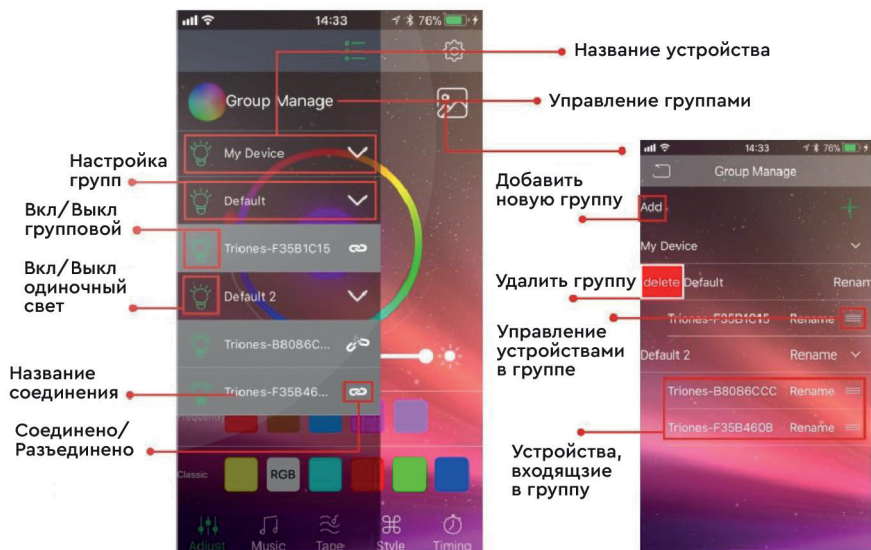


4. Выберите режим "Music", чтобы воспроизводить музыку при включенном световом эффекте. Яркость и цвета будут случайным образом меняться в зависимости от музыки.

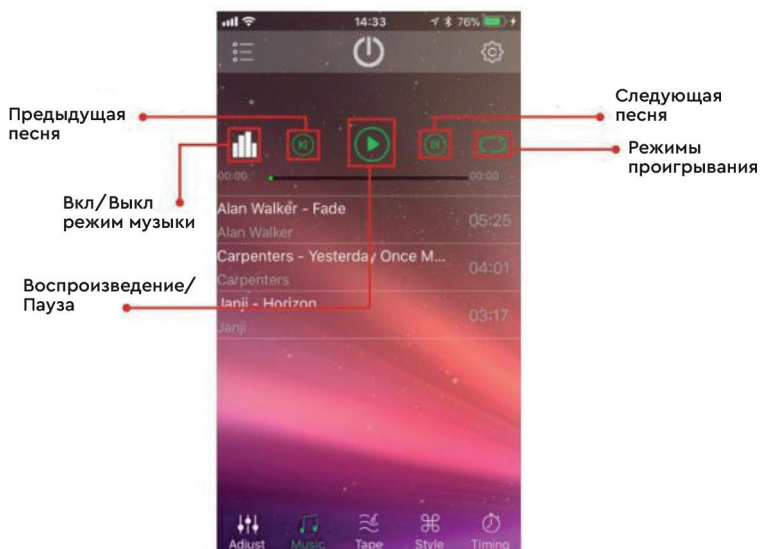


5. Выберите режим "Tape" управления голосом. Яркость и цвета будут случайным образом изменяться в зависимости от воспроизводимого голоса.

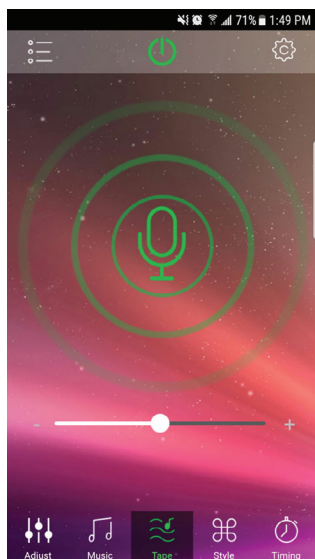


6. Выберите режим "Style" для создания световых рисунков. Для изменения шаблона, прокрутите вверх или вниз. Перемещайте шкалу скорости слева направо для минимальной и максимальной регулировки скорости рисунка.

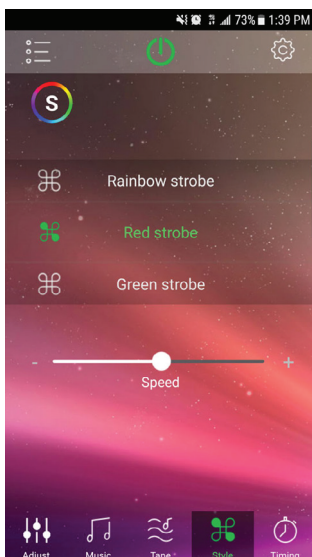

7. Нажмите на режим "Timing" для управления таймером. Установите желаемое время и нажмите кнопку включения / выключения, чтобы установить таймер работы устройства.

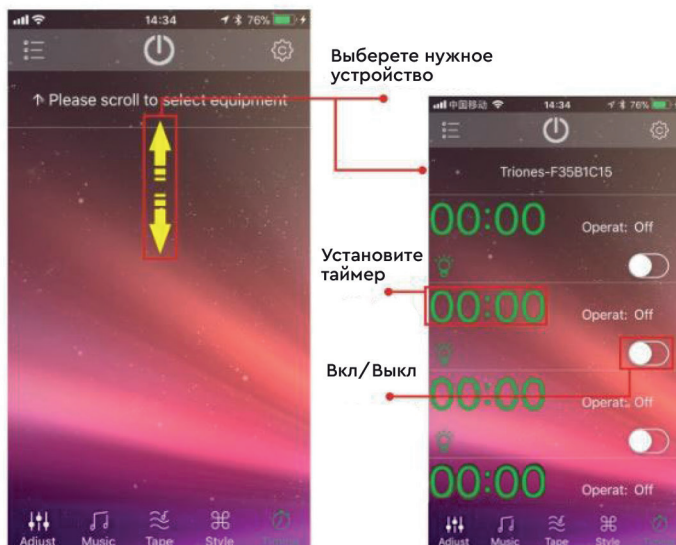

8. Чтобы получить доступ к функции встряхивания, выберите значок настроек "Shake". Когда функция встряхивания включена, встряхните устройство вперед и назад, чтобы включить/выключить светодиодную подсветку, и налево – направо, чтобы изменить цвет светодиодной подсветки.

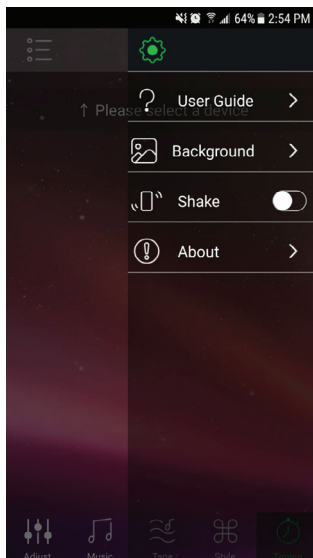

ОБСЛУЖИВАНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Во избежание рисков ожога или поражения электрическим током, перед любым обслуживанием или ремонтом обязательно отключите устройство от сети электропитания.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

В случае опустошения резервуара для воды, прекратится генерация пара и Вы услышите 2 звуковых сигнала.

Для наполнения резервуара водой необходимо:

1. Выключите устройство, нажав на кнопку «А» и отключив устройство от электросети.
2. Аккуратно достаньте резервуар для воды и поставьте его на пол.
3. Наполните резервуар проточной водой.

ВНИМАНИЕ! Проточную воду можно использовать в случае, если она не является жесткой. Если проточная вода жесткая, рекомендуется использовать дистиллированную воду с добавлением 1/8 чайной ложки соли в резервуар для воды.




ВАЖНО! Соль необходимо добавлять только в том случае, если устройство генерирует недостаточное количество пара.

4. Закрутите крышку на резервуаре.

Не перетяните крышку!

5. Верните наполненный резервуар в устройство.

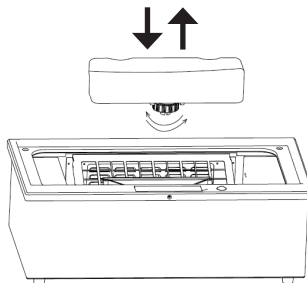

ВНИМАНИЕ! Если Вы не планируете использовать устройство больше двух недель, вылейте всю воду из резервуара и просушите его; при помощи дозатора, идущего в комплекте, удалите всю оставшуюся воду из устройства.

ОЧИСТКА

Настоятельно рекомендуется мыть все комплектующие устройства, соприкасающиеся с водой, раз в две недели мыльным раствором. Увлажнитель поставляется с маленькой щеточкой, которая помогает мыть труднодоступные места.



ВНИМАНИЕ! Запрещено мыть составляющие устройства в посудомоечной машине.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Воздушный фильтр легко извлекается из устройства. Для его очистки воздушный фильтр необходимо промыть под проточной водой и высушить на полотенце.


ОЧИСТКА КОРПУСА УСТРОЙСТВА

Корпус устройства необходимо очищать по мере его загрязнения влажной материей. Для очистки корпуса не разрешается использовать абразивные и агрессивные моющие средства.




ВНИМАНИЕ! Если Вам необходимо перенести устройство с одного места на другое, сначала убедитесь, что внутри нет воды. Перемещать можно только ПУСТОЕ устройство.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ И ЕГО ВСТРОЙКЕ

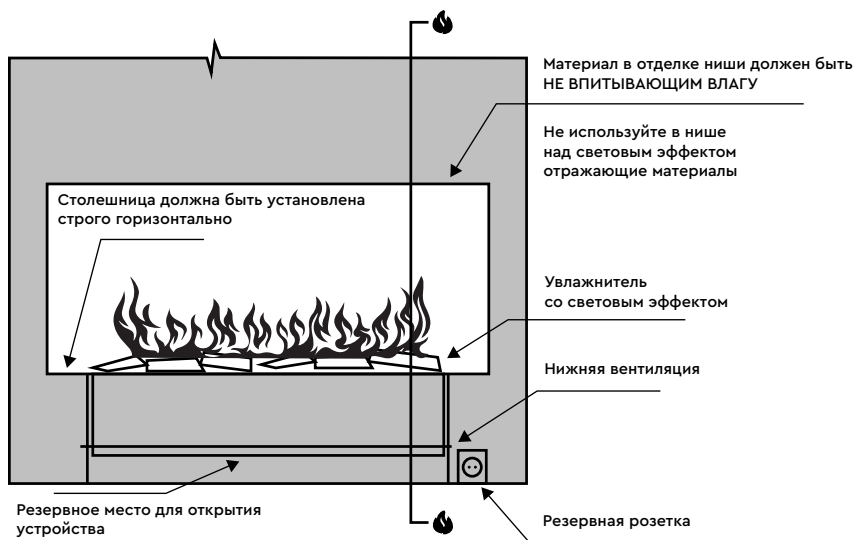

НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬ НИШУ ДЛЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ:

1. Ниша должны быть из водоотталкивающих материалов.
2. В нише необходимо предусмотреть розетку 220 В / 50-60 Гц для устройства.
3. Плоскость встраивания должна быть подготовлена по уровню. Разница в уровне между разными концами не должна превышать 1 мм.
4. Для корректной работы устройства необходима его естественная вентиляция: в нижних и боковых частях устройства расположенные вентиляционные каналы, позволяющие воздуху свободно проходить сквозь него.
5. В нише нельзя использовать светоотражающие материалы.
6. Минимальное рекомендованное расстояние от плоскости встраивания до верхней части ниши должно быть 500 мм для достижения наилучшего формирования светового эффект
7. Помимо основной розетки в нише рекомендуется так же предусмотреть резервную розетку 220 В / 50-60 Гц снаружи.
8. Настоятельно не рекомендуется располагать в радиусе 1 м от устройства легковоспламеняющиеся предметы, например, шторы.
9. Напротив устройства нельзя располагать любые виды кондиционеров и вентиляторов, в том числе и встроенные. Это приведет к тому, что пар от увлажнителя начнет хаотичное движение и устройство не сможет контролировать свою температуру, что приведет к его поломке.

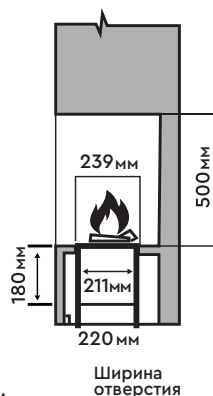

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ	МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
Неприятный запах во время использования устройства	Грязная или застоявшаяся вода в баке устройства	Очистите устройство и залейте свежую воду, как это описано в пункте «УХОД И ОЧИСТКА»
Устройство не включается вручную	Неправильная эксплуатация устройства	Используйте устройство согласно руководству по эксплуатации
	Нет входящего напряжения от электросети	Проверьте, подается ли электрический ток в сеть, к которой подключено устройство
	Неисправный трех-позиционный переключатель	Замените трех-позиционный переключатель
Устройство не включается от пульта ДУ	Неправильная эксплуатация устройства	Используйте устройство согласно руководству по эксплуатации
	В пульте ДУ сели батарейки	Замените батарейки в пульте ДУ
	Неисправный пульт ДУ	Замените пульт ДУ
	Неисправный приемник ДУ	Замените приемник ДУ
	Неисправный инфракрасный сенсор	Замените инфракрасный сенсор
Не включается подсветка	Кнопка «А» нажата, устройство включено, но кнопка «В» не нажата	Нажмите на кнопку «В» на панели управления один раз для включения светового эффекта
	Низкий уровень воды в резервуаре	Наполните резервуар водой
	Вода в устройстве слишком холодная	Вода в устройстве должна нагреться до комнатной температуры
	Когда Вы используете дистиллированную воду или воду после обратного осмоса, пар необходимой консистенции не будет формироваться	Добавьте 1/8 чайной ложки пищевой соли в резервуар устройства, чтобы в воду образовались электролиты. Повторите данную процедуру, если перестал образовываться пар
	Убедитесь, что вентилятор работает правильно	Замените вентилятор
		Убедитесь, что воздушный фильтр сухой и чистый
	Кабель расположен над излучателем на преобразователе	Переместите шнур таким образом, чтобы пар свободно поднимался от датчика подачи пара
Эффект пламени слишком слабый	Ручка управления эффектом пламени установлена на слишком слабом режиме	Увеличьте уровень эффекта пламени, медленно поворачивая ручку управления «С» влево

Эффект пламени слишком сильный	Ручка управления эффектом пламени установлена на слишком сильном режиме	Поверните ручку управления «С» вправо до ее минимального предела, а затем медленно поворачивайте ее налево, примерно на ¼ поворота за раз. Дайте генератору пара немного времени для корректировки, прежде чем увеличивать уровень подачи пара
Пар не генерируется, и красная лампочка на датчике не горит	Кабель от платы питания не работает	Убедитесь, что кабель не заземлен
		Убедитесь, что кабель полностью вставлен в разъем на плате питания
Пар выходит из устройства слишком быстро	На корпусе вентилятора отсутствует воздушный фильтр	Замените воздушный фильтр на корпусе вентилятора
Пар выходит из устройства неравномерно	Устройство стоит не прямо горизонтально	Выводяйте устройство, чтобы оно стояло горизонтально прямо
	В устройстве перегорели одна или несколько лампочек	Замените перегоревшие лампочки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель: PL-FPM100

Напряжение: 220В-240В ~ 50/60Гц

Мощность: 300 Вт

Размеры устройства: 1074*239*186 мм

Вес: 14,5 кг

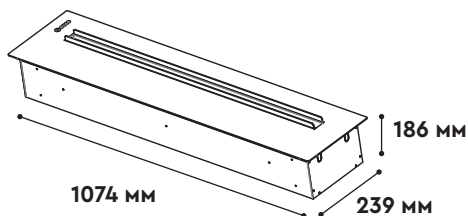

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +\ - 5-10%.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился неуполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Люксстар Индастриал (Цзянсу) Ко.,Лтд» Адрес: №6, Промышленная зона, город Баота, уезд Цзяньху, провинция Цзянсу, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СмартТайм» 117292, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, офис 614Б. Служба сервисной поддержки потребителей: www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Класс защиты I	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
---	---