

ТЕЛЕЖКА 2 ПОЛКИ/3 ПОЛКИ

Инструкция по эксплуатации



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Инструментальная тележка предназначена для хранения и транспортировки различного мелкогогабаритного инструмента при авторемонтных, столярных слесарных и т.п. работах. Для пользования изделием не требуется каких-либо специальных навыков.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Стойка 4 шт.
2. Полка 2/3 шт.
3. Ручка 1 шт.
4. Колёсо поворотное 2 шт.
5. Колёса неповоротные 2 шт.
6. Крепёж 1 к-т
7. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.
8. Упаковка изделия 1 кор.

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

Номер по каталогу	9.2	9.3
Максимальная распределённая нагрузка на полку, кг	45	45
Кол-во полок	2	3
Внутренние габариты полки ДхШхВ, мм	740х390х88	743х393х92
Вес нетто, кг	11,8	16
Вес брутто, кг	12,6	17,5
Габариты ДхШхВ, мм	850х425х805	847х417х825
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	780х430х110	770х430х130

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Произведите сборку, используя схему сборки.

При сборке обязательно используйте шайбы, идущие в комплекте крепежа.

Перед началом использования изделия проверьте надёжность крепления всех частей инструментальной тележки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Периодически проверяйте надёжность крепления всех частей инструментальной тележки.

Раз в месяц проводите смазку колёс тележки.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не становитесь и не садитесь на изделие.
2. Используйте тормоз на колесе, когда изделие находится в стационарном положении, чтобы избежать самопроизвольного движения тележки.
3. Не устанавливайте изделие на подвижные объекты.
4. Не буксируйте изделие с помощью технических средств.
5. Используйте тележку только на ровной и гладкой поверхности.
6. Максимальная распределённая нагрузка на полку не должна превышать 45кг. Превышение максимальной нагрузки на полку может привести к повреждению тележки и причинению травм.

СХЕМА СБОРКИ

Тележка должна быть собрана согласно схеме сборки в следующем порядке:

1. Извлеките из упаковки и проверьте наличие всех комплектующих, согласно комплекта поставки. При наличии несоответствия – свяжитесь с продавцом.
2. Установите колёса (1) на нижнюю полку (2) и наживите, используя болты М8 (3). Шайбы (8) увеличенного размера устанавливаются под гайки и под головки болтов. Установите колёса так, чтобы два поворотных колеса находились со стороны крепления ручки, а два неповоротных колеса располагались с противоположной стороны. Окончательно затяните крепёж.

ВНИМАНИЕ! Отличительная особенность нижней полки – наличие крепёжных отверстий для установки колёс.

3. Установите вертикальные стойки (4), прикрепив их к нижней полке (2). Используйте винты М6 (5). Не затягивайте крепёж окончательно.
4. Аналогично установите остальные полки (6) на вертикальные стойки (4). При установке верхней полки одновременно установите транспортировочную рукоятку (7).
5. Окончательно затяните крепёжные элементы. При затяжке следите за положением стоек, они должны располагаться вертикально.
6. Полка готова к эксплуатации.

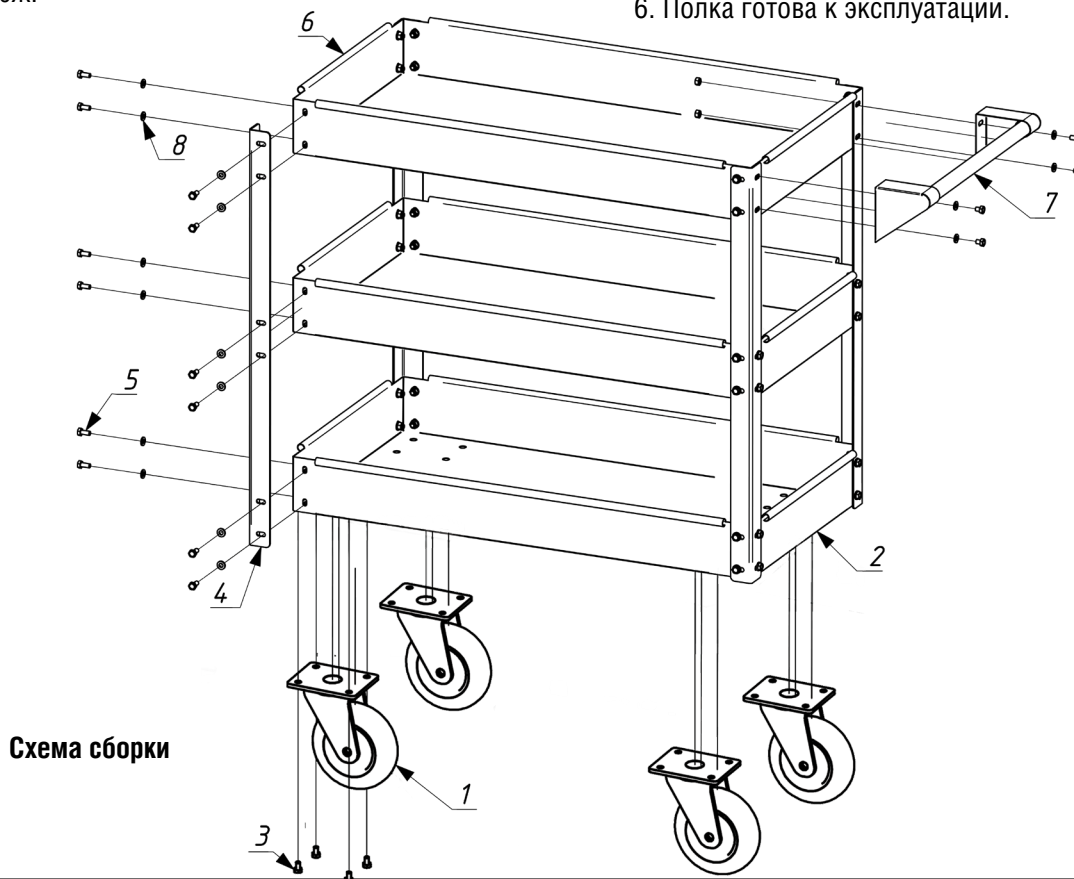


Схема сборки

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495)134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Петензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 ____ г.