



sinbo.


SCM 2934 КОФЕМОЛКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



www.sinbo.com

Наименование
частей

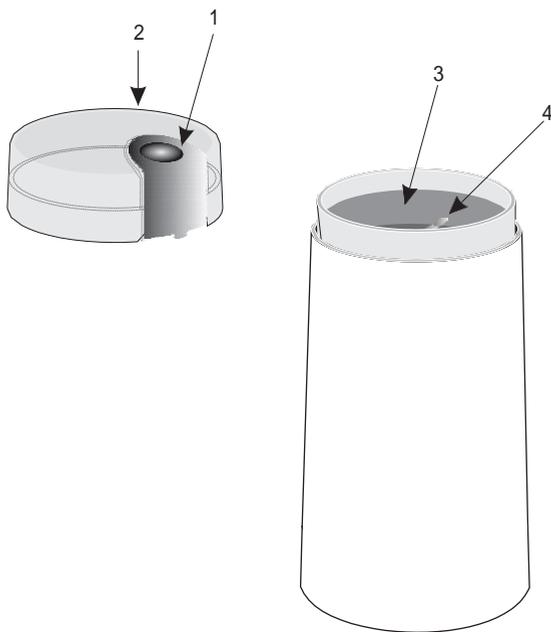

1. Кнопка включения/выключения
2. Прозрачная крышка
3. Чаша для зерен из нержавеющей стали
4. Лезвие из нержавеющей стали

SINBO SCM2934 КОФЕМОЛКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Наслаждайтесь этими функциями:

- * Круглая чаша для помолы из нержавеющей стали обеспечивает более равномерный помол, чем овальная камера.
- * Просторная чаша перемалывает достаточно зерен для приготовления 12 чашек кофе.
- * Тщательно разработанный предохранительный выключатель (кнопка запуска) защищает вас, предотвращая запуск устройства, если крышка не установлена должным образом.

ВНИМАНИЕ: Кофемолка предназначена для измельчения кофейных зерен и специй. Пожалуйста, не используйте это устройство для измельчения других продуктов.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. **ПРОЧИТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ**
2. Во избежание удара электрическим током не погружайте устройство в воду.
3. Необходим строгий присмотр, когда какое-либо устройство используется детьми или рядом с ними.
4. Вынимайте вилку из розетки, когда он не используется перед тем, как надевать, или снимать детали, а также перед очисткой.
5. Перед использованием проверьте чашу из нержавеющей стали на наличие посторонних предметов.
6. Не касайтесь движущихся частей.
7. Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой, в случае если устройство неисправно, упало или повреждено каким-либо образом. Передайте устройство в ближайший официальный сервисный центр для осмотра, ремонта, электрической или механической регулировки.
8. Использование насадок, не рекомендованных производителем устройства. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
9. Прибор не предназначен для использования на открытом воздухе.
10. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или прилавка или касаться горячих поверхностей.
11. Этот продукт предназначен **ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**, а не для коммерческого или промышленного.

12. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- * Не снимайте крышку, пока лезвие **ПОЛНОСТЬЮ** не остановится.
- * Не включайте устройство, если крышка не установлена.
- * Не погружайте основание или лезвие с электроприводом в жидкость и не мойте в посудомоечной машине. Устройство будет повреждено, если оно будет погружено в жидкость. Погружать в жидкость можно только прозрачную крышку.
- * Не используйте эту машину непрерывно для более чем 4 партий. Дайте машине остыть в течение 10 минут после каждых 4 партий.

* **Не пытайтесь колоть лед в кофемолке.**

* Не используйте удлинитель.

Устройство имеет поляризованную вилку (один контакт шире другого). Чтобы снизить риск поражения электрическим током, эта вилка предназначена для подключения к поляризованной розетке. Если вилка не входит полностью в розетку, переверните вилку. Если он по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать вилку.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Объем чаши: 55 g

* Сенсорная кнопка запуска Easy-touch

* Замок безопасности крышки

* Отделение для хранения шнура

* Лезвие из нержавеющей стали

* AC220-240В, 50/60Гц,

* Мощность: 110Вт

* Класс защиты от поражения электрическим током II

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Кнопка включения/выключения, 2. Прозрачная крышка, 3. Чаша для зерен из нержавеющей стали, 4. Лезвие из нержавеющей стали

ВВЕДЕНИЕ

Для достижения наилучших результатов, пожалуйста, прочитайте следующие инструкции, прежде чем начать использовать это устройство.

Перед включением устройства протрите чашу, лезвия и крышку из нержавеющей стали безворсовой тканью.

КАК МОЛОТАТЬ ЗЕРНА

1. Снимите крышку и наполните чашу кофемолки кофейными зернами в соответствии со следующей таблицей.

ТАБЛИЦА МЕРЫ КОФЕ		
ЗЕРНОВОЙ	МОЛОТЫЙ	ЧАШКИ
Столовая ложка	Столовая ложка	148 мл
3	3	4
4,5	4,5	6
6,5	6,5	8
7,5	7,5	10
9	9	12

Примечание: Этот продукт измельчает до 11 столовых ложек целых кофейных зерен.

2. Наденьте крышку на устройство.

3. Подключите устройство к сети

Рисунок В



4. Плотно удерживайте крышку на месте (рис. В). Убедитесь, что предохранительный выключатель (кнопка включения) находится в нужном положении, чтобы управлять этим устройством.

5. Нажмите кнопку запуска в соответствии со следующей таблицей времени помолла.

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПОМОЛА КОФЕ		
ТИП ПОМОЛА	КОЛ-ВО ЛОЖЕК	ВРЕМЯ
Обычный	9	9 сек
Капельный	9	15 сек
Эспрессо	6	15-18 сек

Для меньшего объема зерен используйте меньшее время.

6. Когда желаемый помол будет достигнут, отпустите кнопку запуска и подождите 10 секунд, пока лезвия не остановятся. НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ, ПОКА ЛЕЗВИЯ НЕ ОСТАНОВЯТСЯ ПОЛНОСТЬЮ.

7. Отключите устройство от сети. Снимите крышку и пересыпьте гущу в фильтр.

КАК МОЛОТЬ СПЕЦИИ

Вы можете измельчить специи в данном устройстве. Пожалуйста, не измельчайте липкие и другие влажные продукты, такие как шоколад, семена масличных культур и т. д. Пожалуйста, не пытайтесь измельчить лед.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы воспользоваться преимуществами вашего устройства:

* Всегда используйте свежееобжаренные цельные зерна, которые были обжарены менее чем за пять дней до дня покупки, или покупайте цельные зерна, упакованные в вакуумные упаковки и запечатанные сразу после обжаривания.

* Дома храните целые зерна в холодильнике в герметичном контейнере.

* Молотый кофе станет несвежим, если его не хранить в герметичном контейнере.

Чтобы насладиться богатым вкусом и ароматом свежемолотого кофе, перемалывайте столько кофе, сколько сможете использовать сразу.

* Когда вы собираетесь перемалывать специи, вымойте чашу для измельчения под краном и высушите, чтобы ароматы не смешались.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Используйте только указанное напряжение для устройства. Проверьте с сетевым напряжением на совпадение.

Во избежание каких-либо опасностей поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем, сервисной организацией или квалифицированным специалистом. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство в случае неисправности, обратитесь в наш колл-центр.

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. В противном случае ваша гарантия аннулируется, и наша компания не несет ответственности за дальнейшие возникающие в результате сбои.

ВО ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ

- Не роняйте изделие,
 - Берегите от ударов,
 - Убедитесь, что он не раздавлен и не сдавлен.
- Обратите внимание на маркировку на упаковке.
- При транспортировке используйте оригинальные упаковочные материалы.

УХОД И ОЧИСТКА

1. Отключите устройство.
2. Снимите крышку и промойте теплой водой с мылом. Тщательно сполосните и высушите. Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ: не погружайте базу, вилку или шнур в воду или другую жидкость.

ВНИМАНИЕ: не кладите чашу для молотого кофе, или крышку в посудомоечную машину.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сведения о сроках проведения периодического технического обслуживания и лицах, уполномоченных на его проведение при необходимости проведения периодического технического обслуживания

Прибор не требует периодического обслуживания. Рекомендована регулярная очистка.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Вы тоже можете внести свой вклад в защиту окружающей среды!

Пожалуйста, не забывайте соблюдать местные правила: Отнесите неисправный электроприбор в соответствующие центры утилизации.

Во время использования не возникает ситуаций, которые могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде.



Это устройство предназначено для использования в домашних и аналогичных условиях:

- кухни для персонала в магазинах, офисах или других рабочих помещениях;
- ранчо;
- клиенты в отелях, мотелях и подобных заведениях;
- небольших кофеен.

Корпус может нагреваться во время работы устройства.

Прибор не предназначен для управления внешним таймером или дистанционным управлением.

С данным прибором могут работать дети в возрасте от 8 лет и старше, люди с ограниченными физическими, слуховыми и когнитивными способностями или люди с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или им предоставлены инструкции по эксплуатации прибора.

Дети не должны чистить или самостоятельно исправлять неисправности устройства, если они не старше 8 лет или находятся без присмотра.

Держите прибор и его кабель в недоступном для детей в месте.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Особенности реализации и утилизации

— Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>