



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ PL-HW01

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

**ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО PL-HW01

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Стеклоочиститель аккумуляторный PLANTA PL-HW01 создан для тех, кто любит создавать вокруг себя чистоту и уют.

Стеклоочиститель PLANTA PL-HW01 идеально подходит для любых видов гладких поверхностей: окон, зеркал, кафеля, стеклянных поверхностей.

Легкий и портативный стеклоочиститель не зависит от наличия электрических розеток. Им удобно мыть поверхности как внутри дома, так и снаружи, включая стекла и зеркала автомобиля.

В комплекте со стеклоочистителем есть скребок для стекла с микрофиброй, которыми удобно выполнять превентивную уборку, доводя стекла и зеркала до совершенства.

В основе принципа работы стеклоочистителя лежит принцип распыления чистой воды и всасывания грязной воды и частиц с поверхности, не оставляя грязных разводов и потеков. Устройство электрического стеклоочистителя включает в себя 2 резервуара: 1) для чистой воды или моющего средства; 2) для грязной воды.

Время автономной работы стеклоочистителя при полной зарядке составляет примерно 45 минут. Время полной зарядки – примерно 3 часа.

Зарядка происходит через кабель USB Type-C: Вы можете зарядить стеклоочиститель как от сети электропитания, так и от пауэрбанка, компьютера или ноутбука.



Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением стеклоочистителя к электрической сети или другому устройству для зарядки, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на кабель питания.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за кабель. Не переносите устройство, взявшись за кабель.
- Запрещено использование устройства, если какие-то части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Регулярно проводите процедуры по чистке стеклоочистителя, описанные в данном руководстве.
- При использовании устройства не пытайтесь его использовать как обычный пылесос и убрать им сигаретные окурки, крупные комки грязи и любой другой мусор, который может заблокировать всасывающее отверстие. Это может привести к поломке и блокировке двигателя.


- Перед тем, как начать чистить устройство, обязательно выключите его.
- Не используйте абразивные моющие вещества для очистки устройства.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке стеклоочистителя или получению травм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

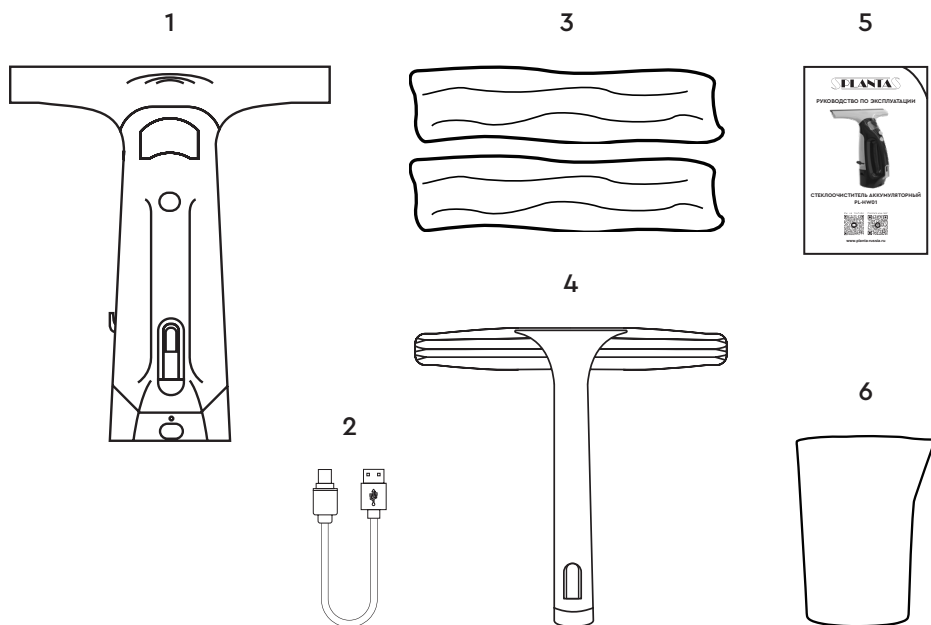

1. Стеклоочиститель аккумуляторный PL-HW01 – 1 шт.
2. Кабель зарядки USB Type-C – 1 шт.
3. Микрофибра для уборки – 2 шт.
4. Скребок для мытья окон (используется с микрофиброй) – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
6. Мерный стаканчик – 1 шт.

УСТРОЙСТВО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

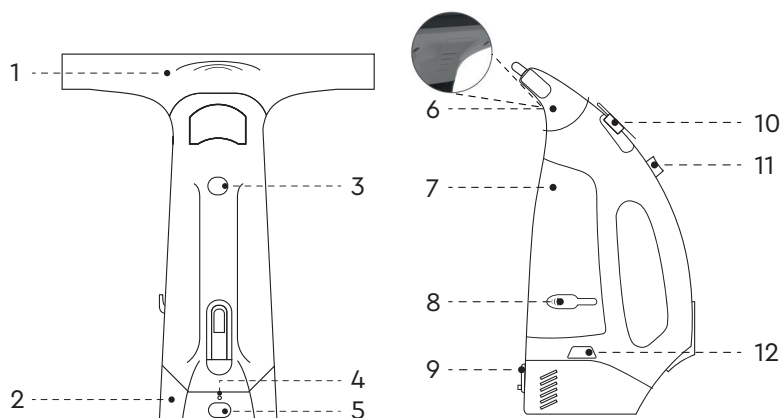


1. Всасывающая насадка.
2. Отсек с мотором.
3. Кнопка включения.
4. Световой индикатор.
5. Разъем для зарядки.
6. Кнопка для отсоединения насадки.
7. Резервуар для грязной воды.
8. Отверстие для слива грязной воды.
9. Кнопка для отсоединения отсека с мотором.
10. Отверстие для залива чистой воды.
11. Кнопка распыления чистой воды.
12. Кнопка для отсоединения резервуара с водой.

СБОРКА И РАЗБОРКА УСТРОЙСТВА

Сборка устройства

1. Вставьте резервуар для грязной воды, установив его на отсек с мотором.
2. Присоедините всасывающую насадку, при этом Вы услышите характерный щелчок.
3. Наполните резервуар чистой водой или моющим средством (через отверстие).

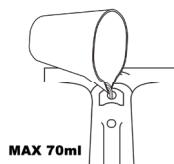


⚠ Внимание! Максимальный объем 70 мл.

Разборка устройства

1. Для того, чтобы снять всасывающую насадку с корпуса устройства, нажмите на кнопку отсоединения насадки и аккуратно потяните насадку в обратную от корпуса сторону.
2. Чтобы снять отсек с мотором, нажмите на кнопку отсоединения отсека с мотором, снимите основание резервуара для грязной воды и вылейте грязную воду из резервуара. Для снятия основания нажмите на выступы основания по бокам.




Необходимо соединить 2 трубы внутри резервуара

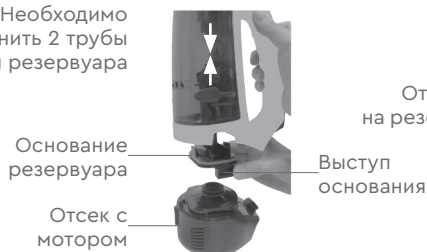

При сборке устройства выступ на основании должен быть сопоставлен с отверстием внизу резервуара

При обратной сборке устройства, обратите внимание, что трубка на основании резервуара должна быть сопоставлена с трубкой внутри резервуара.

⚠ Внимание! Перед тем, как вскрывать резервуар с грязной водой снизу, необходимо сначала вылить ее через отверстие на резервуаре.

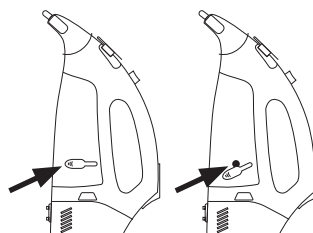

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед зарядкой батареи выключите устройство.

Внимание! Максимальный уровень заряда батареи при покупке составляет 70%, поэтому зарядите устройство перед первым применением.

1. Присоедините кабель питания к устройству через порт для зарядки.
2. Подключите кабель питания к адаптеру (в комплекте не поставляется). Вставьте адаптер в сеть электропитания.
3. Светодиодный индикатор загорится красным – это значит, что зарядка началась.
4. Как только устройство будет полностью заряжено, световой индикатор загорится зеленым цветом. Устройство готово к использованию.
5. Время полной зарядки составляет примерно 3 часа.

Внимание! Рекомендуется заряжать устройство до полного заряда батареи после каждого использования.



Нельзя доводить устройство до полной разрядки батареи. Это приведет к уменьшению срока эксплуатации батареи. Как только уровень заряда батареи опустится до минимального уровня, устройство прекратит свою работу, и световой индикатор будет мигать красным цветом 60 секунд. Необходимо немедленно поставить устройство на подзарядку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА



Наполните резервуар для чистой воды обычной водой или водой с добавлением моющего средства до максимального уровня – 70 мл.

Внимание! Не рекомендуется использовать моющие средства, генерирующие много пены.



Наденьте микрофибру на скребок для мытья окон и намочите ее.



Нажмите на кнопку распыления воды, чтобы нанести на поверхность чистую воду или моющее средство.



Сначала очистите поверхность при помощи скребка с микрофиброй.



Нажмите на кнопку включения на устройстве. Световой индикатор загорится зеленым цветом, что будет сигнализировать о начале его работы. Прижмите всасываемую насадку к очищаемой поверхности и медленно ведите устройство сверху вниз, слегка на него надавливая. Во время этого устройство будет всасывать воду и загрязнения с поверхности. Повторяйте это действие до полного очищения и осушения поверхности.

После окончания процесса очистки поверхности или в случае, когда резервуар для грязной воды будет полностью наполнен (емкость резервуара 100 мл), выключите устройство, достаньте резервуар с грязной водой и очистите устройство согласно пункту «Уход и очистка».

Время работы устройства при полной зарядке составляет примерно 45 минут (оно может варьироваться от разных видов и способов очистки).

Время полной зарядки устройства составляет примерно 3 часа.

УХОД И ОЧИСТКА

1. Разберите устройство. В первую очередь снимите отсек с мотором. Вылейте грязную воду из резервуара через отверстие на нем. Затем, нажав на 2 кнопки-выступа на основании резервуара, откройте резервуар для грязной воды и вылейте оттуда остатки грязной воды.
2. Промойте резервуар чистой проточной водой, дайте ему высохнуть.
3. Если в резервуаре для чистой воды осталась вода, вылейте ее. Если Вы использовали моющее средство, промойте резервуар, чтобы удалить его остатки.
4. Как следует протрите корпус устройства с всасывающей насадкой мягкой влажной материей.



Внимание! Не используйте для очистки корпуса устройства и резервуара агрессивные моющие средства и материи с абразивом.

5. Отдельно промойте всасывающую насадку под чистой проточной водой.
6. Микрофибру можно стирать ручной и машинной стиркой при температуре не более 60 °C.



Внимание! После того, как Вы промыли все части устройства, перед их обратной установкой необходимо дождаться, пока они полностью высохнут.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Устройство не включается	Устройство не заряжено.	Зарядите устройство.
	Устройство повреждено.	Обратитесь к продавцу.
	Всасывающая насадка загрязнена.	Очистите всасывающую насадку.
Во время уборки образуются разводы	Всасывающая насадка загрязнена.	Снимите насадку и промойте её водой и небольшой порцией моющего средства. Установите насадку назад.
	Добавлено слишком много моющего средства.	Используйте меньше моющего средства.
Резервуар для воды протекает	Резервуар для грязной воды переполнен.	Очистите резервуар для грязной воды через отверстие на резервуаре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PL-HW01

Напряжение: 100–240В/50–60Гц

Мощность: 12 Вт

Объем резервуара для воды: 70 мл


Объем резервуара

для грязной воды: 100 мл

Емкость батареи: 2200 мАч

Вес: 0,75 кг

Длина кабеля зарядки: 1,2 м

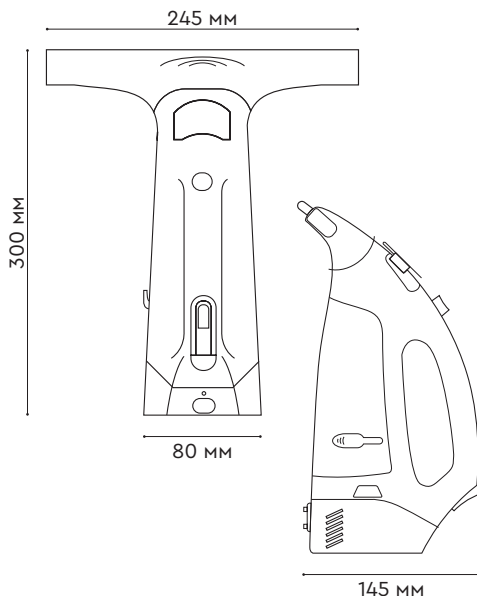

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm 5-10\%$.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Кам Шинг (Гонконг) Индастрис Компани Лимитед» Адрес изготовителя: КОМНАТА 1001, 10/F, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗДАНИЕ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ, УЛИЦА УН ЧАУ, 290-296, ШАМ ШУИ ПО, КОУЛУН, ГОНКОНГ Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СмартТайм» Адрес: 117292, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, офис 614Б Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
	