

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи. Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

СПОСОБ 1.

Использовать фирменные салфетки ГЕЛЕОС.

Распакуйте упаковку, достаньте одну салфетку, пропустите ее через слот уничтожителя. Используйте салфетки для смазки ножей не реже чем **1 раз в месяц** при интенсивной эксплуатации.

СПОСОБ 2.

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.

2. Подождите пока оно впитается.

3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы, связанные с разбором уничтожителя, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УД 15-2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке.
- Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВЫКЛЮЧАЙТЕ.
- Если уничтожитель длительно не используется, переведите кнопку питания в положение "Выкл".

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



За технической помощью и ремонтом обращайтесь в сервисный центр ГЕЛЕОС.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.




Избегайте попадания случайных предметов: одежды, аксессуаров, волос и прочее.



Продукт не предназначен для использования детьми.

Составные части уничтожителя

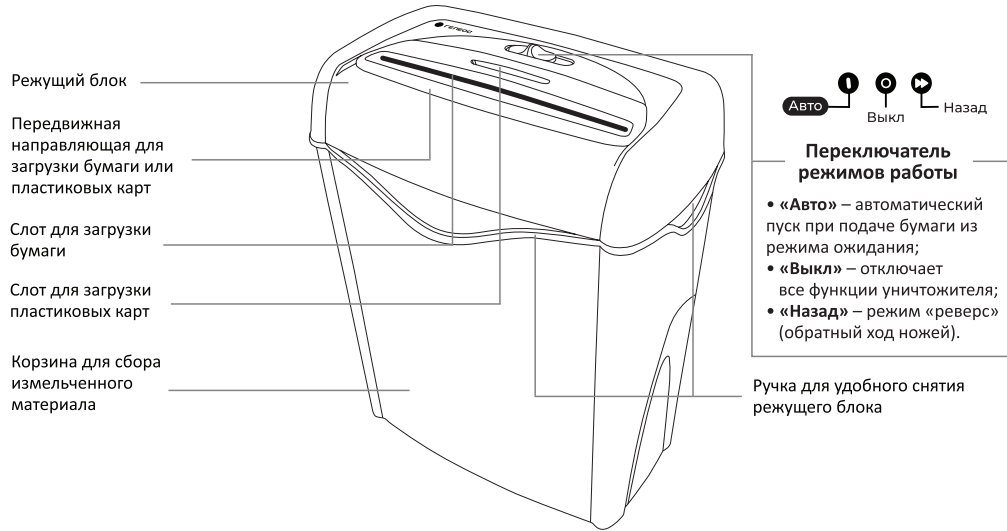

Технические характеристики

Тип:	Домашний офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-2
Уровень секретности по (DIN 32757):	2
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м²:	13 // 11-12
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	7-8
Автостарт/автостоп:	да
Объем корзины, л:	15
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Параллельная/ 5,9
Напряжение / частота:	АС 220-240В/50Гц

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, диски.

Использование уничтожителя - основные операции

НАЧАЛО РАБОТЫ:

1. При необходимости произведите сборку уничтожителя (режущий блок + корзина).
2. Подключите измельчитель к источнику питания в соответствии с техническими характеристиками мощности, указанными в инструкции по эксплуатации.
3. Установите переключатель на отметку «Авто» — уничтожитель находится в режиме ожидания.

Примечание: Если использование уничтожителя не планируется длительное время — выключите его, установив переключатель на отметку «Выкл».

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

Убедитесь, что кол-во листов единовременной загрузки не превышает рекомендуемое. Поместите листы, в загрузочный слот для бумаг, как можно прямее и отпустите. Уничтожитель автоматически начнет измельчение, а после, вернется в режим ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ:

Загружайте карты только по 1-ой штуке за раз, по центру соответствующего загрузочного слота.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: Если вы передумали и вам необходимо извлечь материал из слота загрузки, установив переключатель в положение «Назад», **запустив обратной ход ножей**. Аккуратно потяните за материал.

Ситуация 2: Если материал был загружен неаккуратно и произошел затор — перейдите в режим ручного реверса, установив переключатель на отметку «Назад». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув. *Замятие может вызывать заполненная корзина, поэтому прежде чем возобновить работу, после устранения затора, удостоверьтесь, что корзина для сбора измельченного материала не переполнена.*

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.
- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Чрезмерная работа может привести к перегреву двигателя и поломке. После продолжительной работы, сделайте перерыв, переведя уничтожитель в режим «Выкл».
- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить корзину. Установите переключатель в положение «Выкл» и **отключите уничтожитель от розетки**. Очистите корзину, после чего можно возобновить работу.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОТМЕТКУ «ВЫКЛ»;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.