

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
Беспроводное переговорное устройство WI-3SN  
с частотной модуляцией по сети 220В



## 1. Представление

Настоящее устройство можно разместить на стене.

Серийный номер устройства находится на тыльной стороне устройства.

Вы можете записать этот номер в отведенном для этого месте ниже.

## 2. Меры предосторожности

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям для предотвращения каких бы то ни было повреждений.



Осторожно! Существует вероятность получения серьезного повреждения (если не следовать инструкции)



Осторожно! Существует вероятность получения незначительного повреждения (если не следовать инструкции).



Запрещено



Не разбирать



Не трогать



Обязательно к исполнению



Отключение электропровода от сети в обязательном порядке



Угроза электрического разряда



Угроза возгорания



**ОСТОЖНО!**



## **ОСПИСАНИЕ**

Большое спасибо за выбор нашего 3-х канального интеркома (модель WI-3SN).

Конденсаторный микрофон настоящего интеркома обеспечивает высокую чувствительность.

Фазовая автоподстройка частоты и схема частотной модуляции обеспечивают высокую точность.


Фильтр также используется для минимизации помех и подавления шума на линии.

## **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Пожалуйста, обратите внимание на следующие условия при использовании настоящего устройства.

- \* Не следует размещать интерком вблизи источников тепла, таких как радиаторы, печи и другие.
- \* Не следует использовать интерком рядом с водой, например, рядом с раковиной, стиральной машиной, в подвале с высокой влажностью или рядом с бассейном и т.д.
- \* Пожалуйста, не используйте настоящее устройство при низких температурах.
- \* Избегайте попадания какой бы то ни было жидкости на устройство.
- \* Поместите провода питания так, чтобы они не мешали проходу, чтобы их нельзя было повредить.
- \* Отключайте интеркомы от сети питания, если их использование не планируется в течение долгого времени.
- \* При подключении интеркома к уже используемому источнику питания (если в розетку уже включены фен, телевизор, компьютер и т.д.) может быть слышен шум.

## УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ

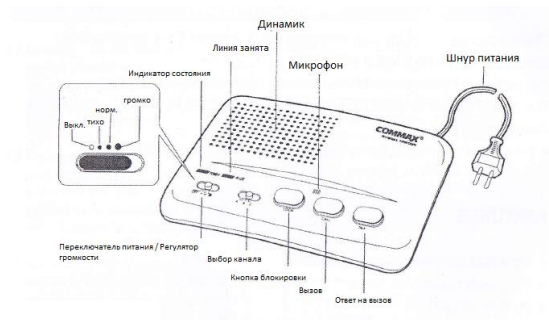

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


1. Подключите каждый интерком к источнику переменного тока.
2. Переключите каждый из интеркомов на желаемый канал связи при помощи кнопки переключения каналов (позиция А, В, С).
3. Включите питание.
4. Чтобы выполнить вызов одной станции с другой, нажмите кнопку вызова, что приведет к сигналу вызова на том же канале на всех других станциях.
5. Для ответа нажмите кнопку ответа на второй станции и говорите, отпустите, чтобы услышать другую сторону. Говорите нормальным голосом на расстоянии вытянутой руки для получения лучших результатов.
6. Для передачи долгих сообщений нажмите кнопку блокировки и говорите так долго, как только возможно.
7. Не забудьте еще раз нажать кнопку блокировки после окончания передачи голосового сообщения.

❖ *Примечание: при использовании кнопки блокировки (т.е. одна из станций находится в режиме разговора), эта станция не может получать сообщения или вызовы от других станций.*

### РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Панели должны находиться на одной фазе сети и исключить трансформаторные развязки. См. схему.

Не устанавливайте устройства так, чтобы между ними появлялся еще один трансформатор.

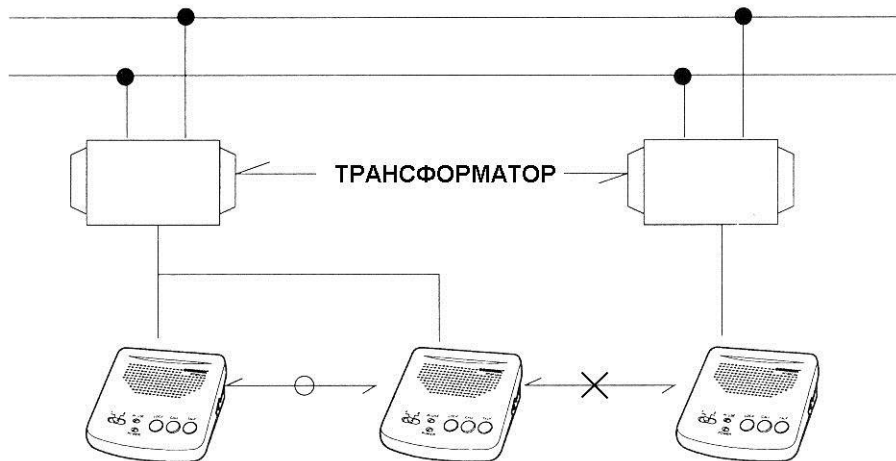

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |         |                                               |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Питание               |         | 110 В/ 120 В/ 220в / 230 В / 240 В, 50/60 Гц; |
| Энергопотребление     |         | 5 Вт                                          |
| Частота, КГц          | канал А | 230                                           |
|                       | канал В | 260                                           |
|                       | канал С | 290                                           |
| Источник питания      |         | 230 В/ 240 В, 50 Гц                           |
| европейская, КГц      | канал А | 100                                           |
|                       | канал В | 120                                           |
|                       | канал С | 145                                           |
| Выходная RF мощность  |         | 100 мВт                                       |
| Мощность аудиосигнала |         | 500 мВт                                       |
| Размеры, мм           |         | 183 (Ш)*130(Г)*35(В)                          |
| Вес                   |         | 450 г                                         |

**COMMAX**