

Dollex®

Автомобильные аксессуары

Dollex®

Автомобильные аксессуары

Компрессор автомобильный
многофункциональный

Модель: DL-8101

Компрессор автомобильный
многофункциональный

Модель: DL-8101



Компрессор Dollex, модель:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Магазин:

Область/Регион:

Город:

Адрес:

Телефон:

М.П.

Внешних дефектов не обнаружено,
с условиями ознакомлен.

(Подпись покупателя)

Благодарим Вас за покупку автомобильного компрессора Dollex и надеемся,
что он Вам понравится!

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с данным руководством.

Данный компрессор предназначен для получения сжатого воздуха в дорожных условиях при подключении к автомобильной сети с постоянным напряжением 12 вольт.

Может использоваться в бытовых целях для накачивания автомобильных, велосипедных шин, резиновых лодок, матрасов и детских надувных игрушек, спортивных мячей и т.п.

Технические характеристики

Напряжение:	12-13,5В
Максимальный ток:	12А
Максимальное давление:	7 кг/см ³ (100PSI)
Производительность:	30 л/мин
Рабочая температура:	-30°C + 40°C
Уровень шума:	71 Дб
Тип мотора:	Двигатель постоянного тока на постоянных магнитах

Дополнительные функции компрессора

- Диагностика АКБ автомобиля
- Диагностика генератора автомобиля
- Светодиодный фонарь с двумя режимами работы
- Функция предустановки значения давления

Комплектация

- Компрессор Dollex DL-8101
- Адаптеры: 4 шт
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Сумка для переноски и хранения
- Упаковочная коробка

ВНИМАНИЕ! при накачке малых изделий,
следите за показанием манометра, при достижении
рекомендованного давления производителем
изделий, выключайте компрессор без промедления.

**Внимание!**

Во время длительной
работы компрессора,
возможен нагрев
металлического корпуса.

Не касайтесь во избежание
получения ожога.

Руководство пользователя:

- Во избежание разряда аккумуляторной батареи перед подкачкой колеса рекомендуется запустить двигатель.
- В зависимости от модели компрессора, подключите к автомобилю через специальную 12V розетку или гнездо прикуривателя.
- Для накачивания автомобильного или велосипедного колеса, соедините вентиль колеса со шлангом компрессора.
- Поставьте прибор на ровную поверхность и нажмите кнопку INFLATOR
- Установите предельное давление кнопкой SETUP и/или контролируйте по манометру изменение давления. Выключите прибор по достижению желаемого значения.
- Для накачивания различных предметов используйте подходящую насадку из комплекта поставки.


Меры предосторожности

- Не оставляйте работающий компрессор без внимания
- Данный компрессор разработан для периодической работы, продолжительностью не более 20 минут. Во время работы металлические части компрессора нагреваются. Между 20-ти минутными периодами в работе, дайте прибору остыть в течение 10 минут, а также по окончании работы, перед тем как его убрать.
- Если компрессор работает очень медленно, отключите его и дайте остыть в течение 30 минут.
- В приборе нет частей, предназначенных для обслуживания пользователем, смазка не требуется.
- Прибор был полностью герметизирован во время его производства. Попытка вскрыть его может привести к травме, а также выходу прибора из строя.
- Берегите прибор от влаги
- Не используйте вблизи огня, в местах распыления аэрозолей и во взрывоопасной атмосфере.


Описание органов управления

- 1 Кнопка TESTER / диагностика АКБ и генератора
- 2 Кнопка INFLATOR / вкл/выкл компрессора
- 3 Кнопка UNIT /выбор единиц измерения давления
- 4 Кнопки SETUP / установка предела накачивания
- 5 Кнопка LIGHT / включение фонаря

- 6 Светодиодный фонарь
- 7 ЖК дисплей
- 8 Наконечник на вентиль колеса
- 9 Штекер для подключения к сети 12V
- 10 Дополнительные насадки

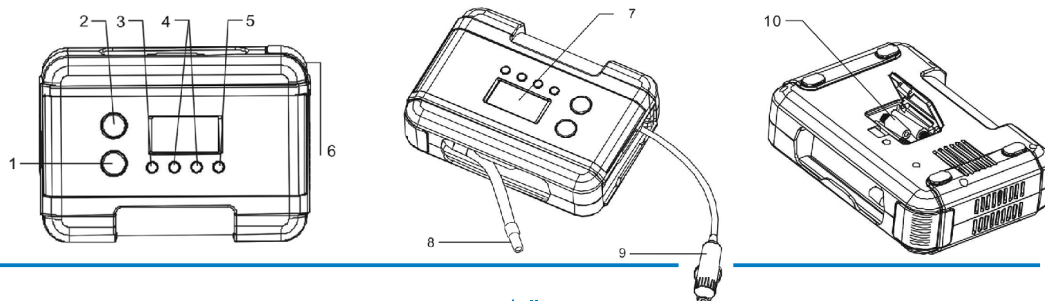

Программирование значения давления

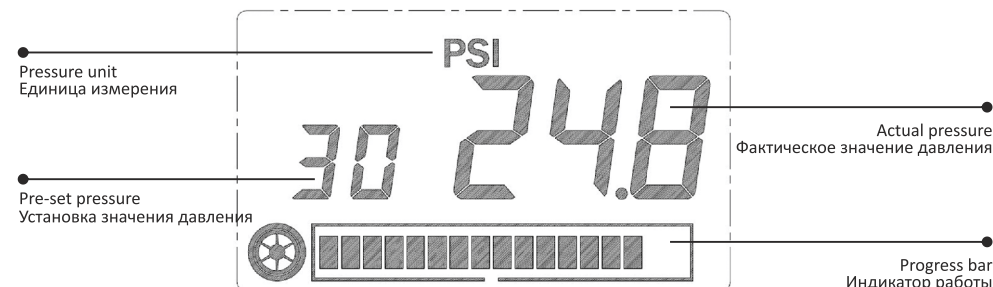


1. При первом включении компрессора, манометр запрограммирован на отметку «0». Это означает, что компрессор будет работать без функции установки предела давления.
2. Подключите компрессор к сети 12V.
3. Нажмите кнопку UNIT, выберите единицу измерения давления ATM = кг/кв. см. или PSI= фунт/кв. дюйм.
4. Нажмите кнопку SETUP, кнопками «+» и «-» установите предельное значение давления.
5. При запрограммированном давлении компрессор автоматически закончит свою работу при достижении указанного значения.

Внимание!

Компрессор имеет функцию памяти. Установленное давление с момента последнего использования прибора, будет назначено по умолчанию при следующем включении.


Диагностика АКБ

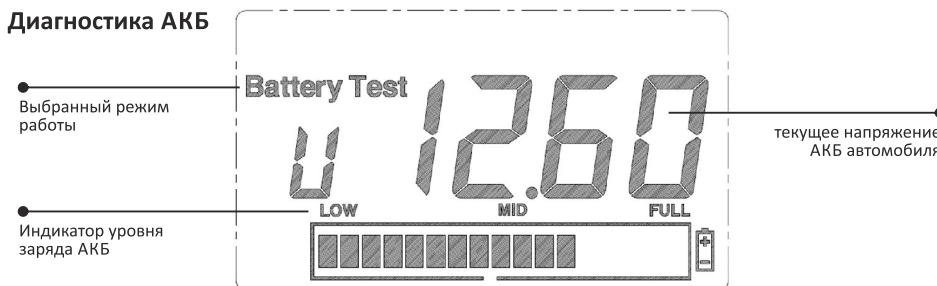

1. Подключите компрессор к сети 12V
2. Нажмите кнопку TESTER, выберите «Battery Test» на дисплее отобразится текущее значение напряжения АКБ:
LOW: необходимо зарядить или заменить аккумулятор.
MID: батарея имеет умеренный заряд.
FULL: батарея полностью заряжена.

Внимание! Не запускайте двигатель во время тестирования АКБ. Напряжение аккумулятора может отличаться для различных моделей транспортных средств, проконсультируйтесь с изготовителем транспортного средства.

Диагностика генератора

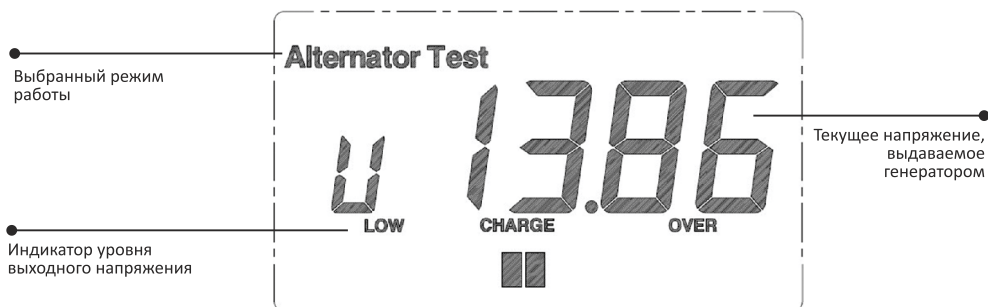

1. Подключите компрессор к сети 12V
2. Нажмите кнопку TESTER, выберите «AlternatorTest»  на дисплее отобразится текущее значение напряжения генератора.
3. Запустите двигатель автомобиля и удерживайте обороты двигателя на отметке 2000 об./мин в течении 1 минуты. На дисплее отобразится максимальное напряжение генератора:

LOW: напряжение генератора слишком низкое, обратитесь в автосервис.

CHARGE: генератор исправен.

OVER: напряжение генератора слишком высокое, обратитесь в автосервис.

Внимание! Напряжение генератора может отличаться для различных моделей транспортных средств, проконсультируйтесь с изготовителем транспортного средства.

Светодиодный фонарь

1. Подключите компрессор к сети 12V и нажмите кнопку LIGHT 
2. Три рабочих положения выключателя фонаря:
Постоянное свечение
Вспышка
Отключение
3. Нажимайте  для переключения режимов.



Информация о производителе

Изготовлено по заказу ООО «Доллекс».

Изготовитель: «ИУ Боюн импорт и экспорт» «YIWU BOYUN IMPORT&EXPORT CO., LTD»

Адрес изготовителя: Донгджоу Вайюан район, 8-3-601 Иу, Чжэцзян, Китай,
Dongzhou Huayuan area, 8-3-601 Yiwu, Zhejiang, China

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный срок - 2 года с даты продажи изделия, но не более 3-х лет с даты его изготовления.
2. Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил эксплуатации.
3. Действие гарантийных обязательств прекращается при:
 - 3.1. Отсутствии данного гарантийного талона или если он неправильно заполнен.
 - 3.2. При использовании изделия в промышленных или профессиональных целях, о чем свидетельствует повышенный износ деталей при выработке ресурса.
 - 3.3. При повреждении гарантийной пломбы, следов самостоятельного вскрытия и ремонта.
 - 3.4. При наличии механических повреждений: трещин и сколов.
 - 3.5. При наличии повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, проникновения жидкостей, попадании внутрь изделия инородных предметов, а также повреждений, вызванных неправильным хранением.
4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока, покупатель вправе требовать:
 - 4.1. Замены товара на аналогичный.
 - 4.2. Возврата уплаченной за товар суммы.
5. Решение о замене товара или возврате денежных средств может быть принято только после проведения технической экспертизы.