


STABILMATIC

PROFESSIONAL  TOOLS

СТЕПЛЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

STA-10-53 3,6 V

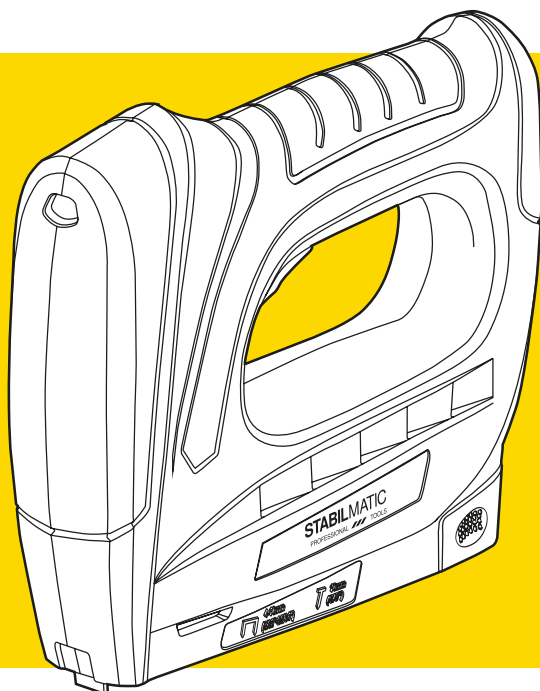

RU

ИНСТРУКЦИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Степлер аккумуляторный STA-10-53, 3,6 V (скобозабивной, гвоздезабивной) предназначен для скрепления картона, изолирующих материалов, текстиля, кожи и иных материалов с подложкой из древесины или сходных с древесиной материалов. Степлер не предназначен для крепления обшивки стен или потолка.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- Содержите рабочее место чистым и свободным от посторонних предметов.
- Рабочее место должно быть хорошо освещено во избежание несчастных случаев.
- Не используйте изделие для работы во взрывоопасной атмосфере и вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей. Электродвигатель изделия при работе искрит и это может стать причиной пожара.
- Во время работы не допускайте посторонних и детей к рабочему месту

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Сетевая розетка должна соответствовать штепсельной вилке, установленной на сетевом кабеле изделия. Запрещается внесение изменений в конструкцию вилки и использование любых переходников.
- Во время работы избегайте контакта с заземленными предметами: водопроводными трубами, радиаторами отопления и т.д. При контакте с заземленными предметами значительно возрастает риск поражения электрическим током.
- Предохраняйте изделие от воздействия воды и повышенной влажности. Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током.
- Берегите сетевой кабель изделия. Не используйте кабель для переноски изделия, не тяните за кабель чтобы выключить изделие. Располагайте кабель во время работы вдали от источников тепла, подвижных частей изделия и предметов с острыми краями. Поврежденный кабель может стать причиной поражения электрическим током.
- При работе изделием вне помещения применяйте удлинитель, специально предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе. Использование специального удлинителя значительно снижает риск поражения электрическим током.

- Параметры сети для подключения изделия должны соответствовать параметрам указанным на маркировочном шильдике изделия (220-240 В, 50 Гц).

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА

- Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядных устройств, рекомендуемых изготовителем. Из-за зарядного устройства, подходящего для определенного вида аккумуляторов, существует опасность пожара, если оно используется с другими аккумуляторами.
- Используйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам и опасности пожара.
- Держите неиспользуемый аккумулятор вдали от скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов или других мелких металлических предметов, которые могли бы вызвать переключение контактов. Короткое замыкание между контактами аккумулятора может вызвать ожоги или возгорание.
- При неправильном использовании из аккумулятора может вытекать жидкость. Не допускайте контакта с ней. При случайном контакте смыть водой. Если жидкость попадет в глаза, дополнительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая из аккумулятора жидкость может привести к раздражениям кожи или ожогам.
- Не используйте поврежденные или видоизмененные аккумуляторы. Поврежденные или видоизмененные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо и могут привести к пожару, взрыву или травмам.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию огня или слишком высокой температуры. Огонь или температуры выше 130 °C могут привести к взрыву.
- Следуйте всем инструкциям по зарядке и ни в коем случае не заряжайте аккумулятор или аккумуляторный инструмент в диапазоне температур, отличающемся от указанного в руководстве по эксплуатации. Неправильная зарядка или зарядка вне допустимого диапазона температур может привести повреждению аккумулятора и опасности пожара.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не работайте изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарств и в болезненном состоянии. Кратковременная потеря контроля над изделием во время работы может стать причиной серьезной травмы.

- Всегда применяйте средства индивидуальной защиты и защитные очки. К средствам индивидуальной защиты относятся: респиратор, нескользящая обувь и шумозащитные наушники. Применение средств защиты сделает работу более комфортной и безопасной.
- Внимательно следите за тем, чтобы при включении изделия в сеть, клавиша выключателя не была зафиксирована во включенном положении. Это поможет избежать случайного включения изделия.
- Следите за тем, чтобы перед включением изделия из него были удалены регулировочные инструменты, отвертки и т.п. Попадание инструмента в подвижные части изделия при включении может стать причиной травмы и привести к выходу изделия из строя.
- При работе занимайте устойчивое положение. Всегда стойте на устойчивой опоре. Потеря равновесия во время работы может стать причиной серьезной травмы.
- Не одевайте для работы излишне свободную одежду. Перед началом работы снимите ювелирные украшения. Если у Вас длинные волосы, спрячьте их под головной убор. Попадание краев одежды, ювелирных изделий и волос в движущиеся части изделия может привести к травме.
- Если в изделии предусмотрено подключение пылесоса обязательно подключите его перед работой. Эффективное удаление пыли из рабочей зоны сделает работу более удобной и сохранит Ваше здоровье.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Всегда исходите из того, что в электроинструменте находятся скобы или гвозди. Небрежное обращение с забивающим устройством может привести к неожиданному вылетанию скоб или гвоздей, которые могут травмировать Вас.
- Не направляйте электроинструмент на себя или на других людей, находящихся вблизи Вас. В результате неожиданной активации выбрасывается скоба или гвоздь, что может привести к травмированию.
- Не активируйте электроинструмент, пока он не будет крепко приложен к обрабатываемой детали. Если электроинструмент не имеет контакта с обрабатываемой деталью, то скоба или гвоздь могут отскочить от места скрепления. • Отсоедините электроинструмент от сети или от аккумулятора, если скоба или гвоздь застряли в электроинструменте. Если загоняющее устройство подключено к электропитанию, то при удалении застрявшей скобы или застрявшего гвоздя оно может быть случайно активировано.
- Будьте внимательны при удалении застрявшей скобы или застряв-

шего гвоздя. Система может быть на взводе и может с силой выбросить скобу или гвоздь, когда Вы будете пытаться устранить заклинивание.

- Не перегружайте изделие. Для каждого вида работ используйте только тот тип инструмента или оснастки, который для этого предназначен.
- Не используйте изделие с неисправным выключателем. Если выключатель работает нечетко и включение/выключение изделия затруднено, выключатель подлежит немедленной замене.
- Всегда отключайте изделия от сети перед тем как отрегулировать изделие или поменять оснастку. Это поможет избежать случайного включения изделия во время работ по его обслуживанию.
- Храните изделие в месте, недоступном детям и лицам не имеющим навыков работы с изделием. Лицо, ранее не работавшее таким типом инструмента обязано перед началом работы внимательно прочитать эту инструкцию полностью.
- Перед началом работы внимательно проверяйте состояние изделия: легкость перемещения подвижных частей, отсутствие повреждений корпусных деталей и оснастки. Любая поврежденная часть изделия или оснастки должна быть заменена перед началом работы.
- Содержите режущую оснастку в чистом виде, хорошо заточенной и смазанной.
- При интенсивной работе, с частотой 30 выстрелов в минуту, нужно сделать перерыв в работе на 20 минут.
- Использование степлера продолжительное время с частотой 30 выстрелов в минуту может привести к выходу из строя (к поломке) степлера.
- Используйте инструмент и оснастку только для производства тех видов работ, которые предусмотрены в инструкции по эксплуатации данного изделия. Использование изделия не по прямому назначению может привести к его поломке и травмам.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ремонт изделия должен осуществляться в авторизованном сервисном центре, квалифицированным персоналом и с использованием только оригинальных запасных частей. Использование при ремонте запасных частей не сертифицированных производителем данного изделия может привести к выходу изделия из строя и нарушению норм электробезопасности изделия.
- **Внутри степлера нет деталей, которые подлежат техобслуживанию или смазке пользователем.**


- Перед каждым использованием и после каждого использования необходимо чистить устройство. Указание: После чистки смазывать устройство не надо.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СТЕПЛЕРОМ

- Помните, что в обойме инструмента находятся острые скобы. Не внимательность может привести к случайному выпуску скобы и, как следствие, персональной травме.
- Не наводите инструмент на себя и окружающих. Случайное нажатие на клавишу спускового механизма может привести к травме.
- Перед выпуском крепежа убедитесь, что инструмент плотно прилегает к обрабатываемой поверхности. В противном случае крепеж может быть введен в заготовку недостаточно прочно.
- Отключите изделие от сети прежде, чем извлечь застрявшую скобу. В противном случае во время извлечения есть вероятность задеть клавишу спускового механизма, что в свою очередь может привести к травме.
- Соблюдайте особую осторожность при извлечении застрявшей скобы даже из выключенного изделия. Возможно, пружина спускового механизма находится в сжатом состоянии и сильные манипуляции могут активировать спуск.
- Не используйте степлер для крепления электрических кабелей. Данное изделие не предназначено для таких работ, так как высока вероятность повредить изоляцию кабеля и вызвать удар электрическим током или пожар.
- Надежно закрепите обрабатываемую заготовку. Используйте дополнительные струбцины или тиски.
- Данное изделие не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также без должного опыта и знаний.

STABILMATIC
PROFESSIONAL  TOOLS

ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

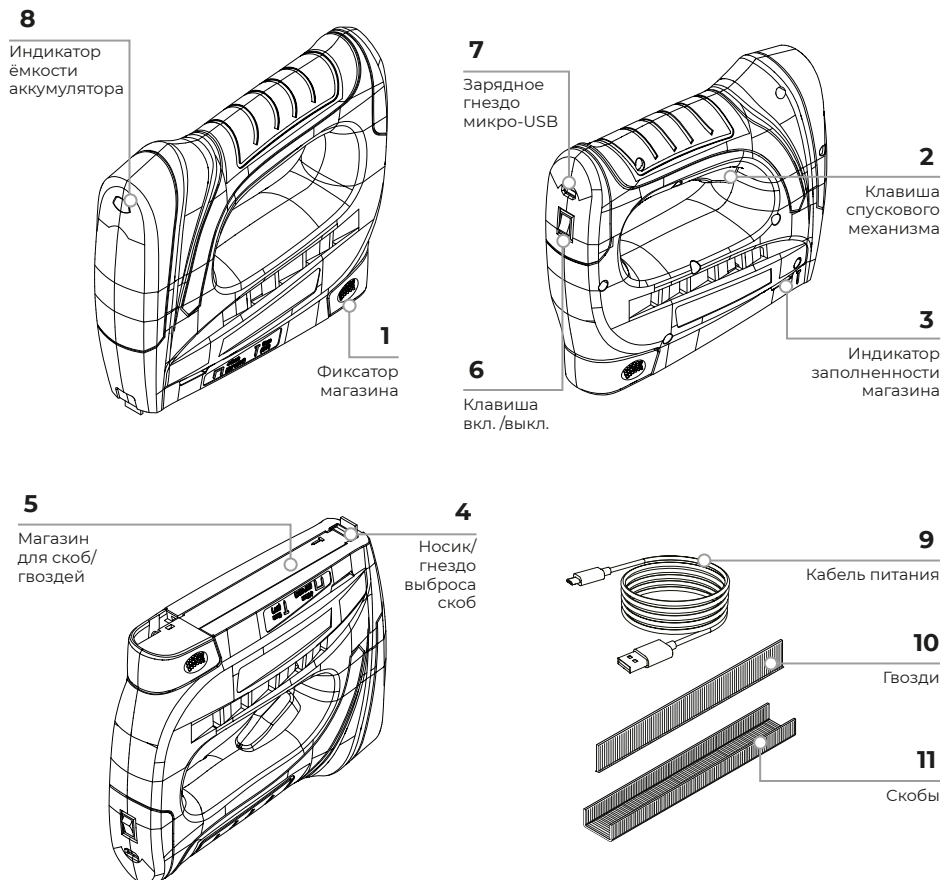

1. Фиксатор магазина
2. Клавиша спускового механизма
3. Индикатор заполненности магазина
4. Носик/гнездо выброса скоб
5. Магазин для скоб/гвоздей
6. Клавиша включения /выключателя
7. Зарядное гнездо микро-USB
8. Индикатор ёмкости аккумулятора
9. Кабель питания
10. Гвозди
11. Скобы

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


ВАЖНО! Во время зарядки аккумулятора ручка может слегка нагреться, но это нормальное явление.

УКАЗАНИЕ Ненадлежащая зарядка может привести к повреждению аккумулятора. Никогда не заряжайте аккумулятор при температурах окружающей среды ниже 10 °С или выше 40 °С. При поставке аккумулятор имеет частичную зарядку, чтобы не допустить повреждения аккумулятора в результате глубокой разрядки.

Перед первым вводом в эксплуатацию следует подзарядить аккумулятор, а также подзаряжать его при низкой мощности (индикатор ёмкости аккумулятора (8) горит красным светом). Для этого действуйте следующим образом:

УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО.

1. Вставьте штекер зарядного устройства (9) в зарядное гнездо микро-USB (7) устройства.
2. Вставьте вилку сетевого кабеля зарядного устройства (9) в сетевую розетку с надлежащим предохранителем.

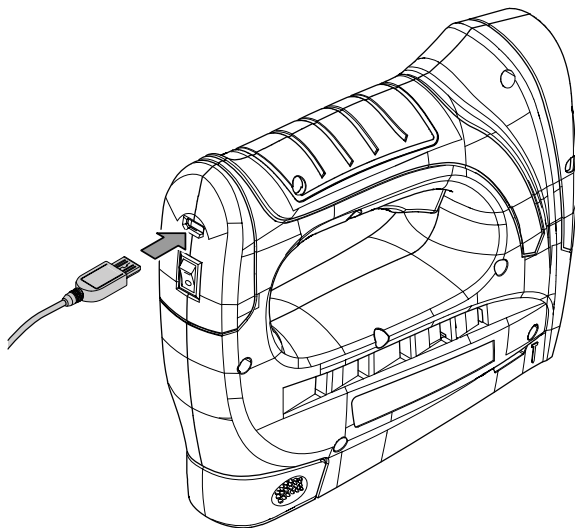

Индикатор ёмкости аккумулятора горит красным светом.

Время зарядки составляет около 3 часов.

Подождите, пока индикатор емкости аккумулятора не загорится зеленым светом.

- Аккумулятор полностью заряжен.
- Выньте вилку сетевого кабеля зарядного устройства (9) из сетевой розетки.
- Выньте штекер зарядного устройства (9) из зарядного гнезда микро-USB (7) устройства. Возможно, что устройство и зарядное устройство нагрелись во время зарядки.

ИНФОРМАЦИЯ При подключенном зарядном устройстве устройство не запускается. Кнопка активации нажимается, но двигатель не запускается.


ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

- Уровень зарядки показывается с помощью индикатора емкости аккумулятора, как показано ниже:


ЗЕЛЕНЬЙ - Аккумулятор полностью заряжен.

КРАСНЫЙ - Аккумулятор заряжается.

ЗАГРУЗКА СКОБ/ГВОЗДЕЙ

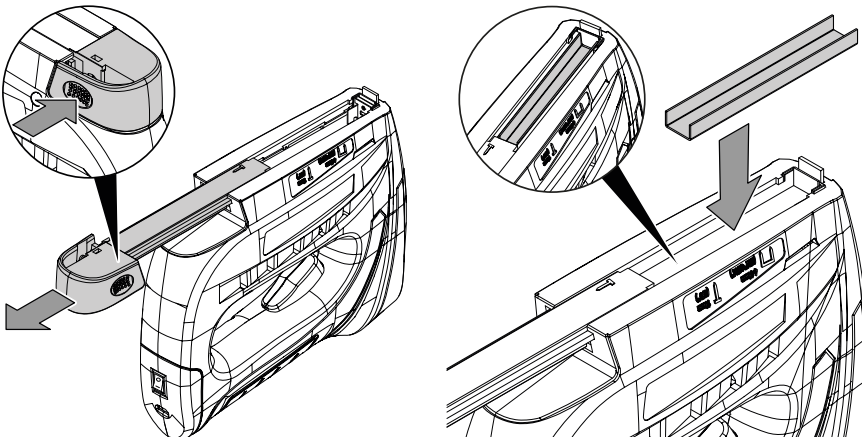


1. Разверните изделие так, чтобы получить доступ к магазину.
2. Нажмите на клавишу фиксатора магазина 1 и сдвиньте толкатель.

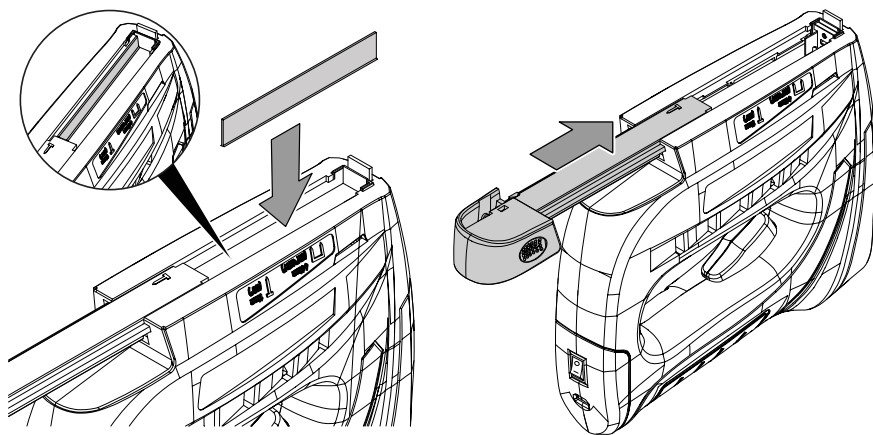


3. Загрузите блок скоб или гвоздей в магазин 5. Ножки скоб должны быть направлены вверх. Максимальный допустимый размер блока - 100 скоб.
4. Верните толкатель 1 в исходное положение.

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

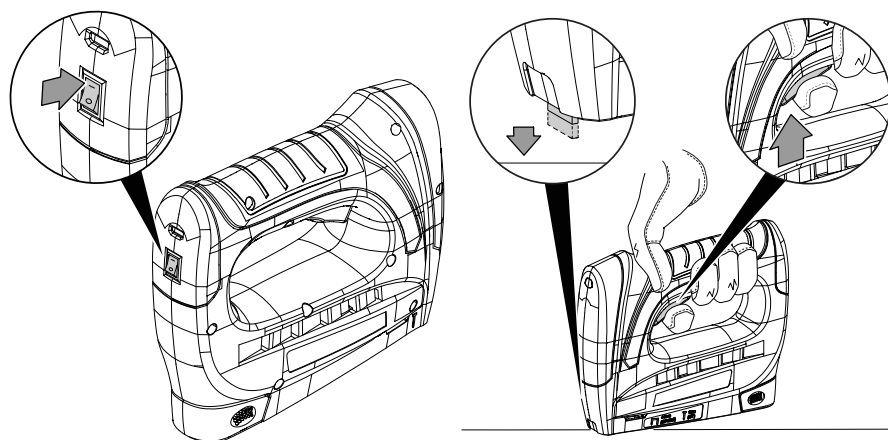


- Прижмите изделие рабочей поверхностью к заготовке. При этом предохранитель на носике/гнезде 4 уйдёт на несколько миллиметров внутрь изделия.
- Нажмите на клавишу спускового механизма 2 и сразу отпустите её.

- Клавиша спускового механизма 2 находится в заблокированном положении до снятия предохранителя
- Это предотвращает случайное включение.
- Всегда извлекайте скобы и гвозди из магазина по завершению работы.



Тип гвоздя 47

(длина 10 мм, ширина 1,8 мм)



Тип скобы 53

(длина 6-10 мм, ширина 11,4 мм,
толщина 0,74 мм)

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОТКАЗОВ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
При первом использовании образуются легкий дым или запах	• Это не является неисправностью или неполадкой	• Через некоторое время это явление исчезнет.
Устройство не запускается	• Возможно, что мощность аккумулятора слишком слабая	• Подзарядите аккумулятор
	• Проверьте зарядное устройство и зарядное гнездо на загрязнение.	• Удалите возможно имеющиеся загрязнения.
	• Проверьте, подключено ли зарядное устройство.	• При подключенном зарядном устройстве устройство не запускается.
Аккумулятор не заряжается	• Проверьте, правильно ли устройство соединено с зарядным устройством и правильно ли зарядное устройство подключено к электросети.	
	• Проверьте подключение к сети.	
	• Проверьте сетевой кабель и вилку сетевого кабеля на повреждения	

НАИМЕНОВАНИЕ ОТКАЗОВ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Аккумулятор не заряжается	Проверьте установленный пользователем сетевой предохранитель.	
	Проверьте зарядное устройство на повреждение.	В случае повреждения зарядного устройства не используйте его дальше. Обратитесь в сервисную службу.
	Проверьте разъем для зарядного устройства на загрязнение.	Удалите возможно имеющиеся загрязнения.
	Возможно, что аккумулятор неисправен.	Обратитесь в сервисную службу.
Скоба или гвоздь блокируют устройство		Разблокируйте магазин и удалите скобу или гвоздь.
Скоба или гвоздь не выходит из устройства		Проверьте, вставлены ли гвозди в соответствии с отметкой.
	Проверьте индикатор заполненности магазина (3).	При необходимости вставьте новые скобы / гвозди в магазин.
Устройство становится горячим		Не закрывайте вентиляционные щели, чтобы предотвратить перегрев двигателя.
После проведения проверок устройство не работает правильно		Обратитесь в сервисную службу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Степлер STA-10-53
- USB кабель
- Скобы длина 8 мм - 1000 шт.
- Гвозди длина 10 мм - 500 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	STA-10-53
Напряжение питания	3,6 В
Частота ударов	30/мин.
Тип скобы	Тип 53 (длина 6-10 мм, ширина 11,4 мм, толщина 0,74 мм)
Тип гвоздя	Тип 47 (длина 10 мм, ширина 1,8 мм)
Вместимость магазина	макс. 100 скоб или 50 гвоздей
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Номинальная ёмкость	1,3 Ач
Аккумуляторные элементы	1
Ёмкость	5,4 Втч
Время заряда аккумулятора	120-180 мин
Уровень шума	LpA 80 dB(A)
Уровень звуковой мощности	LwA 91 dB(A)
Погрешность	3 dB(A)
Значение вибрации	ah 11,6 m/s ² Погрешность 1,5 m/s ²
Класс защиты	II (двойная изоляция)

Мы постоянно работаем над улучшением и усовершенствованием изделий под торговой маркой STABILMATIC. Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия, дизайн и его комплектацию без предварительного уведомления. Приносим Вам наши извинения за возможные доставленные этим неудобства.



ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания «СТЭБИЛМАТИК» выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. Мы делаем все возможное, чтобы наши инструменты удовлетворяли Вашим потребностям, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Производитель устанавливает официальный срок службы на аккумуляторный степлер STA-10-53 пять лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации степлера «STABILMATIC» составляет 12 месяцев со дня продажи.

Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная организацией-продавцом в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Степлер скобо-гвоздезабивной

Заводской номер

Артикул изделия STA-10-53

Дата продажи

Наименование торговой организации

М.П.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Работоспособность и комплектность степлера проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись покупателя

.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 1

Заводской номер

Описание дефекта

Дата приёма в ремонт

Дата получения из ремонта

.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 2

Заводской номер

Описание дефекта

Дата приёма в ремонт

Дата получения из ремонта

.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 3

Заводской номер


Описание дефекта

Дата приёма в ремонт

Дата получения из ремонта

STABILMATIC

PROFESSIONAL  TOOLS

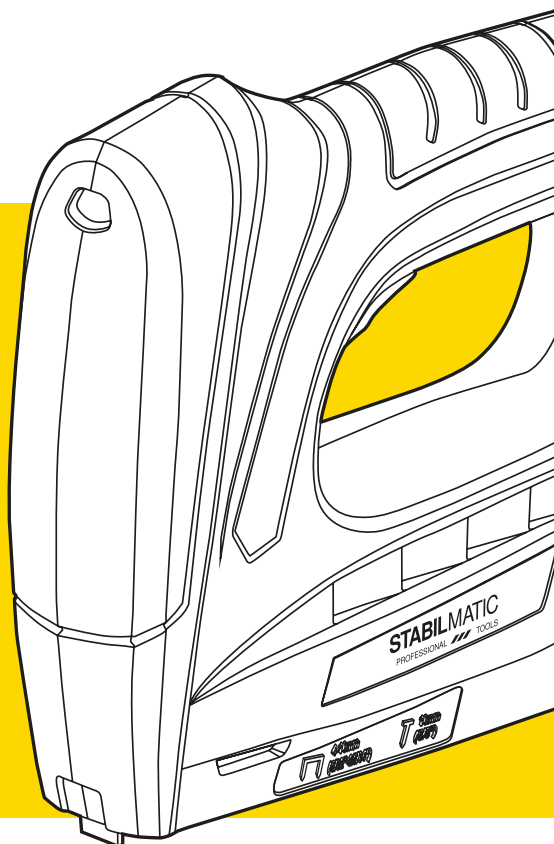

Ваш дилер:

RU

EAC



www.stabilmatic.ru