

REDVERG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ REDVERG

RD-WVC1200-25S

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Перед очисткой или техническим обслуживанием изделия отключите штекер из электрической розетки.

- **Внимание:** Перед выполнением сборки и запуска внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует значению, указанному на паспортной табличке изделия.
- Подключайте изделие к розетке: 220В/50 Гц.
- Минимальный ток предохранителя: 13А.
- Колебание напряжения в электрической сети не должно превышать $\pm 10\%$.
- Отключайте штекер из розетки питания, когда изделие не используется, перед вскрытием изделия, перед очисткой и техническим обслуживанием.
- Никогда не используйте для очистки растворители.
- Не тяните за кабель, чтобы отключить штекер из розетки питания.
- Не оставляйте готовое к эксплуатации изделие без присмотра.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Примите меры, чтобы не допустить повреждения провода питания из-за спутывания, зажима, растягивания и т.д.
- Запрещается эксплуатировать изделие, если кабель питания поврежден.
- В случае повреждения кабеля питания обратитесь для его замены к производителю или сервисный центр во избежание рисков.
- Ни при каких обстоятельствах не используйте пылесос для сбора горящих спичек, тлеющих углей и окурков, воспламеняемых, жидких, горючих или взрывоопасных веществ, паров и жидкостей.
- Данное изделие не предназначено для уборки пыли, опасной для здоровья человека.
- Храните изделие в сухом месте.
- Не эксплуатируйте изделие, если в нем имеются дефекты.
- Проводите обслуживание изделия только в авторизованном центре по послепродажному обслуживанию. Не ремонтируйте и не разбирайте изделие самостоятельно.
- Используйте изделие только по назначению.
- Не используйте пылесос, не установив пылесборник или фильтр.
- Не допускайте попадания крупных посторонних предметов во входные и выходные каналы.
- Не перекрывайте всасывающую магистраль пылесоса на долгое время.
- Перед использованием пылесоса полностью разматывать кабель питания.
- Слив воды из пылесоса осуществлять только после полного отключения его от источника питания.
- Будьте осторожны при очистке ступеней и лестниц.
- Используйте только оригинальные насадки и запасные части, предоставленные производителем.
- Дети старше 8 лет и лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний могут использовать изделие только под присмотром и только после инструктажа по безопасному использованию изделия и рискам, связанным с его эксплуатацией.
- Не разрешайте детям играть с изделием.

- Храните пылесос в прохладном и сухом закрытом помещении.
- **ВНИМАНИЕ!** Через каждые 20 минут работы выключайте пылесос (на 10 минут), чтобы дать двигателю остыть. В противном случае двигатель может выйти из строя.
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос дольше 4 часов (включая перерывы) в течение одного дня.
- Не подключайте к пылесосу электроинструмент мощностью, превышающей допустимую для этого пылесоса.
- Не включайте пылесос в разобранном виде.
- При эксплуатации пылесоса необходимо соблюдать все требования руководства по его эксплуатации, бережно обращаться с ним, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.
- Перед началом работы убедиться в том, что все детали и другие принадлежности удалены и не будут препятствовать работе.
- Не рекомендуется использование и хранения бумажного фильтра в помещениях с относительной влажностью воздуха более 70 % во избежание потери свойств бумаги и клея.
- Не рекомендуется использование бумажного мешка для сбора металлической стружки, бетонной пыли, камней и смесей, содержащих крупные твердые острые включения.

Категорически запрещается:

- использовать пылесос без установленного фильтра;
- подключать пылесос мокрыми руками;
- эксплуатировать при появлении повышенного шума, вибрации;
- всасывать, при уборке, горящие или дымящиеся сигареты, спички, горячий пепел;
- закрывать входное и выходное отверстие;
- убирать горюче-смазочные материалы, вязкие и взвешенные жидкости;
- оставлять работающий пылесос без присмотра.

ОПАСНОСТЬ: Указывает на непосредственно опасную ситуацию, которая приводит к летальному исходу или тяжелым травмам, если ее не удастся избежать.

ВНИМАНИЕ: Всегда при использовании носите соответствующие личные средства защиты органов слуха, соответствующие требованиям. При определенных условиях и продолжительности использования шум, производимый данным изделием, может приводить к потере слуха.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте защитные очки. Повседневные очки НЕ являются защитными очками. Также надевайте защитную маску или пылезащитную маску в случае запыленности рабочей зоны.

ВНИМАНИЕ: Некоторые виды пыли содержат химические вещества, которые могут послужить причиной появления онкологических заболеваний, врожденных дефектов и спровоцировать нарушение репродуктивной функции. Ниже приведены примеры некоторых таких химических веществ:


- Вещества в составе удобрений;
- Вещества в составе инсектицидов, гербицидов и пестицидов;
- Мышьяк и хром из химически обработанной древесины.

Для снижения воздействия данных химических веществ пользуйтесь утвержденными защитными средствами, такими как пылезащитные маски, предназначенные специально для отфильтровывания микроскопических частиц.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Моющий пылесос **RD-WVC1200-25S** служит для чистки, мытья различных текстильных материалов, с его помощью производится очистка мебели, ковровых покрытий, салонов автомобилей и т.д. Моющее средство попадает на загрязненную поверхность и сразу же всасывается, устраняя при этом грязь, бактерии и запахи. При оснащении дополнительными аксессуарами модель можно использовать для сухой уборки помещений.

3. ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПЫЛЕСОСА.

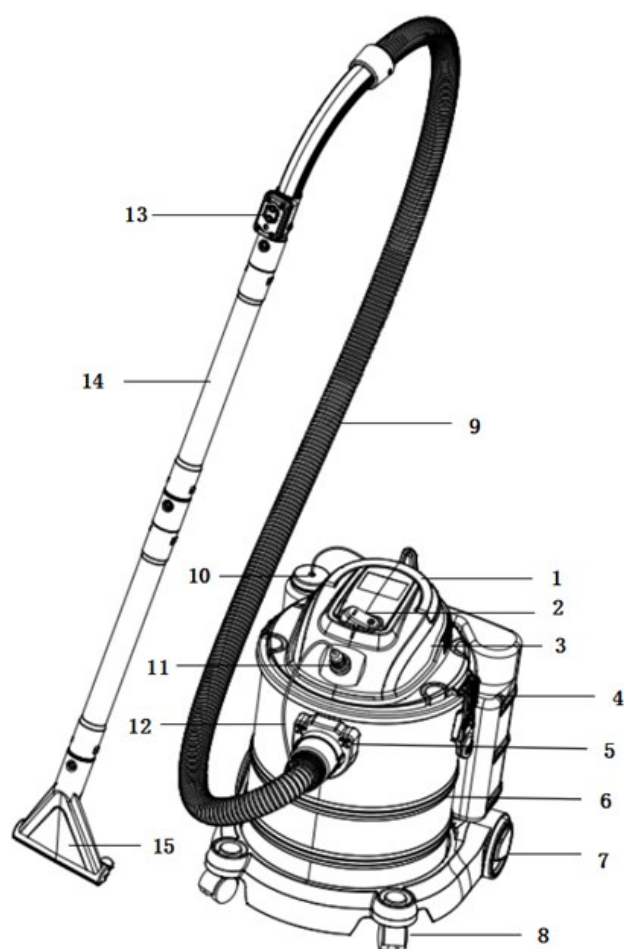

1. Транспортировочная рукоятка;
2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ;
3. Верхняя часть в сборе с электродвигателем;
4. Бак для моющего средства или воды;
5. Входной патрубок;
6. Бак из нержавеющей стали;
7. Задние колёса;
8. Передние колёса;
9. Гибкий гофрированный шланг;
10. Крышка бачка для моющего средства;
11. Соединитель трубки подачи воды или моющего средства;
12. Трубка подачи воды или моющего средства;
13. Блок дистанционного управления;
14. Трубка;
15. Щётка.

Рис.1

Комплект поставки:



- Гибкий шланг с трубкой для подачи моющего средства- 1шт.;
- Транспортировочные колёса- 4 шт.;
- Соединительные трубки- 2шт.;
- Щётка для пола- 1шт.;
- Щелевая насадка- 1шт.;
- Щётка для подачи и сбора моющего средства- 1шт.;
- Бумажный мешок- 1шт.;
- Фильтр из вспенённого полимера- 1шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристики	RD-WVC1200-25S
Параметры сети	220В/50Гц
Потребляемая мощность	1200 Вт
Рабочее разряжение	17 кПа
Объём основного бака	25 л
Объём бака для моющего средства	4 л
Длина электрического кабеля	5 м
Длина всасывающего шланга	2 м
Материал всасывающего шланга	РР
Степень защиты	IPX4

5. СБОРКА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

5.1. Установка транспортировочных колёс (Рис.2).

Установите передние колёса (8) и задние колёса (7) на пластиковое основание нижней части бака из нержавеющей стали (Рис.2).

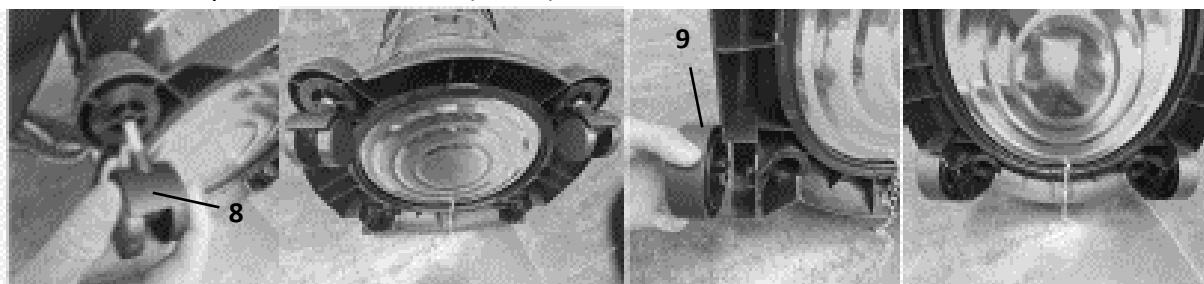


Рис.2

5.2. Установка/снятие фильтра (Рис.3).

ВАЖНО! Никогда не используйте пылесос для сбора мусора без фильтра или мешка! Всегда следите за тем, чтобы фильтры были надежно закреплены.

- Наденьте прилагаемый фильтр из вспенённого полимера на корпус фильтрующего элемента для сбора влаги (Рис.3).
- Используйте прилагаемый в комплектации бумажный мешок для сбора сухого мусора и пыли.

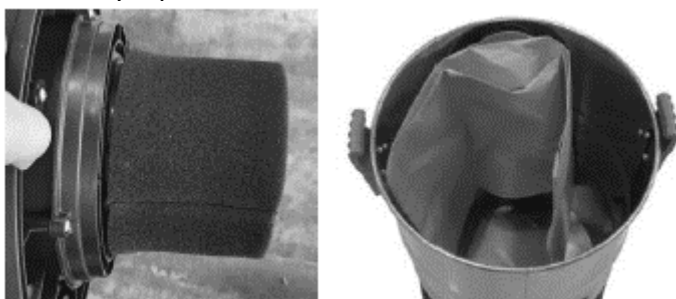


Рис.3

5.3. Установка гибкого шланга (Рис.4).

Подсоедините гибкий шланг (9) к соответствующему разъему входного патрубка (5) на пылесосе, в зависимости от требуемого применения и поверните его по часовой стрелки до фиксации (Рис.4).




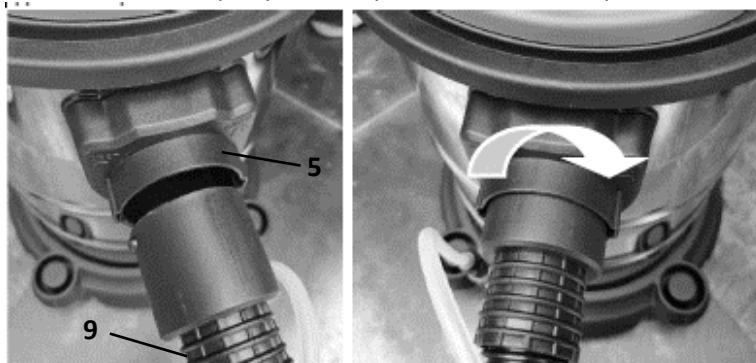


Рис.4


5.4. Установка трубок и щёток и др. насадок (Рис.5).

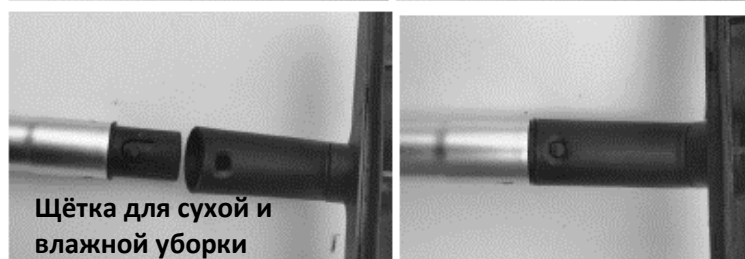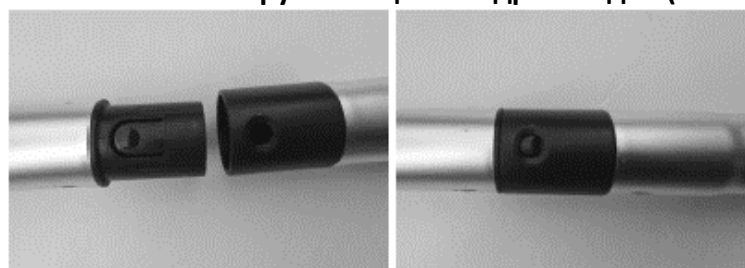

Щётка для сухой и влажной уборки

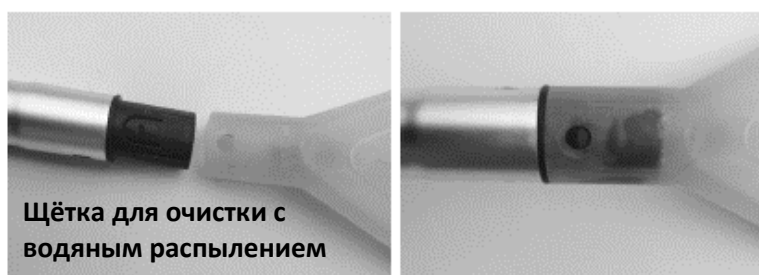


Щётка для очистки с водяным распылением

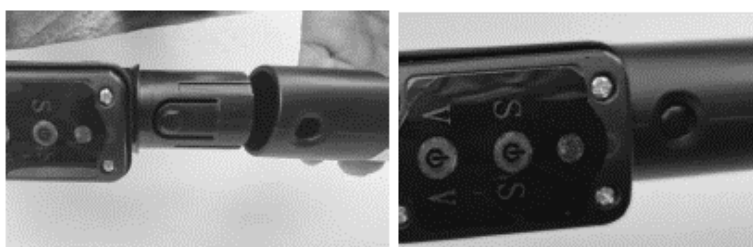


- Влажная и сухая щетка предназначена для удаления твердых частиц и жидкостей пылесосом со средних и больших площадей;
- Щетка для очистки с водяным распылением предназначена для сбора жидкостей на средних и больших площадях.

Рис.5

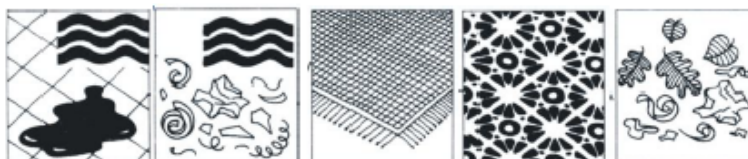

Щелевая насадка специально разработана для очистки щелей и краев.

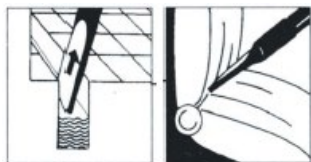

5.5. Подсоединение трубки подачи воды или моющего средства (Рис.6).

Присоедините соединитель (11) трубки подачи воды или моющего средства (12) к коннектору, размещённому в верхней части пылесоса (Рис.6).

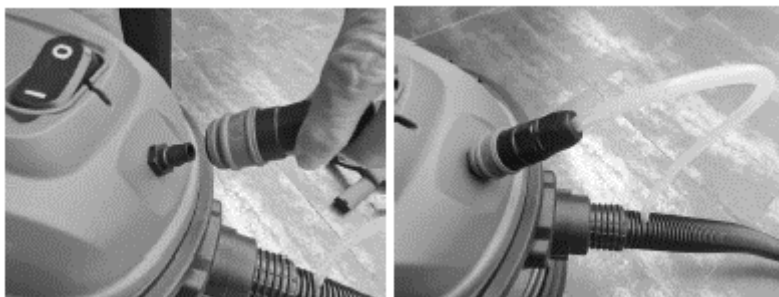


Рис.6

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА.

ВАЖНО! Не подключайте пылесос к электросети до сборки всех принадлежностей.

6.1. Включение/Выключение.

Пылесос оборудован двойной системой включения/выключения с помощью основного выключателя (2) и блока дистанционного управления (13) Рис.1.



Рис.7

Вставьте вилку в розетку и включите основной выключатель (2), затем нажмите одну из кнопок на блоке дистанционного управления (13) (Рис.1), и устройство заработает.

ПРИМЕЧАНИЕ! Когда основной переключатель (2) установлен в положение «I», пылесос включен, но не работает.

Нажмите кнопку дистанционного управления «V», чтобы запустить двигатель пылесоса, нажмите кнопку дистанционного управления «S» для запуска двигателя насоса и подачи моющего средства или воды; При повторном нажатии на эти кнопки прекращается подача моющего средства и прекращается функция всасывания (Рис.7).

Чтобы остановить двигатель пылесоса, нажмите основной переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (2) переводя в положение «0».

6.2. Влажная уборка пылесосом (Рис.8).

- Используйте прилагаемый фильтр из вспененного полимера для влажной уборки пылесосом.
- Наполните бачок (4) водой или моющим средством и закройте крышку (10) (Рис.1 и 8).
- Вставьте вилку в розетку и включите основной выключатель (2) (Рис.4 и 5а).
- Когда основной переключатель (2) установлен в положение «I», пылесос включен, но не работает.

- Нажмите кнопку дистанционного управления «V», чтобы запустить двигатель пылесоса, нажмите кнопку дистанционного управления «S» для запуска двигателя насоса и подачи моющего средства или воды (Рис.5b);
- При повторном нажатии на кнопку «S» прекращается подача моющего средства, при повторном нажатии кнопки «V» прекращается функция всасывания.
- Чтобы остановить двигатель пылесоса, нажмите основной переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (2) переводя в положение «0».
- Следите за количеством собранной воды в основном баке и своевременно его очищайте.

ВНИМАНИЕ! Мешок для сбора пыли и мусора, входящий в комплект поставки, не подходит и не используется для влажной уборки пылесосом!

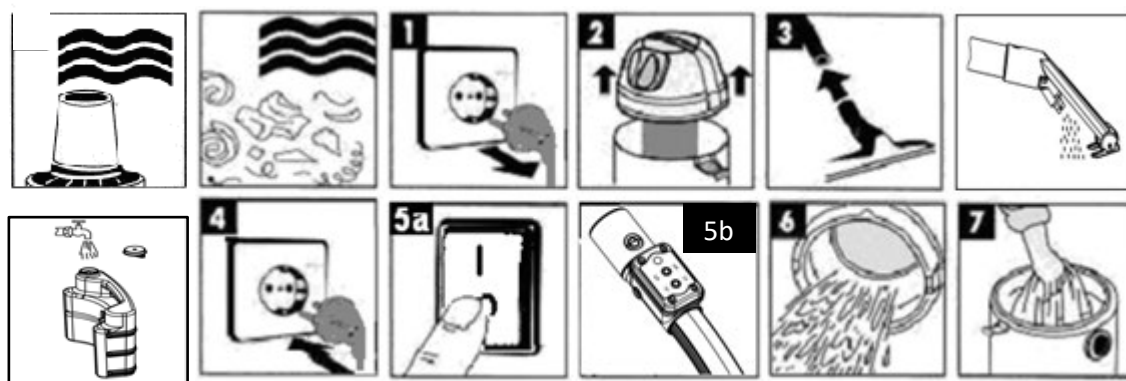


Рис. 8

6.3. Сухая уборка пылесосом (Рис.9).

- Перед заменой фильтра, отключите пылесос от сети (п. 1 рис.9), затем снимите фильтр из вспененного полимера если он был установлен.
- Установите бумажный мешок для сбора пыли на гнездо (п. 2 рис.9) для сухой уборки пылесосом.
- Установите верхнюю часть пылесоса с двигателем на бак и закрепите её с помощью боковых зажимов (п.3 рис.9).
- Установите щётку для пола на конец соединительной трубы (п.4 рис.9)
- Вставьте вилку в розетку (п.5 рис.9) и включите основной выключатель переводя его в положение «I» (п.6а рис.9).

ВНИМАНИЕ! Когда основной переключатель (2) установлен в положение «I», пылесос включен, но не работает.

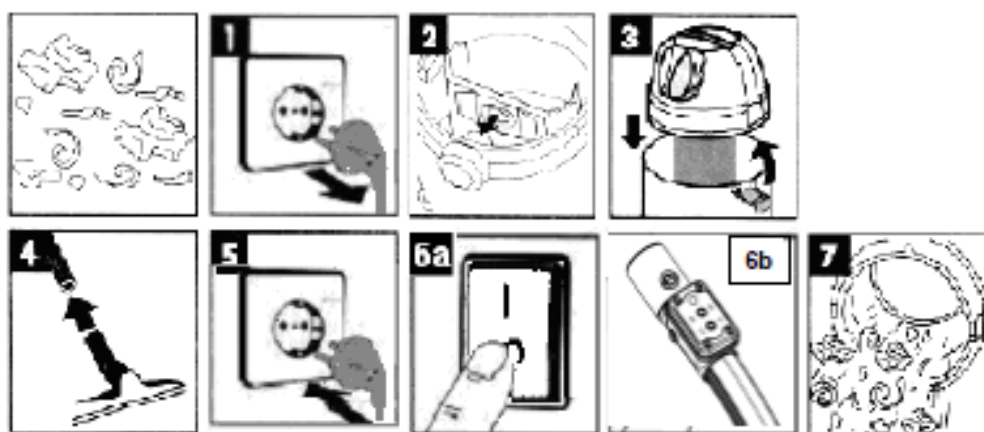


Рис.9

- Затем нажмите кнопку «**V**» на блоке дистанционного управления (п.6b рис.9), и устройство начнёт всасывать мусор.
- При повторном нажатии кнопки «**V**» прекращается функция всасывания.
- Чтобы остановить двигатель пылесоса, нажмите основной переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (**2**) переведя в положение «**0**».
- Следите за наполнением бака и своевременно его очищайте от собранного мусора и пыли (п.7 рис.9).

Примечание: Бумажный мешок для сбора пыли подходит только для сухой уборки пылесосом!

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1. Очистка пылесоса (Рис.10).

ВАЖНО! Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке. Следите за тем, чтобы все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были по возможности очищены от грязи и пыли. Мы рекомендуем вам очистить прибор сразу же после его использования.

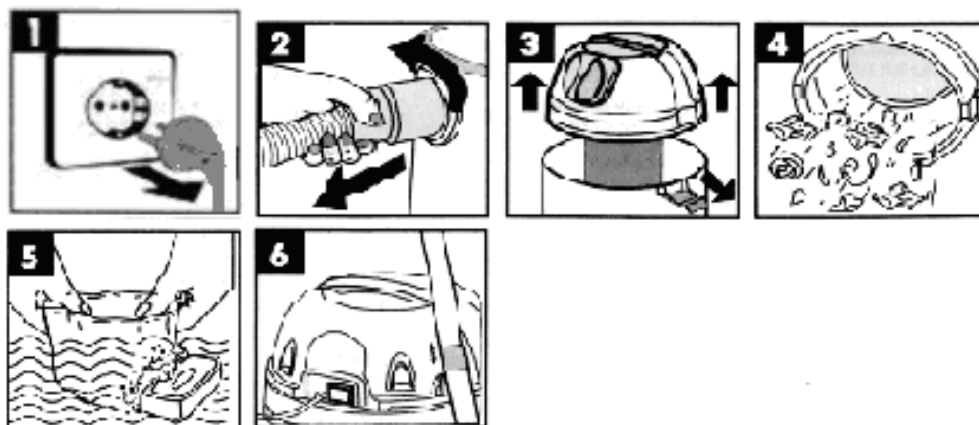


Рис.10

Очистка верхней части с двигателем.

- Регулярно протирайте прибор влажной тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивными по отношению к пластиковым деталям прибора.

Очистка бака из нержавеющей стали.

- Резервуар можно протереть влажной тканью, смоченной в мыльном растворе или под проточной водой, в зависимости от количества грязи.
- Дайте баку просохнуть или протрите его сухой тряпкой.

Очистка фильтра из вспененного полимера.

- Снимите губчатый фильтр и промойте его водой. При сильном загрязнении промыть в мыльном растворе.
- Перед использованием фильтр должен быть тщательно высушен.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

- Перед отправкой инструмента на длительное хранение тщательно очистите его от пыли грязи, убедитесь, что влага не попадает на инструмент, а помещение для хранения инструмента является сухим.
- Храните инструмент в недоступном для детей, сухом месте.

- Избегайте помещений со слишком высокой или низкой температурой. Температура хранения инструмента должна быть от +5°C до +40°C.
- Оберегайте инструмент от прямых солнечных лучей. Лучше хранить инструмент в темноте или слабоосвещенном помещении.
- Не храните инструмент в полиэтиленовом пакете, это может способствовать повышению влажности, что нежелательно для электрического инструмента.
- Для транспортировки пылесоса на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую его повреждение в процессе транспортировки. Разберите и упакуйте пылесос так, как он был упакован при его покупке.
- Транспортируйте пылесос в закреплённом положении, исключающем его перемещение по грузовому отсеку в процессе транспортировки.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Неисправность	Варианты устранения неисправности
Всасывающая турбина не запускается.	- Проверить состояние кабеля, штекера, предохранителя и розетки. - Включить устройство. - Не правильно выбран режим работы. Нужно выбрать верное положение выключателя дистанционного блока управления.
Всасывающая турбина работает, однако прибор не всасывает.	- Поплавок закрывает всасывающий канал. - Опорожнить резервуар.
Сила всасывания ослабевает.	- Удалить засор из всасывающей трубки, всасывающего шланга - Заменить бумажный мешок для сбора мусора.
Нет подачи моющего средства на очищаемую поверхность	- Проверить наличие моющего средства в бачке. - Проверить трубку подачи моющего средства и разъём соединения. При необходимости прочистить от загрязнения или заменить. - Не правильно выбран режим работы. Нужно выбрать верное положение выключателя дистанционного блока управления.
При переводе основного выключателя в положение «0» двигатель не выключается.	- Выключить путём отключения от сети 220В. - Обратиться в сервисную службу.
Повышенная температура корпуса.	- Перегруз, продолжительная работа без перерывов на охлаждение. Возможен выход из строя статора и ротора электродвигателя. - Обратиться в сервисную службу.

10. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Срок службы изделия 2 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований данного руководства по эксплуатации. При полной выработке ресурса изделия необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированное предприятие, которое соблюдает все законодательные требования и занимается профессиональной утилизацией.

Оборудование поставляется в упаковке, предохраняющей его от повреждения при транспортировке. Сырье, содержащееся в этой упаковке, может быть использовано повторно или переработано вторично. Оборудование и его аксессуары изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик.

Неисправные компоненты должны быть утилизированы как специальные отходы.

Старые устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами!



Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами в соответствии с Директивой (2012/19/ЕС), касающейся отходов электротехники и электроники оборудование.

Данное изделие необходимо утилизировать в специально отведенном месте сбора. Это может произойти, например, при сдаче его в авторизованный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. Неправильное обращение с отработанным оборудованием может иметь негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека из-за потенциально опасных веществ, которые часто содержатся в электрическом и электронном оборудовании.

Правильно утилизируя этот продукт, вы также вносите свой вклад в эффективное использование природных ресурсов. Информацию о пунктах сбора отработанного оборудования вы можете получить в вашей муниципальной администрации, государственном органе по утилизации отходов, уполномоченном органе по утилизации отработанного электрического и электронного оборудования или в вашей компании по утилизации отходов.

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 4561-491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.

Уважаемый покупатель! Вы приобрели оборудование фирмы **REDVERG**!

Компания **REDVERG** гарантирует бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при наличии оригинала гарантийного талона установленного образца, а также при правильной эксплуатации изделия согласно прилагаемой инструкции.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится в авторизованных производителем сервисных центрах.

Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии гарантийного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантийный талон считается недействительным и изымается гарантийной мастерской.

Инструмент предоставляется в ремонт в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления. Заменяемые детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания;
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей;
- при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение инструмента по назначению, ненадлежащим уходом, повреждение механизма, произошедшее вследствие холостой работы насоса (без воды), а так же попадания в воду инородных тел;
- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в табличке номиналов;
- на неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход из строя гидропривода или других узлов и деталей.
- при выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щёток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, свечей зажигания, защитных кожухов, травосборников у косилок, воздушных фильтров, направляющих роликов, стволов и т. п.), сменных приспособлений (пилы, ножей, дисков,

триммерных головок, форсунок, сварочных наконечников, патронов, подошв, цанг, сверл, буров, шин, цепей, звездочек, болтов, гаек и фланцев крепления, аккумуляторов);

- при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта и смазки оборудования, при внесении самостоятельных изменений в конструкцию изделия, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей, отсутствующие или не довернутые винты и элементы крепления, щели на корпусе, удлинённый шнур питания;

- при наличии повреждений или изменений серийного номера на оборудовании или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;

- на неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавления деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

- при перегреве изделия или не соблюдении требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы, к безусловным признакам которого относятся залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца;

- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и прочий уход).

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Подпись: _____

Адреса гарантийных мастерских уточняйте на сайте: **редверг.рф** или по телефону горячей линии: **8-800-700-70-77**



Продукция соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». ТР **ЕАЭС 037/2016** " Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Импортёр и уполномоченный представитель изготовителя:

ООО "ТМК ОптимаТорг" 603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д.25.

Сделано в КНР.

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделия было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят _____ 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят _____ 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 1*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят _____ 20__ г. _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят _____ 20__ г. _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт

(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт

(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____) _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____) _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____) _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____) _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)