


9. Взрыв-схема J2125-J2153-J2155

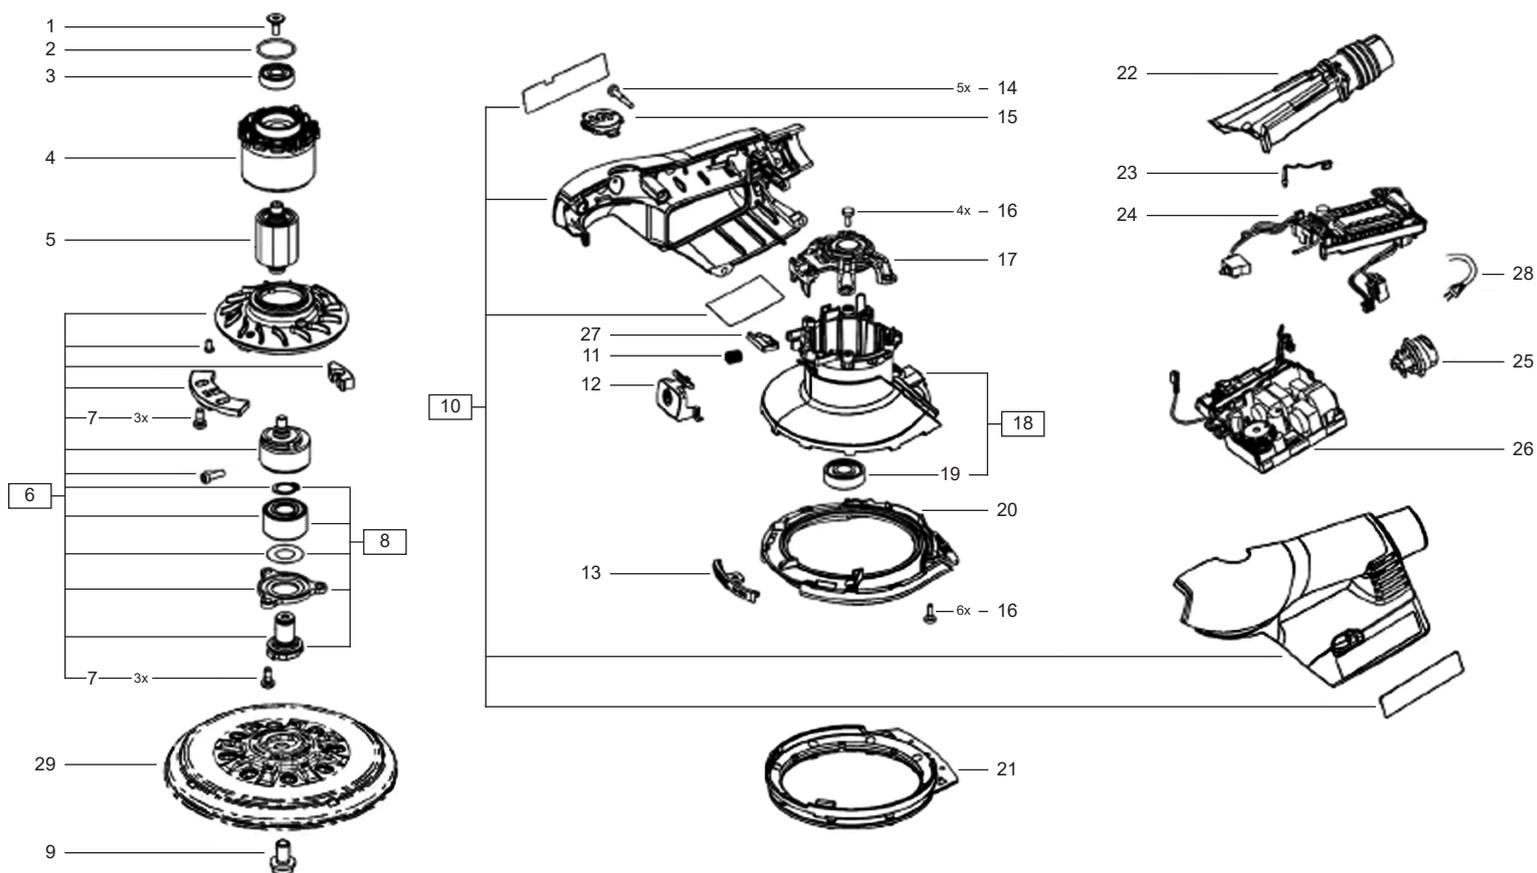

Артикул	№	Описание	К-во
J2101	1	Винт	1
J2102	2	О-образное кольцо	1
J2103	3	Шариковый подшипник	1
J2104	4	Статор	1
J2105	5	Ротор	1
J215506/ J215306	6	Эксцентрик в сборе с крыльчаткой	1
J2107	7	Винт М4х10	6
J2108	8	Подшипник	1
J2109	9	Винт	1
J21010	10	Корпус	1
J21011	11	Нажимная пружина	1
J21012	12	Клавиша выключателя	1
J21013	13	Маркировка	1
J21014	14	Винт 3.5x22	5
J1155015/ J1153015	15	Вставка	1

Артикул	№	Описание	К-во
J21016	16	Винт 3.5x10	10
J21017	17	Крепление двигателя	1
J21018	18	Корпус двигателя	1
J21019	19	Шариковый подшипник	1
J2101320	20 (13+20)	Щиток	1
J21021	21	Манжета	1
J21022	22	Пылеотвод	1
J21023	23	Электронный выключатель	1
	24	Блок управления	1
J21025	25	Корпус кожуха шнура	1
J21026	26	Регулятор оборотов	1
J21027	27	Буфер выключателя	1
J21028	28	Шнур	1
J21125029	29	Шлифовальная подошва	1