


## 9. Взрыв-схема J4112

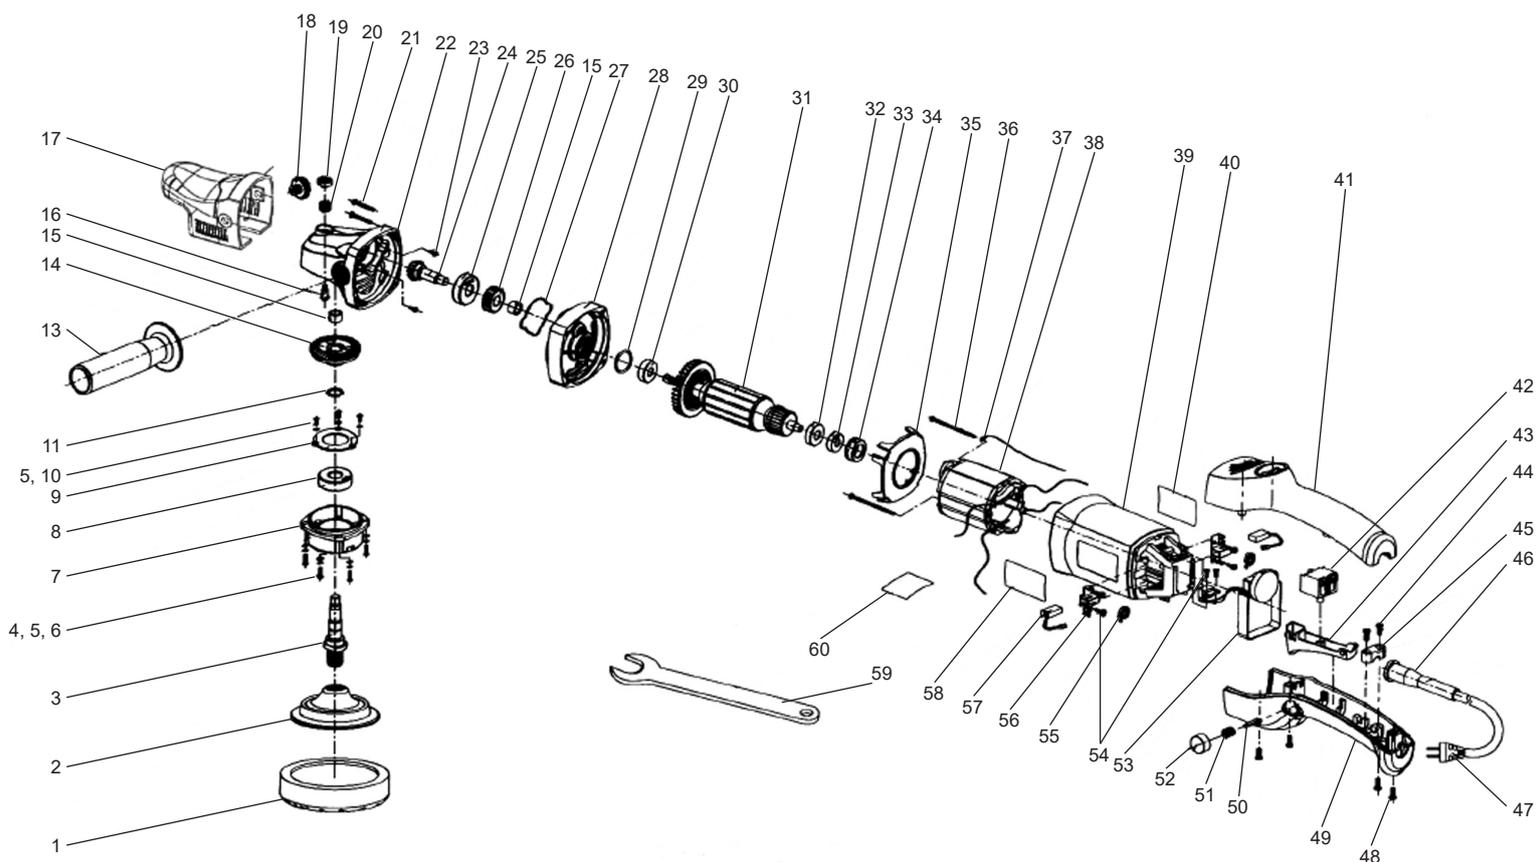

Артикул	№	Описание	К-во
J411201	1	Полировальный диск	
J411202	2	Подошва	1
J411203	3	Вторичный вал	1
J411204	4	Винт M4x14	4
J411205	5	Пружинная шайба 4	7
J411206	6	Плоская шайба 4	4
J411207	7	Крышка редуктора	1
J411208	8	Шариковый подшипник 6201	1
J411209	9	Зажим подшипника	1
J4112010	10	Винт M4x10	3
J4112011	11	Стопорное кольцо для вала 12	1
J4112013	13	Боковая рукоятка	1
J4112014	14	Редуктор	1
J4112015	15	Пропитанный маслом подшипник	2
J4112016	16	Стопорный штифт шпинделя	1
J4112017	17	Пластиковая крышка корпуса	1
J4112018	18	Пластиковый винт	2
J4112019	19	Заглушка стопорного штифта	1
J4112020	20	Пружина штифта	1
J4112021	21	Винт ST4.2x25	4
J4112022	22	Корпус редуктора	1
J4112023	23	Винт M4x8	2
J4112024	24	Вал редуктора	1
J4112025	25	Шариковый подшипник 6200	1
J4112026	26	Коническая ведомая шестерня	1
J4112027	27	Резиновое уплотнительное кольцо	1
J4112028	28	Фиксатор подшипника	1
J4112029	29	О-образное кольцо 1.8x21.2	1
J4112030	30	Шариковый подшипник 608	1
J4112031	31	Сердечник	1

Артикул	№	Описание	К-во
J4112032	32	Магнитное кольцо	1
J4112033	33	Шариковый подшипник 607	1
J4112034	34	Резиновое гнездо подшипника	1
J4112035	35	Дефлектор	1
J4112036	36	Винт ST4.2x70	2
J4112037	37	Токопроводящий провод	1
J4112038	38	Индукционная катушка	1
J4112039	39	Корпус индукционной катушки	1
J4112040	40	Метка данных	1
J4112041	41	Задняя рукоятка (верхняя часть)	1
J4112042	42	Переключатель	1
J4112043	43	Триггерный переключатель	1
J4112044	44	Винт ST4.2x14	2
J4112045	45	Зажим шнура	1
J4112046	46	Кожух шнура	1
J4112047	47	Шнур питания	1
J4112048	48	Винт ST4.2x16	4
J4112049	49	Задняя рукоятка (нижняя часть)	1
J4112050	50	Стальная пластина	1
J4112051	51	Пружина	1
J4112052	52	Кнопка блокировки переключателя	1
J4112053	53	Контроллер в сборе	1
J4112054	54	Винт ST3x8	6
J4112055	55	Спиральная пружина	2
J4112056	56	Держатель угольной щетки	2
J4112057	57	Угольная щетка	2
J4112058	58	Товарная этикетка	1
J4112059	59	Гаечный ключ	1
J4112060	60	Маркировка скорости	1