


9. Взрыв-схема J1153-J1155

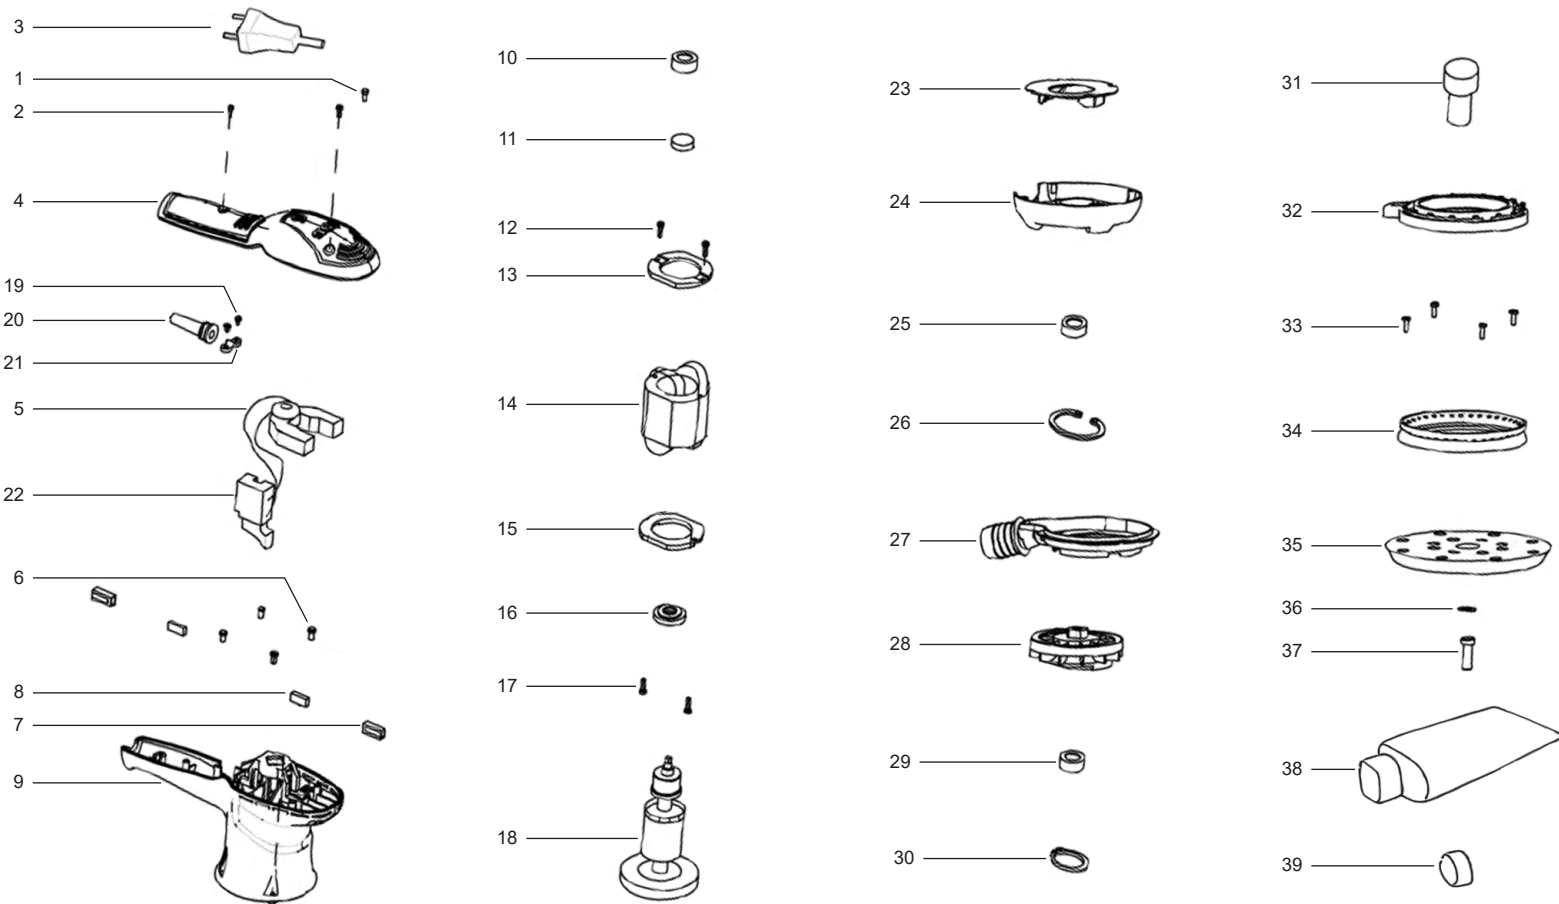

Артикул	№	Описание	К-во
J1101	1, 2	Винт	3
J1103	3	Шнур с вилкой	1
J115304/ J115504	4	Крышка корпуса	1
J1105	5	Регулятор оборотов	1
J1106	6	Винт	4
J1107	7	Держатель щетки	2
J1108	8	Угольная щетка	2
J1109	9	Корпус	1
J11010	10	Защита подшипника	1
J11011	11	Подшипник	1
J11012	12	Винт	2
J11013	13	Диск статора	1
J11014	14	Статор	1
J11015	15	Диск статора	1
J11016	16	Магнитное кольцо	1
J11017	17	Винт	2
J11018	18	Ротор	1
J11019	19	Винт	2
J11020	20	Защита шнура	1

Артикул	№	Описание	К-во
J11021	21	Зажим шнура	1
J11022	22	Кнопка пуска	1
J11023	23	Пылезащитная диафрагма	1
J11024	24	Алюминиевая крышка	1
J11025	25	Подшипник	1
J11026	26	Стопорное кольцо	1
J11027	27	Верхняя крышка пылеотвода	1
J1155028/ J1153028	28	Противовес	1
J11029	29	Подшипник	2
J11030	30	Стопорное кольцо	1
J11031	31	Шпиндель	1
J11032	32	Нижняя крышка пылеотвода	1
J11033	33	Винт	4
J11034	34	Защитный кожух	1
J21115035	35	Подошва	1
J11036	36	Шайба	1
J11037	37	Винт	1
J11038	38	Мешок для сбора пыли	1
J11039	39	Вакуумный адаптер	1